




HMS®

**Rower elektro-magnetyczny –
Elctro-magnetic bike – elektromagnetický rotoped –
Elektromagnetischer Heimtrainer**

M1844-i

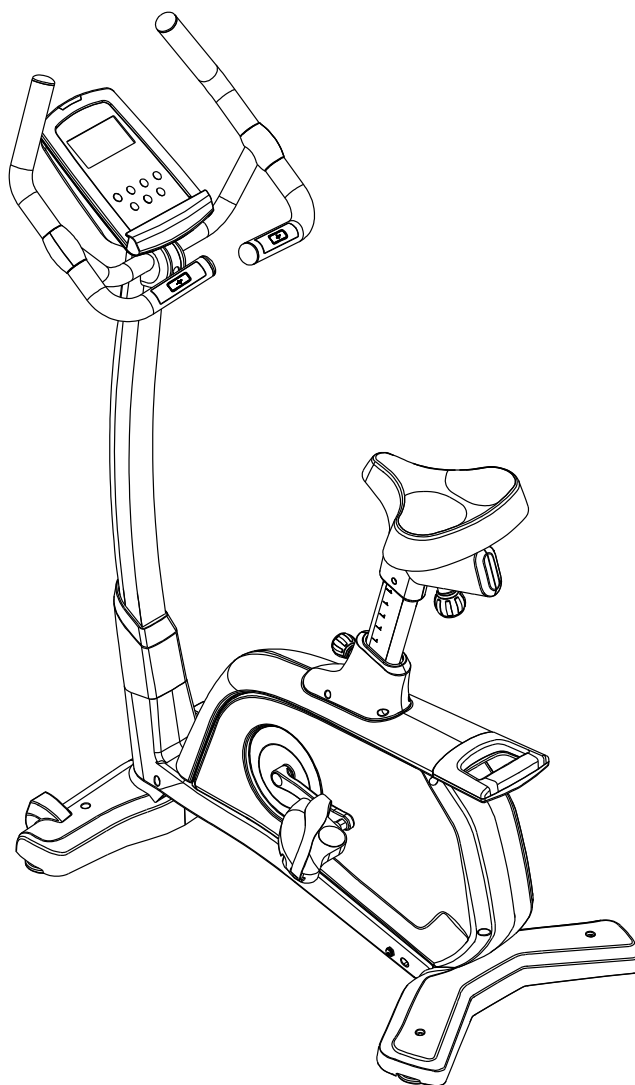


**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – MANUAL INSTRUCTION – NÁVOD K OBSLUZE -
BEDIENUNGSANLEITUNG**

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Powinny być przestrzegane następujące zasady:

1. Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń. Decyzja lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na pracę serca, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jest to także konieczne w przypadku osób w wieku powyżej 35 lat oraz osób mających kłopoty ze zdrowiem.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze wykonaj rozgrzewkę.
3. Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia są niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli w czasie ćwiczeń pojawią się bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem. Urazy mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.
4. W czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu zabezpiecz sprzęt treningowy przed dostępem dzieci i zwierząt
5. Urządzenie należy postawić na suchej, stabilnej i właściwie wypoziomowanej powierzchni. Z bezpośredniego sąsiedztwa urządzenia należy usunąć wszystkie ostre przedmioty. Należy chronić je przed wilgocią, ewentualne nierówności podłoża należy wyrównać. Zalecane jest stosowanie specjalnego podkładu antypoślizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu się urządzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
6. Wolna przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 0,6 m i większa niż powierzchnia treningowa w kierunkach, w których sprzęt jest dostępny. Wolna przestrzeń musi także zawierać przestrzeń do awaryjnego zejścia. Gdzie sprzęt jest usytuowany obok siebie, wielkość wolnej przestrzeni może być podzielona.
7. Przed pierwszym użyciem, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzać mocowanie wszystkich śrub, bolców i pozostałych połączeń.
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdź umocowanie części i łączących je śrub. Trening można rozpocząć tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest całkowicie sprawne.
9. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na uchwyty piankowe, zaślepki na nogi i tapicerkę, które ulegają najszybszemu zużyciu. Uszkodzone części należy natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno używać urządzenia do treningu.
10. Nie wkładaj w otwory żadnych elementów.
11. Zwracaj uwagę na wystające urządzenia regulacyjne i inne elementy konstrukcyjne, które mogłyby przeszkadzać w trakcie ćwiczeń.
12. Sprzęt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli któraś z części ulegnie uszkodzeniu bądź zużyciu lub też usłyszysz niepokojące dźwięki podczas używania sprzętu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj sprzętu ponownie dopóki problem nie zostanie usunięty.
13. Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj luźnych ubrań, którymi można zahaczyć o wystające części sprzętu lub które mogłyby ograniczać swobodę ruchów.
14. Sprzęt zaliczony został do klasy H według normy EN ISO 20957-1 i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych.
15. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
16. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Trzymaj dzieci, nie będące pod nadzorem z dala od urządzenia.
17. Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.

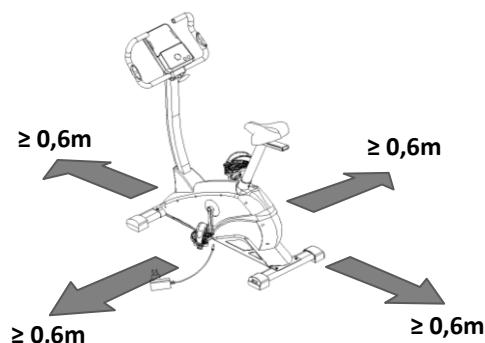

Proszę zachować wolną przestrzeń większą niż 0,6 m od widocznej na zdjęciu przestrzeni treningowej

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE UŻYTKOWNIKA LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.

DANE TECHNICZNE

Waga netto – 39 kg

Rozmiar po rozłożeniu – 102 x 54 x 155 cm

Waga koła zamachowego – 9 kg

Maksymalna waga użytkownika – 150 kg

KONSERWACJA: Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu. Urządzenia przechowuj w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.

SPOSÓB HAMOWANIA: Aby zatrzymać urządzenie treningowe należy przestać się poruszać. Rower magnetyczny M1844-i nie posiada systemu blokującego i hamulca bezpieczeństwa.

REGULACJA NAPIĘCIA: Aby zwiększyć lub zmniejszyć opór urządzenia podczas ćwiczeń, odpowiednio przekręć gałkę regulacji napięcia,


znajdującą się na słupie kierownicy.

Lista części

Part No.	Description	Q'ty	Part No.	Description	Q'ty
1	Rama główna	1	49	Pin	5
2	Przedni stabilizator	1	50	Bufor	2
3	Tylni stabilizator	1	51	Wkręt ST4*1.41*15L	2
4	Śruba imbusowa M8x1.25x50L	4	52	Wkręt ST4*25L	2
5	Podkładka kontrującą D15.4xD8.2x2T	9	53	Talerz	1
6	Płaska podkładka D25xD8.5x2T	2	54	Płaska podkładka D24*D16*1.5T	1
7	Płaska podkładka D18xD8.5x1.2T	9	55	Łożysko #99502	2
8	Śruba imbusowa M8x1.25x20L	6	56	Podkładka falista D21xD16.2x0.3T	1
9	Słup siedziska	1	57	C-clip S-16(1T)	1
10	Słup kierownicy	1	58	Śruba imbusowa M8x1.25x30L	1
11	Tuba siedziska	1	59	Plastikowa podkładka	2
12	Uchwyt kierownicy	1	60	Płaska podkładka D28*D8.5*3T	1
13	Siedzisko	1	61	Nakrętka M8*1.25*6T	1
14	Komputer	1	62	Nakrętka M8*1.25*8T	1
15	Śruba M5*0.8*10L	4	63	Sprężyna D2.2*D14*55L	1
16L	Ośłona na stabilizator (lewy)	1	64	Plastikowa osłona	2
16R	Ośłona na stabilizator (prawy)	1	65	Pianka	2
17	Ośłona na tylni stabilizator	1	66	Pianka	2
18	EMS	1	67	Nasadka grzybkowa	4
19	Górna osłona ochronna	1	68	Ośłona na kierownicę (lewa)	2
20L/20R	Pedały	1	69	Ośłona na kierownicę (prawa)	2
21	Tuba	1	70	Sensor do mierzenia pulsu	4
22	Tuba	1	71	Talerz do kabla mierzącego plus (górny)	2
23	Gałka	2	72	Talerz do kabla mierzącego plus (dolny)	2
24L	Lewa korba	1	73	Kabel mierzący puls	2
24R	Prawa korba	1	74	Wkręt ST4x1.41x15L	4
25	Łożysko #6003ZZ	2	75	Ośłona	1
26	Oś korby	1	76	Gałka	1
27	Pasek	1	77	Bushing	1
28	Kółko	1	78	Wtyczka kabla	2
29	Śruba hex M6x1.0x15L	4	80	Okrągłe kółko	2
30	Nakrętka M6x1.0x6T	4	81	Sprężyna	4
31	Tuba	2	82	Śruba imbusowa M8*1.25*40L	2
32L	Ośłona na słupek siedziska (Lewa)	1	83	Nakrętka M8*1.25*8T	2
32R	Ośłona na słupek siedziska (Prawa)	1	84	Regulowane kółko	4
33	Wkręt M5*0.8*12L	3	85	Wkręt ST4.2*15L	1
34	Podkładka D22.5*D17.2*6.4T	1	86	Bufor	1
35	Podkładka falista D22xD17x0.3T	1	87	Śruba M5*0.8*15L	4
36	Płaska podkładka D23*D17.2*1.5T	1	88	Kabel łączący	1

37	C-clip S-17(1T)	1	89	Górny kabel komputerowy	1
38	Śruba hex M8*1.0*25	2	90	Dolny kabel komputerowy	1
39	Ośłona wkręta	2	91	Okrągły magnes	1
40	Wkręt imbusowy M6*1.0*15L	4	92	Kabel sensoryczny	1
41	Płaska podkładka D13*D6.5*1.0T	4	93	Śruba M5*0.8*15L	1
42	Podkładka kontrująca D10.5*D6.1*1.3T	4	94	Kabel elektryczny	1
43	Wkrętk regulowany	1	95	Adaptor	1
44	Nakrętka M6*1*6T	2	96	Kontroler	1
45L	Lewa osłona na łańcuch	1	97	Wkręt ST4.2x1.4x15L	2
45R	Prawa osłona na łańcuch	1	98	Klips	1
46	Tylna osłona (górną)	1	/	Klucz imbusowy	1
47	Tylna osłona (dolna)	1	/	Klucz	1
48	Wkręt ST4.2x1.4x20L	8			

Diagram

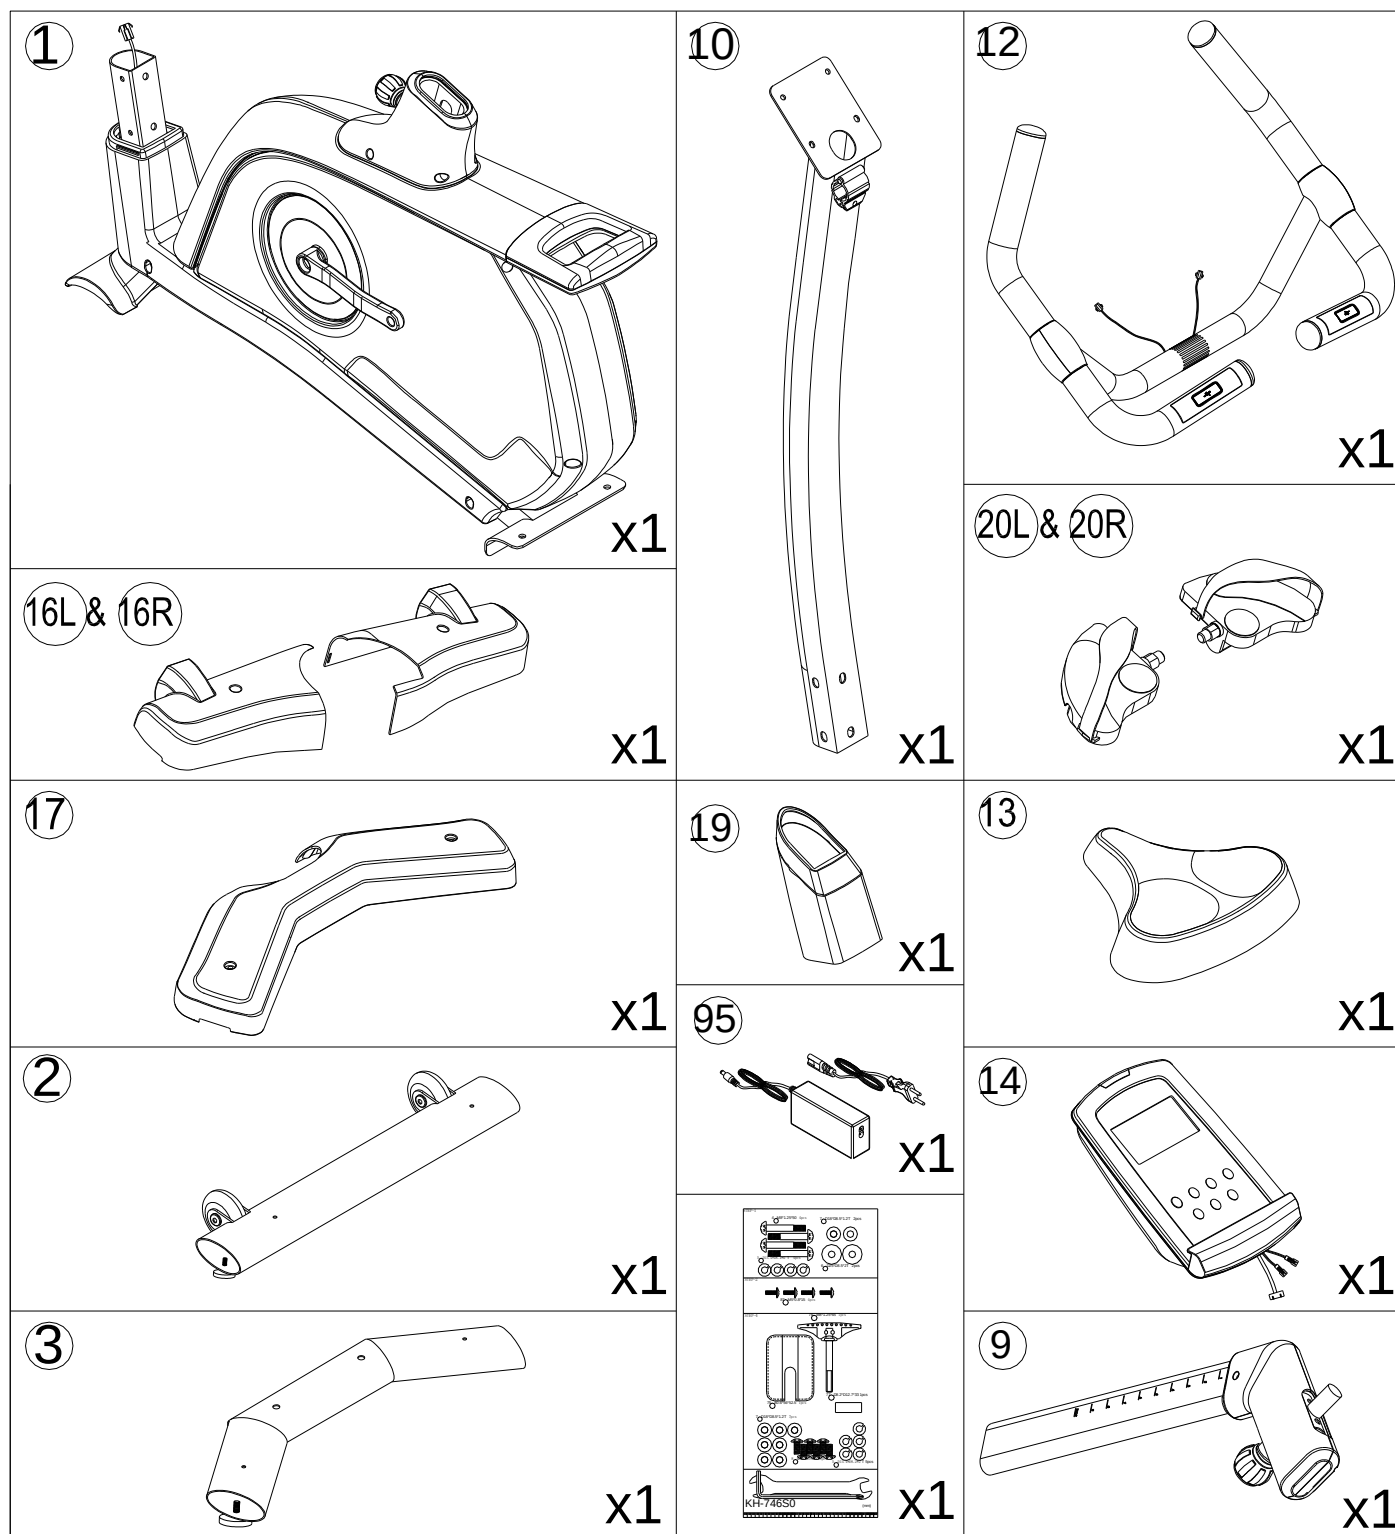

Instrukcja montażu

Przygotowanie


- 1) Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca.
- 2) Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie potrzebne narzędzia (powyżej przedstawiono ich listę).
- 3) Do montażu użyj załączonych do zestawu narzędzi.


Montaż

Krok 1:

- 1) Zamontuj przedni stabilizator (2) i tylni stabilizator (3) do głównej ramy (1) wykorzystując: śruby imbusowe (4), podkładkę kontruującą (5), płaską podkładkę (6) i płaską podkładkę (7).




④		M8x1.25x50L	x4
⑤		D15.4xD8.2x2T	x4
⑦		D18xD8.5x1.2T	x2
⑥		D25xD8.5x2T	x2

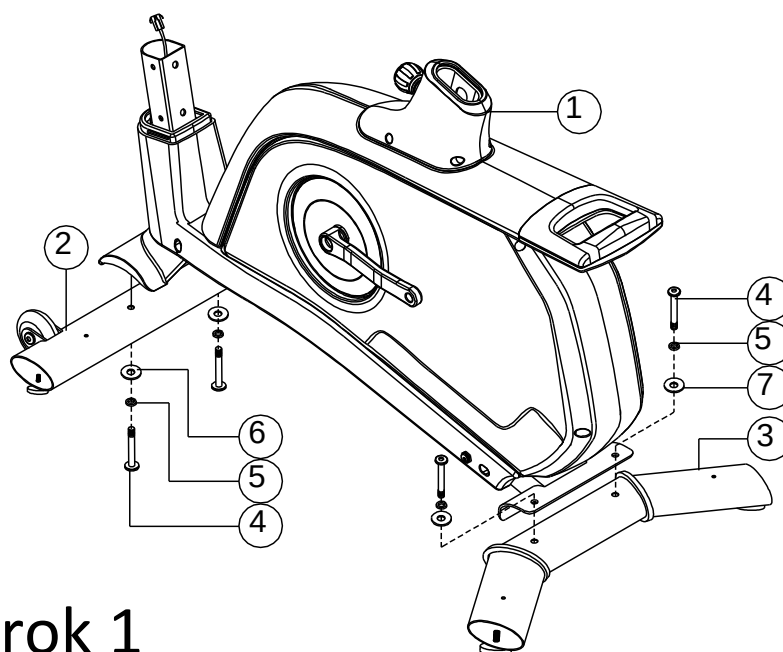


Krok 1

Krok 2:

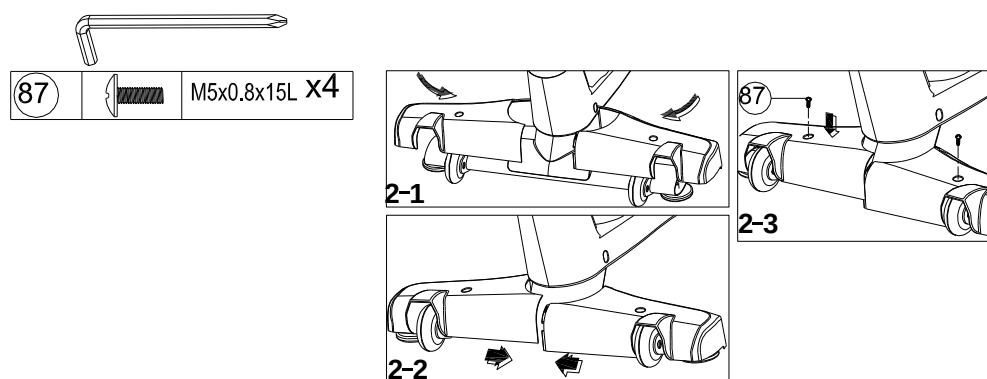


Krok 2

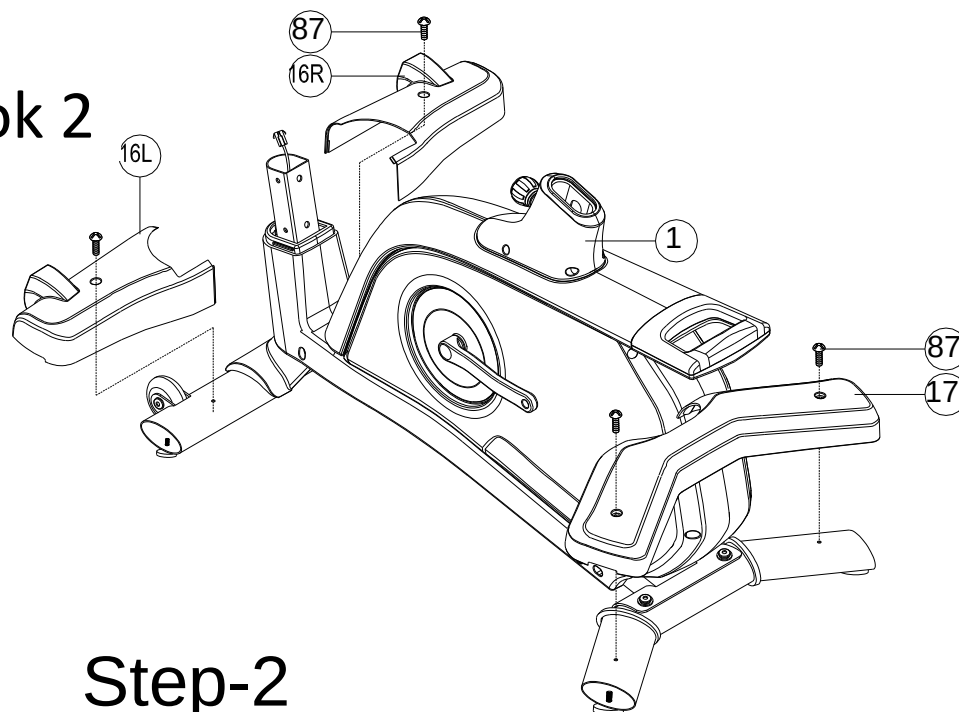


Step-2

- 1) Zamontuj osłonę przedniego stabilizatora (16L&16R) oraz osłonę tylnego stabilizatora (17) wykorzystując śruby (87) (rys. 2-1,2-2 i 2-3).

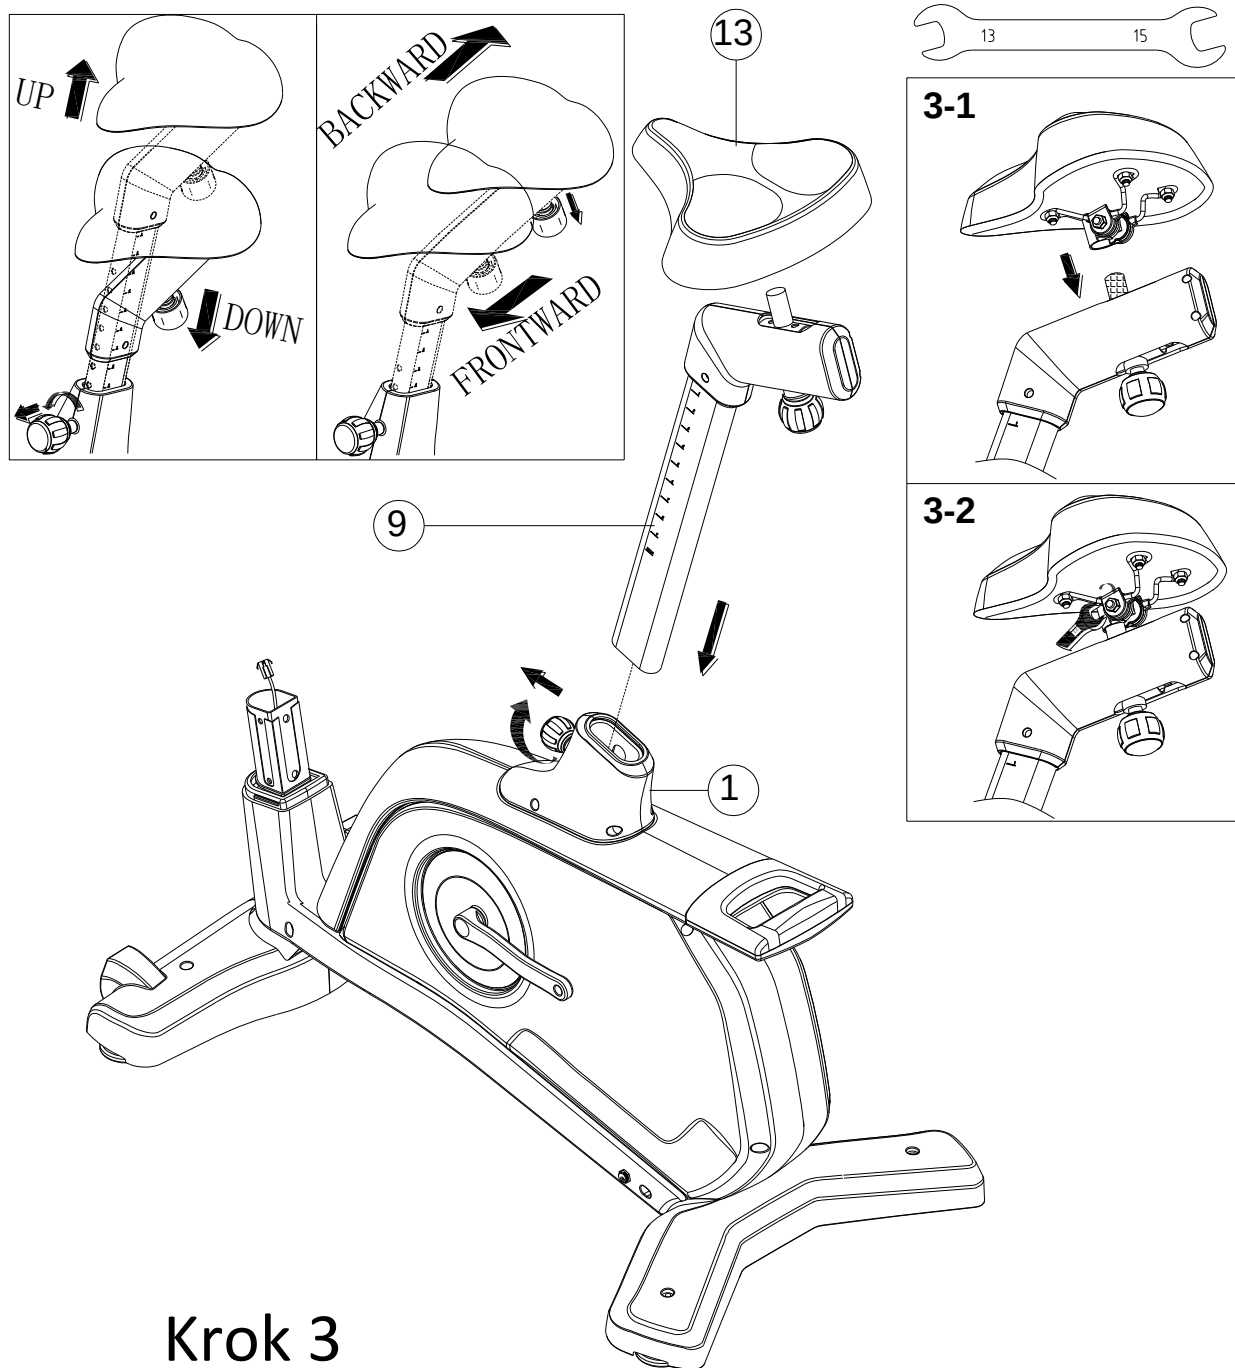Krok 3:**Krok 3**

- 1) Wsadź słup siedziska (9) w otwór głównej ramy, następnie dostosuj wysokość za pomocą pokrętki.
- 2) Zamontuj siedzisko na wysięgniku as fig 3-1 and 3-2. Siedzisko jest regulowane za pomocą pokrętki.


Krok 4:

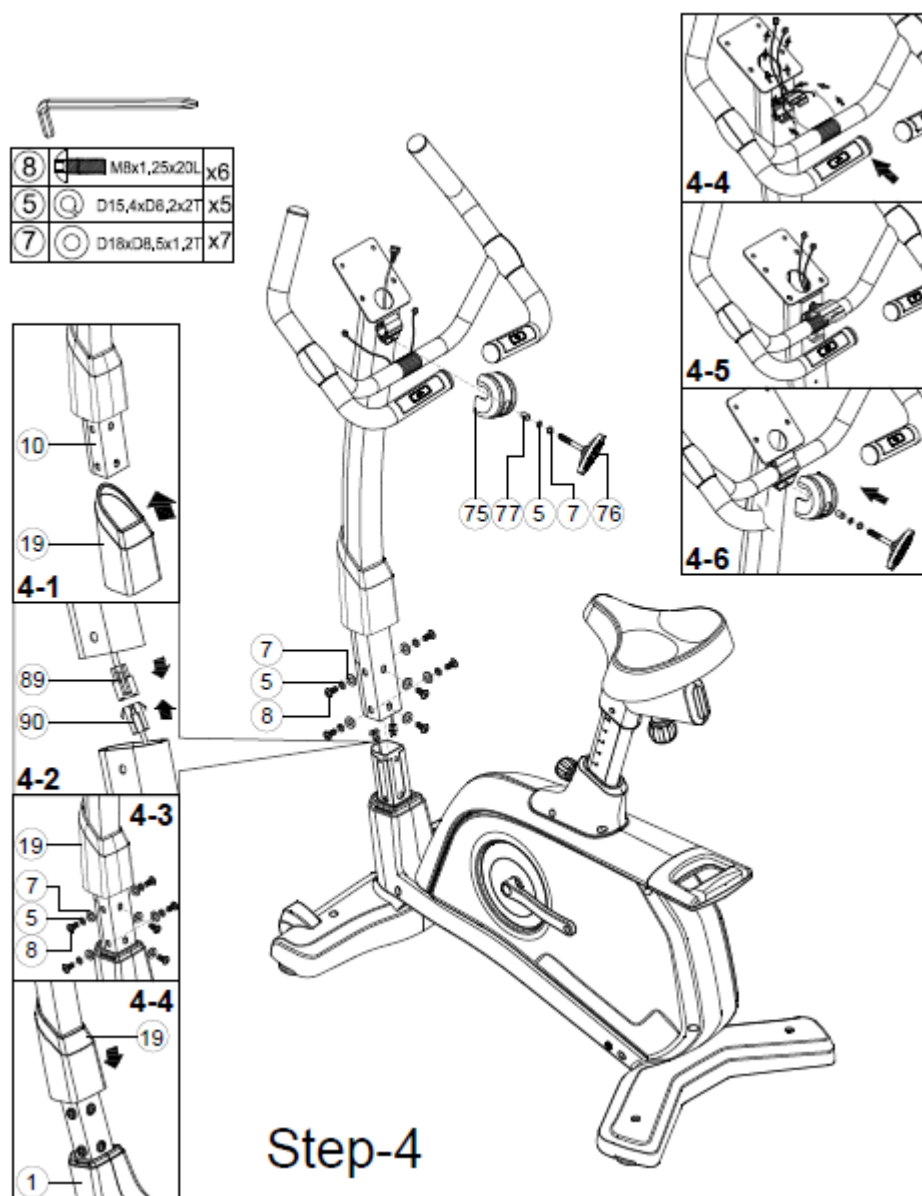

- 1) Sugerujemy montaż tego kroku przez dwie osoby.
- 2) Najpierw należy podnieść górną pokrywę (19) (rys. 4-1) następnie połączyć górny i dolny kabel komputerowy (89 i 90) jak na rysunku 4-2.
- 3) Następnie trzeba wsadzić słup kierownicy (10) w otwór znajdujący się w głównej ramie. Po czym przymocować całość wykorzystując podkładki kontruujące (5), płaskie podkładki (7) i śruby imbusowe (8) (rys. 4-3)
- 4) Przeciągnij kabel przez otwory w słupie kierownicy, następnie zluźź kierownicę, przy pomocy podkładki

kontruj. (5), płaskich podkładek (7), osłony (75), spęzyn (77) oraz gałki (76) (rys. 4-4,4-5 i 4-6).

Krok 5:

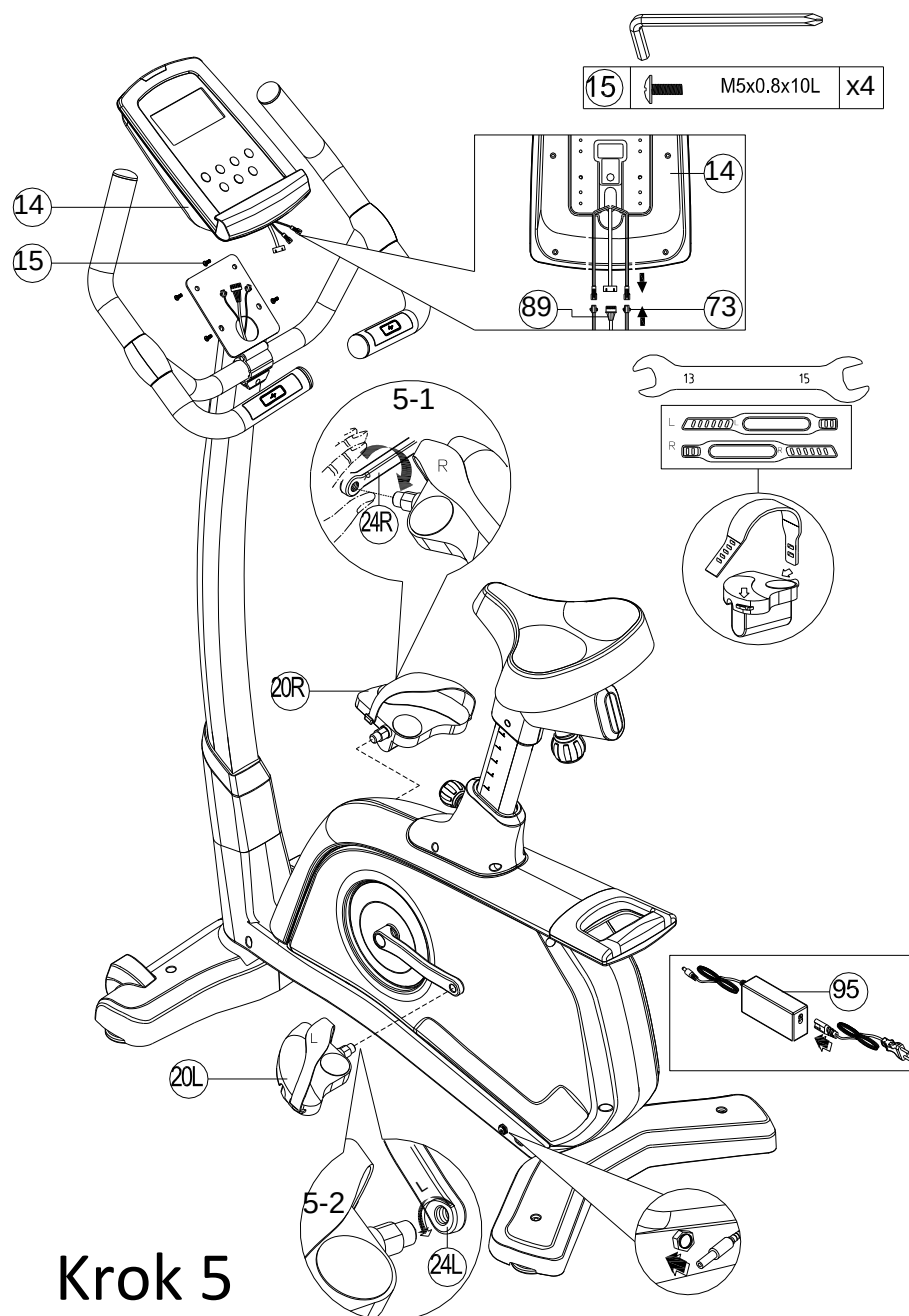

Krok 5

- 1) Połącz górny kabel komputera (89), kabel do mierzenia pulsu (73) z kablami dołączonymi do komputera (14). Następnie zamontuj komputer na słupie kierownicy przy pomocy śrub (15).
- 2) Zamontuj pedały (20L&20R) na korbie (24L&24R) jak na rys. 5-1 i 5-2.
- 3) Wsadź wytyczkę zasilacza, a następnie włącz komputer.

Komputer SM2570 & SE2570

FUNKCJE WYŚWIETLACZA :

ITEM	OPIS
TIME	Czas treningu Skala: 0:00 ~ 99:59
SPEED	Prędkość treningu Skala: 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	Dystans treningu Skala: 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Kalorie spalone w czasie treningu Skala: 0 ~ 999
PULSE	Puls w czasie treningu Skala: 30~230
RPM	Obroty na minutę Skala: 0 ~ 999
WATT	Pobór mocy w czasie treningu Skala: 0 ~ 999 Zakres ustawień: 10 ~ 350
MANUAL	Tryb treningu manualnego
PROGRAM	PoczątkującyX4, ZaawansowanyX4, I SportowyX4 Wybór programu.
CARDIO	Cel trybu treningu HR

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

ITEM	OPIS
Up	Zwiększa poziom oporu Opcje ustawień
Down	Zmniejsza poziom oporu Opcje ustawień
Mode	Zatwierdzenie ustawień lub wyboru
Reset	Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, komputer się zresetuje i uruchomi od ustawień użytkownika. Powrót do głównego menu
Start/ Stop	Rozpocznij lub zatrzymaj trening
Recovery	Test statusu tętna
Body fat	Test body fat % i BMI.

DZIAŁANIE:

WŁĄCZENIE ZASILANIA

Podłącz zasilanie, komputer wyłączy się, a wyświetlacz pokaże wszystkie funkcje przez 2 sekundy. Po 4 minutach bezczynności lub braku sygnału tętna, komputer przechodzi w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk , aby przywrócić komputer do aktywnego

trybu.



WYBÓR TRENINGU

Wciśnij UP i Down aby wybrać trening: Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt.


Tryb Manualny

Wciśnij START w głównym menu możesz rozpocząć trening w trybie manualnym.




1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Manual i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE i naciśnij MODE aby zatwierdzić.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Początkujący

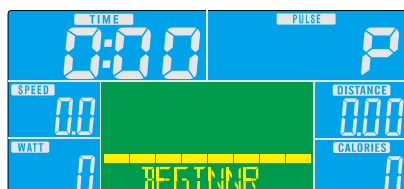

1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Beginner i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Zaawansowany

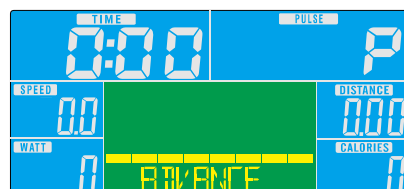

1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Advance i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.


4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Sportowy




1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz tryb Sporty mode i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening. Press UP lub DOWN by dostosować poziom obciążenia.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Cardio

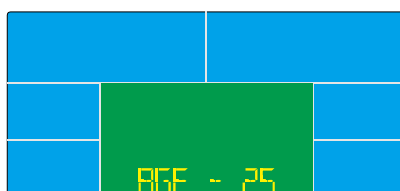

1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz H.R.C. i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać 55%.75%.90% albo TAG (TARGET H.R.) (default: 100).
3. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
4. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Watt

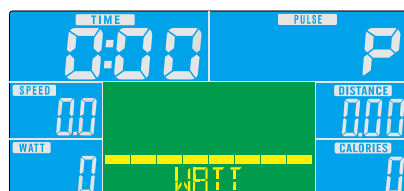

1. Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać program treningu, wybierz WATT i wciśnij Mode by zatwierdzić.
2. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić cel WATT target. (default: 120)
3. Wciśnij UP albo DOWN by ustawić TIME.
4. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust Watt level.
5. Wciśnij przycisk START/STOP by zapauzować trening. Press RESET aby powrócić do głównego menu.

Tryb Body Fat

1. Naciśnij BODY FAT trybie STOP, aby zainicjować pomiar.
2. Użytkownik musi ustawić płeć GENDER (Płeć) , HEIGHT (Wysokość) , WEIGHT (Wagę) za pomocą klawiszy UP/DOWN i nacisnąć klawisz ENTER, następnie system rozpocznie pomiar. Podczas pomiaru obie ręce muszą być umieszczone na czujnikach pulsu.
3. Na wyświetlaczu pojawi się " = = =" przez 8 sekund, aż gdy pomiar jest skończony. Po wykonaniu pomiaru na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie symbol BODY FAT (tkanki tłuszczowej), procent tłuszczu procent i BMI na 30 sekund.
4. Naciśnij przycisk BODY FAT , aby powrócić do menu głównego.

Komunikaty o błędach :

"E-1" - Pojawia się, gdy zostanie odebrany żaden sygnał pulsu lub jeśli użytkownik nie będzie trzymał rąk na czujnikach pulsu.

"E-4" - pojawia się, gdy FAT % przekracza zakres ustawień (5,0% ~ 50 %).

Tryb Recovery

Po pewnym czasie trwania treningu, umieść dłonie na czujnikach tętna lub użyj pasa piersiowego. Po wykryciu pulsu, naciśnij przycisk RECOVERY. Następnie wszystkie wyświetlane funkcje zatrzymają się. Z wyjątkiem TIME, która zostanie odliczona od 00:60 do 00:00 (rysunek 11). Odliczanie nastąpi do 0:00, z kolei wyświetlacz LCD wyświetli status twojego tętna za pomocą symboli F1, F2 ... do F6 (rysunek 12). F1 jest najlepszy, F6 jest najgorszy. Użytkownik może kontynuować trening w celu podniesienia wartości tętna. Naciśnij ponownie przycisk RECOVERY, aby powrócić do ekranu głównego.

Ładowanie poprzez USB

Komputer może również służyć jako ładowarka USB do tabletu lub smartfonu. Wystarczy podłączyć kabel do portu USB.

iConsole+ APP

Włącz funkcję Bluetooth na tablecie lub smartfonie i wyszukaj urządzenie (komputer), a następnie naciśnij przycisk Connect (Połącz). (Hasło: 0000). Sparuj tablet lub smartfon z komputerem poprzez BT. Uruchom i- Console + APP na smartfonie lub tablecie i rozpocznij trening. (Korzystanie z aplikacji jest opisane w instrukcji użytkownika i-Console+).



WAŻNE:

1. Gdy komputer jest podłączony do smartfona lub tabletu przez Bluetooth, wyświetlacz gaśnie.
2. Proszę zamknąć aplikację iconsole aplikacji i wyłączyć funkcję Bluetooth, a następnie wyświetlacz włączy się ponownie.

iConsole+

Android - wymagania systemowe

1280*800 Android 4.0 lub wyższy

iOS - wymagania systemowe

iOS 5.1.1 lub wyższy

Szybki start


Krok 1.

Pobierz aplikację iConsole+



Krok 2.

Podłącz swoje urządzenie mobilne za pomocą 3,5 mm kabla audio lub Bluetooth

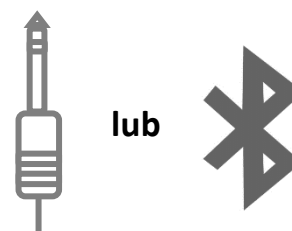

Krok 3.

Otwórz aplikację



Krok 4.

Zacznij ćwiczyć



Krok 5.

Sprawdź podsumowanie treningu



Krok 6.

Udostępnij swój wynik na Facebooku lub Twitterze

Instrukcja treningu


1. Rozgrzewka

Przed rozpoczęciem treningu sugerujemy wykonać ćwiczenia rozgrzewające przedstawione poniżej na rysunku. Każde ćwiczenie powinno być wykonywane, co najmniej przez 30 sekund. Rozgrzewka zmniejsza ryzyko kontuzji i skurczu mięśni i powodują lepszą pracę mięśni.



2. Pozycja

Usiądź na siodelku, stopy wsuń w pedały tak by były zablokowane pomiędzy podstawą pedału a paskiem zabezpieczającym, dłonie oprzyj na kierownicy. W trakcie ćwiczeń należy mieć wyprostowane plecy.

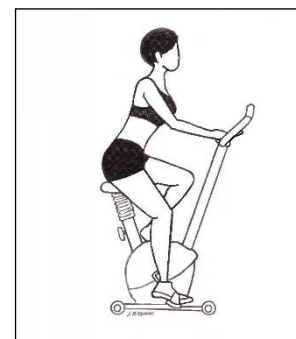

3. Trening

Aby poprawić swoją kondycję i zdrowie należy przestrzegać podanych instrukcji treningu. Jeżeli wcześniej nie byłeś aktywny fizycznie przez dłuższy okres czasu powinienes skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń.

4. Organizacja treningu

Rozgrzewka:

Przed każdym treningiem powinienes się rozgrzewać przez 5-10 minut. Można wykonać kilka ćwiczeń rozciągających lub pedałowac przez kilka minut przy małym oporze.

Sesje treningowe:

Długość treningu może być określona według następującej reguły:

- Trening codzienny: ok. 10 min
- 2-3 razy w tygodniu: ok./30 min
- 1-2 razy w tygodniu: ok. 60 min

Odpoczynek:

Wraz z końcem treningu należy stopniowo zmniejszać intensywność. Aby zapobiec skurczom mięśni zaleca się również ćwiczenia rozciągające.

Sukces

Nawet po krótkim okresie czasu zauważysz, że musisz stopniowo zwiększać opór, aby utrzymać optymalny poziom pulsu. Treningi będą coraz łatwiejsze i będziesz się czuł sprawniejszy w ciągu normalnego dnia. Jednak należy się zmotywować do regularnych ćwiczeń. Wybierz określoną godzinę treningu i nie rozpoczynaj ćwiczeń zbyt agresywnie.

Zakres stosowania


Rower M1844 jest urządzeniem klasy H przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.

--	--	--	--	--

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This product has been designed for home use only and built for optimum safety. Please note the following safety precautions:

1. Before starting any exercise program you should consult your doctor to determine if you have any physical or health conditions that could create a risk to your health and safety, or prevent you from using the equipment properly. Your doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol level. This is especially important for persons over the age of 35, pregnant women, or those with pre-existing health problems or balance impairments.
2. Before using this equipment to exercise, always do stretching exercises to properly warm up.
3. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, feeling light headed, dizzy or nauseous. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with exercise program. Injuries to health may result from incorrect or excessive training.
4. During exercises and after keep children and pets away from the equipment.
5. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. Move all sharp objects.
6. Free area shall be not less than 0,6 m greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed. Free area must also include the area for emergency dismount. Where equipment is positioned adjacent to each other the value of the free area may be shared.
7. Before each use, visually inspect the unit including hardware and resistance bends.
8. Before using the equipment, check if the nuts, bolts and other bends are securely tightened.
9. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components whilst assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noise coming from the equipment while using, stop. Do not use the equipment until the problem has been rectified.
10. Do not insert any object into any openings.
11. Be aware of all regulation and constructions parts which may disturb during exercises.
12. The safety level of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
13. Wear suitable clothing whilst using the equipment. Avoid wearing loose clothing which may get caught in the equipment or that may restrict or prevent movement.
14. The equipment has been tested and certified according to EN ISO 20957-1 under class H. It is not suitable for therapeutic use.
15. Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or use assistance.
16. The equipment is designed for adult use only. Keep unsupervised children away from the equipment.
17. Assemble this unit as described in this manual. Use only parts from the set. Check all parts with the part list.

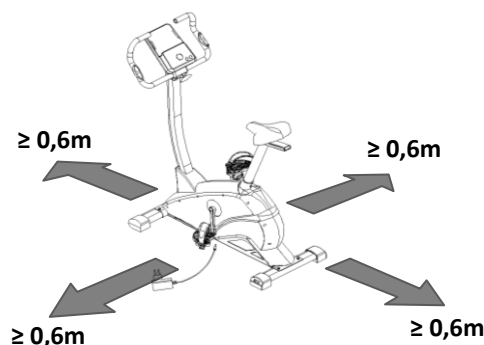

WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT

SPECIFICATIONS

Weight – 39 kg
 Flywheel – 9 kg
 Dimensions – 102 x 54 x 155 cm
 Maximum weight of user – 150 kg

MAINTENANCE

Your unit has been carefully designed to require minimum maintenance. To ensure this, we recommend that you do the following: keep your unit clean by wiping sweat, dust or other residue off with a soft, clean cloth after each use. Always make sure that the bands are secure and show no signs of wear. Regularly check the tightness of nuts and bolts.

BREAKING

Stop to pedal when you want stop the item. Elliptical bike M1844-i not acquire breaking system or emergency break

TENSION ADJUSTMENT















To reduce tension turn control into sign “-” direction, to increase tension turn control into sign “+” direction.

Part list

Part No.	Description	Q'ty	Part No.	Description	Q'ty
1	Main frame	1	49	Pin	5
2	Front stabilizer	1	50	Buffer	2
3	Rear stabilizer	1	51	Screw ST4*1.41*15L	2
4	Allen bolt M8x1.25x50L	4	52	Screw ST4*25L	2
5	Spring washer D15.4xD8.2x2T	9	53	Fixing plate for idle wheel	1
6	Flat washer D25xD8.5x2T	2	54	Flat washer D24*D16*1.5T	1
7	Flat washer D18xD8.5x1.2T	9	55	Bearing #99502	2
8	Allen bolt M8x1.25x20L	6	56	Waved washer D21xD16.2x0.3T	1
9	Seat post	1	57	C-clip S-16(1T)	1
10	Handlebar post	1	58	Allen bolt M8x1.25x30L	1
11	Seat adjustment tube	1	59	Plastic washer	2
12	Fixed handlebar	1	60	Flat washer D28*D8.5*3T	1
13	Seat	1	61	Nut M8*1.25*6T	1
14	Computer	1	62	Nylon nut M8*1.25*8T	1
15	Bolt M5*0.8*10L	4	63	Spring D2.2*D14*55L	1
16L	Cover for front stabilizer(Left)	1	64	Plastic cover	2
16R	Cover for front stabilizer(right)	1	65	Foam	2
17	Cover for rear stabilizer	1	66	Foam	2
18	EMS	1	67	Mushroom cap	4
19	Upper protective cover	1	68	Cover for handlebar(left)	2
20L/20R	Pedal set	1	69	Cover for handlebar(right)	2
21	Inner tube	1	70	Handle pulse sensor	4
22	Inner tube	1	71	Fixing plate for handle pulse sensor(upper)	2
23	Knob	2	72	Fixing plate for handle pulse sensor(lower)	2
24L	Left crank	1	73	Handle pulse cable	2
24R	Right crank	1	74	Screw ST4x1.41x15L	4
25	Bearing #6003ZZ	2	75	Protective cover	1
26	Crank axle	1	76	Knob	1
27	Belt	1	77	Bushing	1
28	Belt wheel	1	78	Cable plug	2
29	Hex bolt M6x1.0x15L	4	80	Round wheel	2
30	Nylon nut M6x1.0x6T	4	81	Bushing	4
31	Inner tube	2	82	Allen bolt M8*1.25*40L	2
32L	Cover for seat post(Left)	1	83	Nylon nut M8*1.25*8T	2
32R	Cover for seat post(Right)	1	84	Adjustable wheel	4
33	Screw M5*0.8*12L	3	85	Screw ST4.2*15L	1
34	Spacer D22.5*D17.2*6.4T	1	86	Buffer	1
35	Waved washer D22xD17x0.3T	1	87	Bolt M5*0.8*15L	4
36	Flat washer D23*D17.2*1.5T	1	88	Connecting cable	1

37	C-clip S-17(1T)	1	89	Upper computer cable	1
38	Hex bolt M8*1.0*25	2	90	Lower computer cable	1
39	Screw cover	2	91	Round manget	1
40	Allen screw M6*1.0*15L	4	92	Sensor cable	1
41	Flat washer D13*D6.5*1.0T	4	93	Bolt M5*0.8*15L	1
42	Spring washer D10.5*D6.1*1.3T	4	94	Electric cable	1
43	Adjustable screw	1	95	Adaptor	1
44	Nut M6*1*6T	2	96	Controller	1
45L	Left chain cover	1	97	Screw ST4.2x1.4x15L	2
45R	Right chain cover	1	98	Fixing clip	1
46	Rear cover(upper)	1	/	Allen spanner	1
47	Rear cover(lower)	1	/	Spanner	1
48	Screw ST4.2x1.4x20L	8			

Checking list:

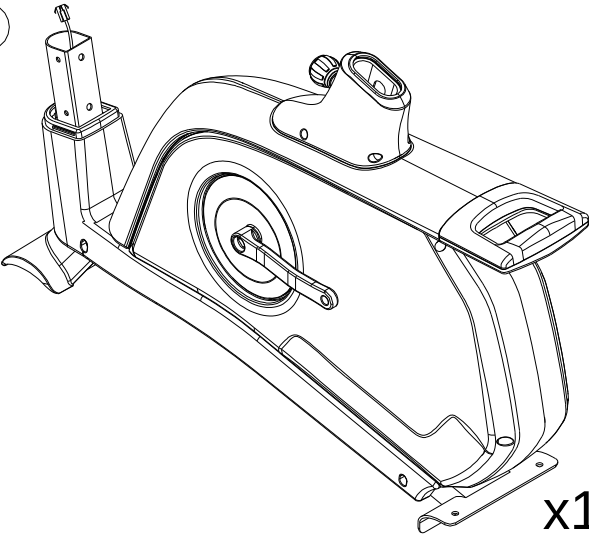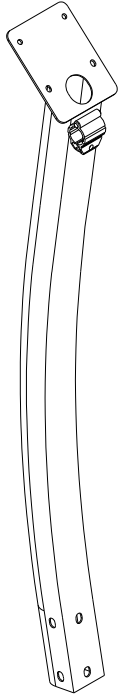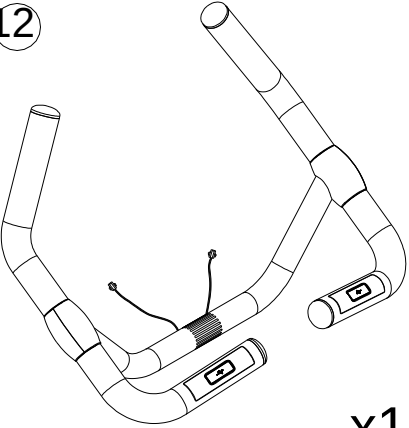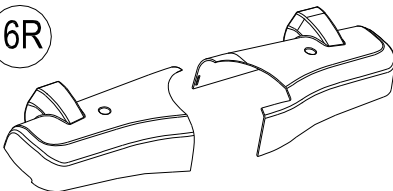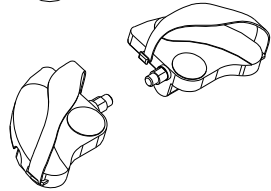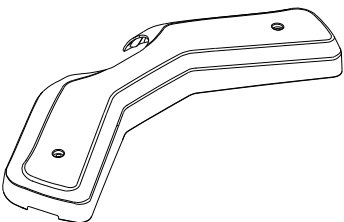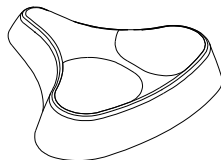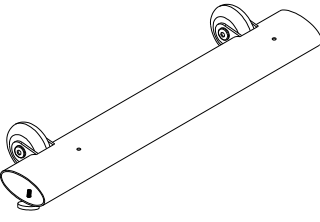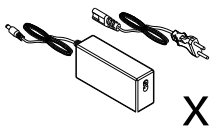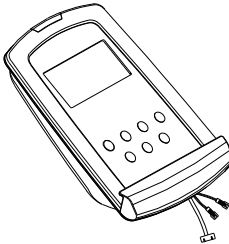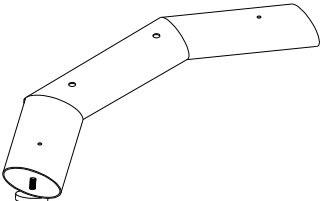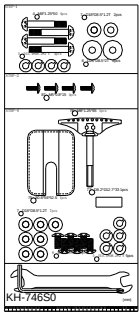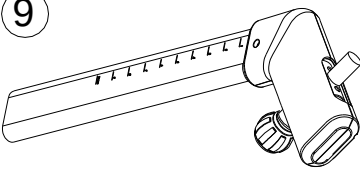①  x1	⑩  x1	⑫  x1
⑪L & ⑪R  x1		⑫L & ⑫R  x1
⑬  x1	⑬  x1	⑭  x1
②  x1	⑨5  x1	⑭  x1
③  x1	 x1	⑨  x1


Assembly:


Preparation


- 1) Before assembling make sure that you have enough space for assembling the item
- 2) Before assembling please check whether all needed parts are available (at the above of this instruction on sheet you will find an explosion drawing with all single parts marked with numbers) which this item consists of.
- 3) Use the present tooling for assembling.

Assembly proces

Step 1:





④		M8x1.25x50L	x4
⑤		D15.4xD8.2x2T	x4
⑦		D18xD8.5x1.2T	x2
⑥		D25xD8.5x2T	x2

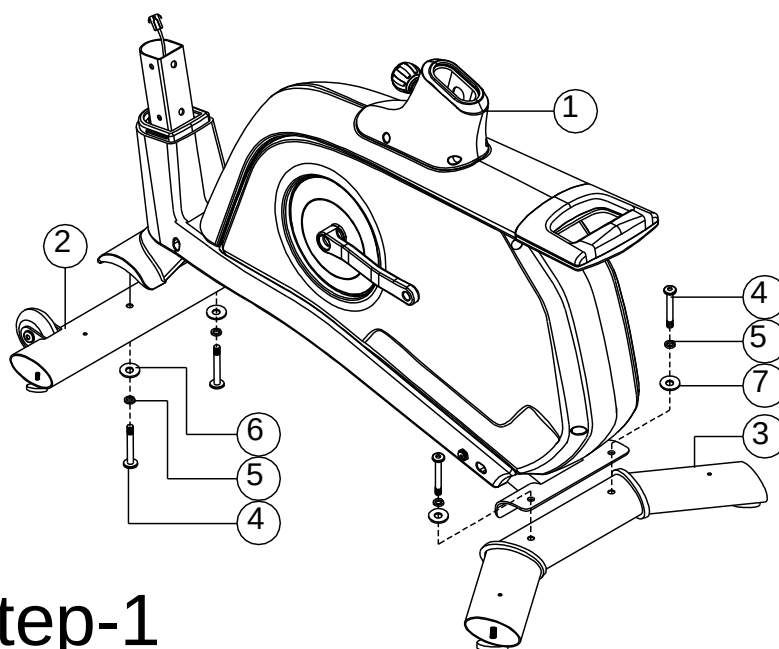

Step-1

- 1) Assemble the front stabilizer (2) and the rear stabilizer (3) to the main frame (1) by Allen bolt (4), Spring washer (5) , Flat washer (6) and Flat washer (7).


Step 2:

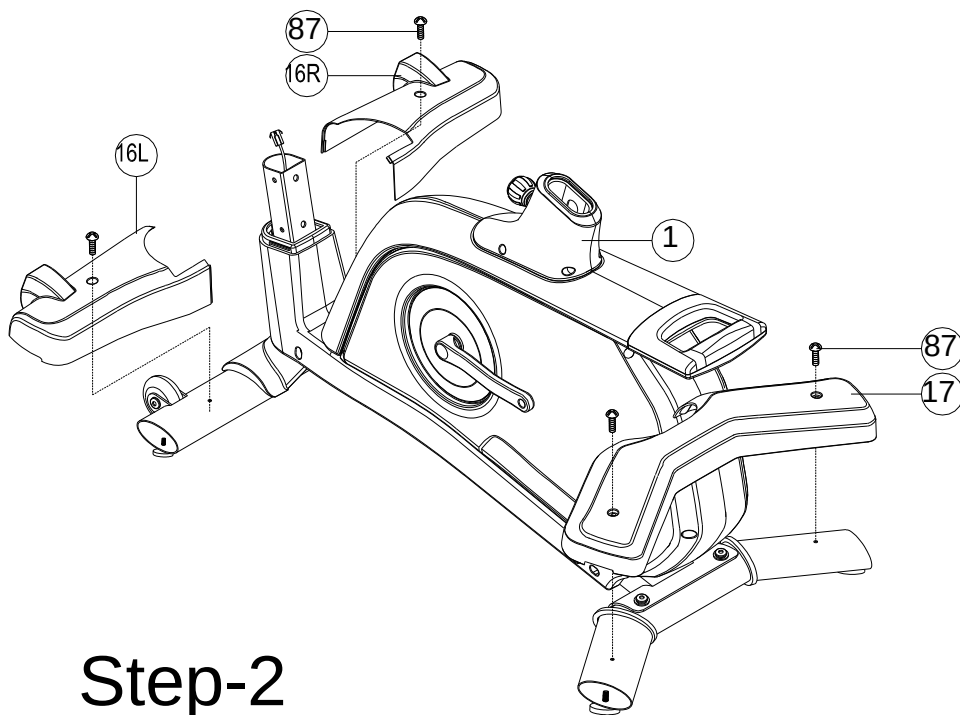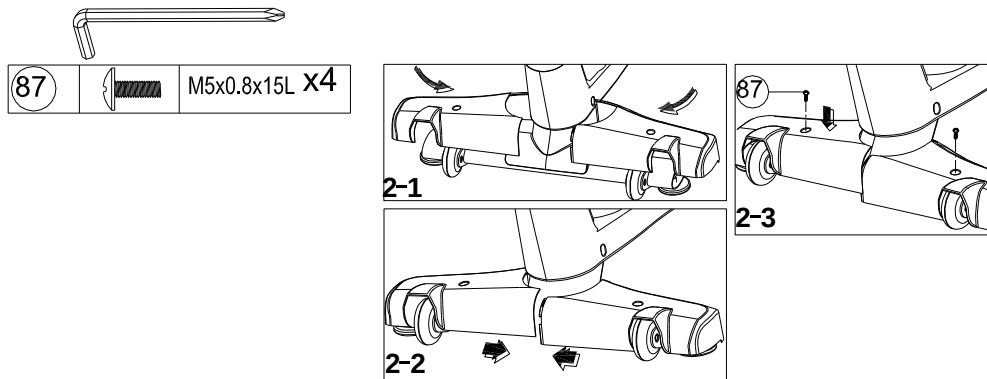

Step-2

- 1) Assemble the front stabilizer cover (16L&16R) and rear stabilizer cover (17) onto the front and rear stabilizer by Bolt (87) as fig 2-1,2-2 and 2-3.


Step 3:

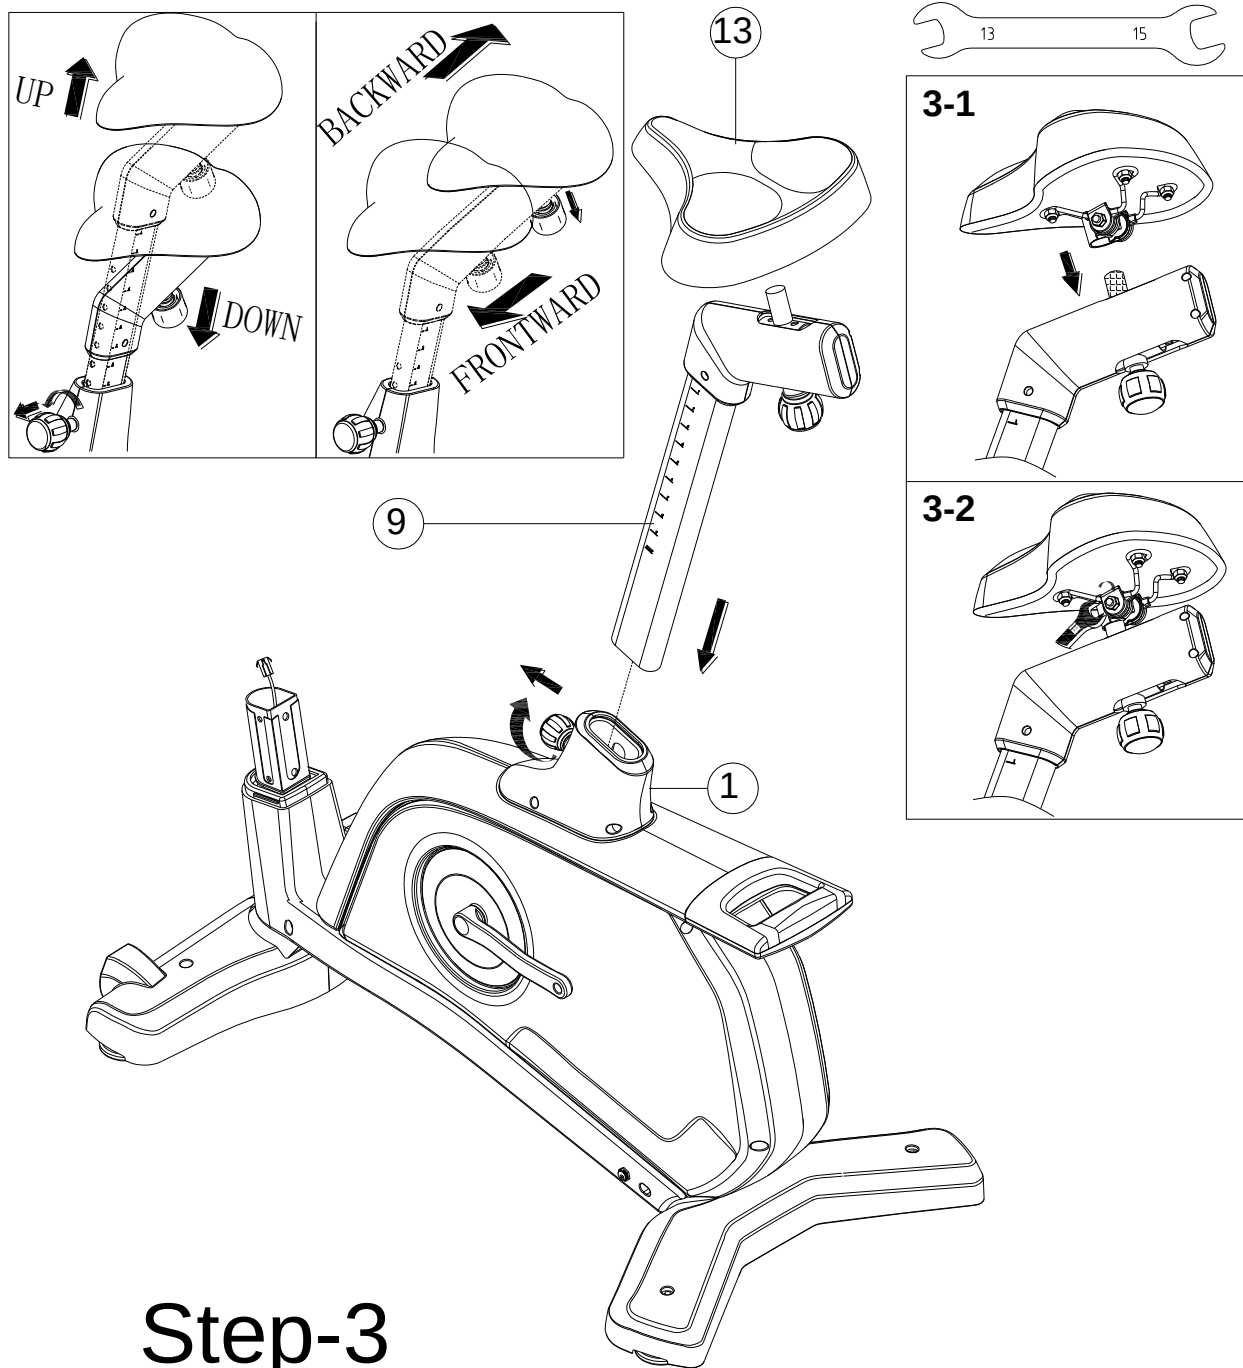

Step-3

- 1) Insert seat post (9) into main frame and adjust the height by knob.
- 2) Assemble the seat onto the seat adjustment tube as fig 3-1 and 3-2. The seat can be adjusted frontward and backward by knob.

Step 4:

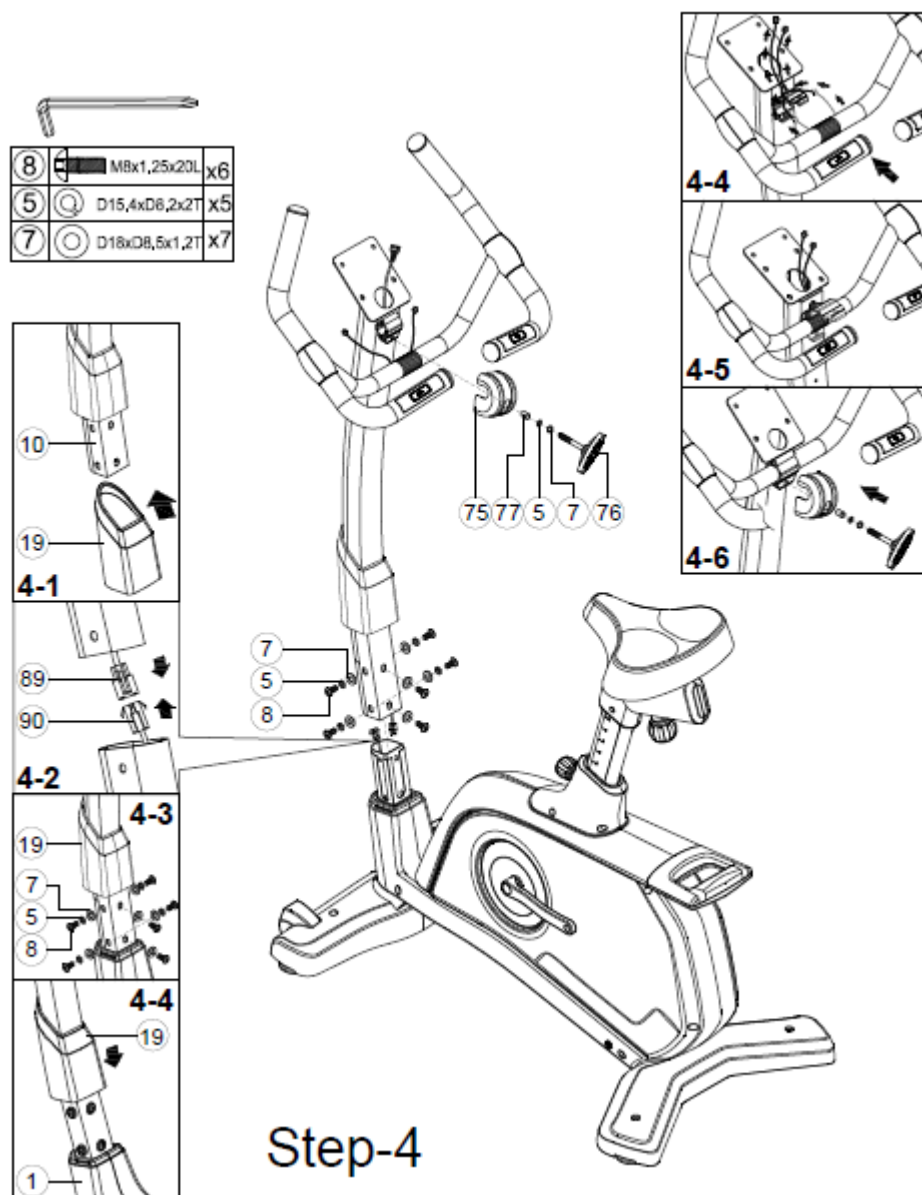

Step-4

- 1) We suggest assembling this step by two persons.
- 2) Lift up the upper cover (19) as fig 4-1 and then connect upper and lower computer cable (89&90) as fig 4-2.
- 3) Insert the handlebar post (10) into the main frame and tighten it by spring washer (5), flat washer (7) and Allen bolt (8) as fig 4-3.
- 4) Through the cable of fixed handlebar out of the handlebar post and then fix the handlebar by Spring washer (5), Flat washer (7), protective cover (75), busing (77) and knob (76) as fig 4-4,4-5 and 4-6.

- 32

Instruction manual of SM2570 & SE2570

DISPLAY FUNCTIONS :

ITEM	DESCRIPTION
TIME	.Workout time displayed during exercise. .Range 0:00 ~ 99:59
SPEED	.Workout speed displayed during exercise. .Range 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	.Workout distance displayed during exercise. .Range 0.0 ~ 99.9
CALORIES	.Burned calories during workout display. .Range 0 ~ 999
PULSE	.Pulse bpm displayed during exercise. .Pulse alarm when over preset target pulse.
RPM	.Rotation per minute .Range 0 ~ 999
WATT	.Workout power consumption . In Watt Program mode, computer will remain preset watt value (setting range 0~350)
MANUAL	.Manual mode workout.
PROGRAM	.Beginner, Advance, and Sporty PROGRAM selection.
CARDIO	.Target HR training mode.

KEY FUNCTION:


ITEM	DESCRIPTION
Up	· Increase resistance level · Setting selection.
Down	· Decrease resistance level · Setting selection.
Mode	· Confirm setting or selection.
Reset	· Hold on pressing for 2 seconds, computer will reboot and start from user setting. · Reverse to main menu during presetting workout value or stop mode.
Start/ Stop	· Start or Stop workout.
Recovery	· Test heart rate recovery status.
Body fat	· Test body fat% and BMI.

OPERATION:

POWER ON

Plug in power supply, computer will power on and display all segments on LCD for 2 seconds. After 4 minutes without pedaling or pulse input, console will enter into power saving mode.

Press any key may wake the console up.

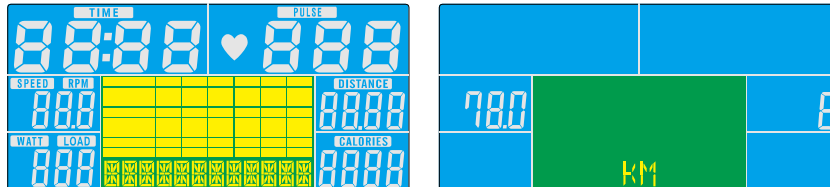


WORKOUT SELECTION

Press UP and Down to select workout Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt.


Manual Mode

Press START in main menu may start workout in manual mode.

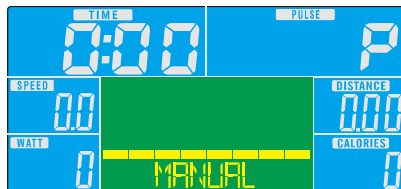

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Manual and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE and press MODE to confirm.
3. Press START/STOP keys to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP keys to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Beginner Mode

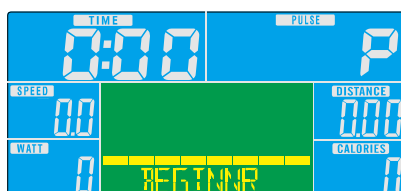


1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Beginner mode and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME.
3. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Advance Mode




1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Advance mode and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME.
3. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Sporty Mode

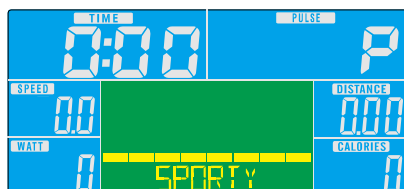



1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Sporty mode and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME.
3. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

Cardio Mode

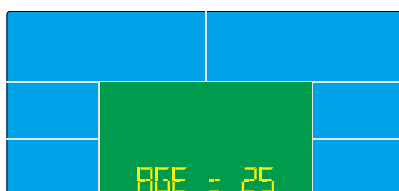

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose H.R.C. and press Mode to enter.
2. Press UP or Down to select 55%.75%.90% or TAG (TARGET H.R.) (default: 100).
3. Press UP or DOWN to preset workout TIME.
4. Press START/STOP key to start or stop workout. Press RESET to reverse to main menu.

Watt Mode

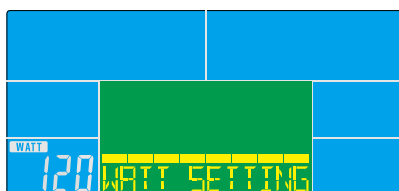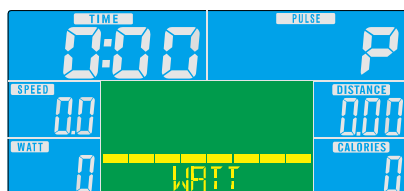

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose WATT and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset WATT target. (default: 120)
3. Press UP or DOWN to preset TIME.
4. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust Watt level.
5. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

USB power charger

The console can provide USB charger for tablet or smart phone. User just plug the data cable into USB port for charging.

iConsole+ APP

Turn on Bluetooth on tablet, search for console device and press connect. (password: 0000)

Turn on iconsole+ app on tablet, and start workout with tablet.

**NOTE:**

1. Once console is connect to tablet via Bluetooth, the console will power off.
2. Please exit iconsole app and turn off the Bluetooth from iPad, then the console.

iConsole+

Android - system requirements

1280*800 Android 4.0 or above

iOS - system requirements

iOS 5.1.1 or above

Quick Start Guide


Step 1.

Download app



Step 2.

Connect your device with 3,5 mm Audio cable or Bluetooth

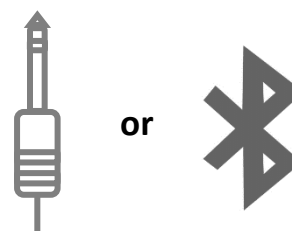

Step 3.

Open app




Step 4.

Start workout



Step 5.

Workout summary

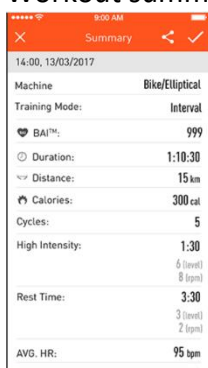


Step 6.

Share on Facebook or Twitter

Training instruction

1. Warm-Up

To prevent injury and maximize performance we recommend that each workout period starts with a warm-up. We suggest you do the following exercise as the sketch map. Each exercise at least about 30 seconds.

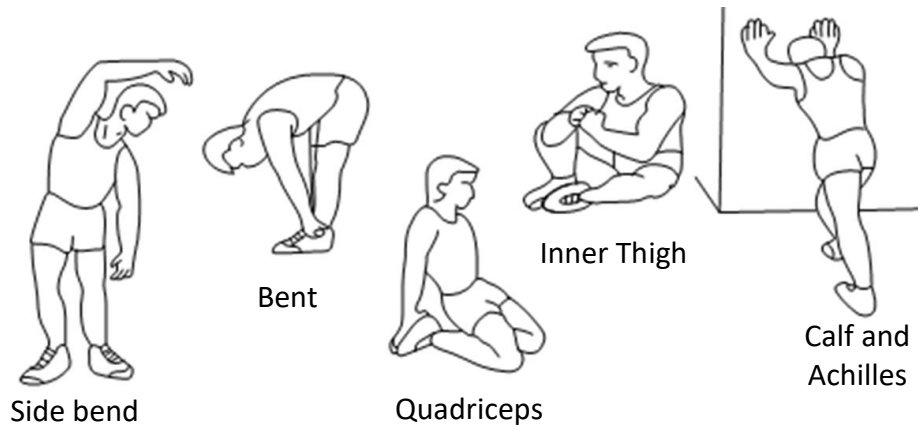

2. Position

Seat down at the saddle, put feet's in to pedals, hands put on the handlebar. Keep your back straight.

3. Training Organization

Warm-up:

Before every training you should warm-up for 5-10 minutes. Here you can do some stretching and training with low resistance.



Training session:

During the actual training a rate of 70% -85% of the maximum pulse rate should be chosen. The time-length of your training session can be calculated with the following rule of thumb:

- daily training session: approx. 10 min. per unit
- 2-3 x per week: approx. 30 min. per unit
- 1-2 x per week: approx. 60 min. per unit

Cool down:

To introduce an effective cool-down of the muscles and the metabolism the intensity should be drastically decreased during the last 5 – 10 minutes. Stretching is also helpful for the prevention of muscle aches.

Success

Even after a short period of regular exercises you will notice that you constantly have to increase the resistance to reach your optimum pulse rate. The units will be continuously easier and you will feel a lot

fitter during your normal day. For this achievement you should motivate yourself to exercise regularly. Choose fixed hours for your training session and do not start training too aggressively. Even though we go to great efforts to ensure the quality of each product we produce, occasional errors and/or omissions do occur. In any event should you find this product to have either a defective or a missing part. Please contact us for a replacement.


Terms of references

Stationary bike exercises are replacing bicycle exercises. Magnetic bike M1844-i is item class H. Unit is not intended for commercial use therapy or rehabilitation.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek je určen výlučně k domácímu použití a byl navržen tak, aby byla zajištěna optimální bezpečnost. Dodržujte následující pokyny:

1. V případě možnosti existence zdravotních překážek ve využívání tohoto zařízení se před započatím tréninku poraďte s lékařem. Rozhodnutí lékaře je nezbytné především v případě používání léků ovlivňujících práci srdce, krevní tlak a hladinu cholesterolu. Rozhodnutí je nezbytné i v případě osob starších 35 let, které mají zdravotní problémy.
2. Před započatím tréninku vždy proveďte rozcvičku.
3. Dávejte si pozor na znepokojující signály. Nevhodné nebo nadměrné cvičení je zdraví nebezpečné. Pokud se během tréninku objeví bolesti hlavy, závrať, bolest na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus nebo jiné znepokojivé signály, okamžitě přerušete trénink a poraďte se s lékařem ohledně pokračování v tréninku. Úrazy mohou být způsobeny nepravidelným nebo příliš intenzivním tréninkem.
4. V průběhu tréninku a po jeho ukončení zajistěte, aby k zařízení neměly přístup děti a zvířata.
5. Zařízení postavte na suchý, stabilní a řádně vyrovnaný povrch. Z bezprostřední blízkosti zařízení odstraňte všechny ostré předměty. Zařízení chraňte před vlhkostí, případně nerovnosti povrchu vyrovnejte. Doporučujeme použít speciální antiskizovou podložku, která zabrání posouvání se zařízení během tréninku.
6. Volný prostor by neměl být menší než 0,6m a větší než dostupný tréninkový prostor. Volný prostor musí zahrnovat také prostor pro bezpečné nouzové opuštění zařízení. Tam, kde jsou zařízení umístěna vedle sebe, může být velikost volného prostoru rozdělena.
7. Před prvním použitím, a dále v pravidelných intervalech, je potřeba kontrolovat upevnění šroubů a ostatních spojů.
8. Před započatím tréninku zjistěte upevnění jednotlivých částí a šroubů, které je spojují. Trénink je možné započít pouze v případě, že je zařízení řádně sestaveno.
9. Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno z hlediska opotřebení a poškození, pouze tehdy budou splněny bezpečnostní podmínky. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat potahu a pěnovkám, které podléhají opotřebení nejrychleji. Poškozené části je potřeba co nejrychleji opravit nebo vyměnit-do té doby není možno zařízení používat.
10. Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
11. Dávejte pozor na čouhající regulační části a jiné konstrukční části, které by při tréninku mohly překážet.
12. Zařízení využívejte pouze v souladu s jeho určením. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušete trénink. Nepoužívejte zařízení, dokud nebude závada odstraněna.
13. Cvičte v pohodlném oblečení a sportovní obuvi. Vyhněte se volnému oblečení, které by se mohlo o vyčnívající části zachytit, nebo by mohly omezovat volnost pohybu.
14. Zařízení spadá do třídy H podle normy EN ISO 20957-1 a je určeno k výlučně domácímu použití. Nemůže být použito k terapeutickým, rehabilitačním nebo komerčním účelům.
15. Během zvedání nebo přenášení tohoto zařízení je potřeba mít správné držení těla, aby nedošlo k poškození páteře.
16. Zařízení je určeno pouze pro osoby dospělé. Děti bez dozoru držte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
17. Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započatím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány.

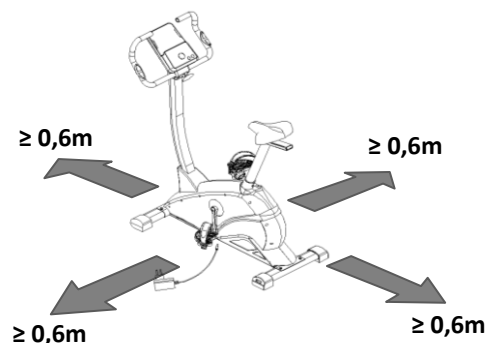

Zachovejte volný prostor větší než 0,6 m od na obrázku vyobrazého tréninkového prostoru.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM FITNESS ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD. NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ UŽIVATELE NEBO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ, V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost netto – 39 kg

Kotoučový setrvačnick – 9 kg

Rozměry po rozložení – 102 x 54 x 155 cm

Max.hmotnost uživatele – 150 kg

ÚDRŽBA: K čištění zařízení nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. K odstraňování špíny a prachu používejte měkký, vlhký hadřík. Zařízení přechovávejte na suchých místech tak, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozí.















ZPŮSOB NASTAVENÍ ZÁTĚŽE: Sílu odporu nastavíte pomocí regulátoru umístěného na horním předním rámu, pod držadlem řídítek. Symbol "-" značí slabý odpor, symbol "+" značí odpor silný.

ZPŮSOB BRZDĚNÍ: Pro zastavení orbitreku je potřeba přestat šlapat. Magnetický orbitrek M1844-i není vybaven blokačním systémem a nemá bezpečnostní brzdu.

Seznam částí

Část č.	Popis	Počet	Část č.	Popis	Počet
1	Hlavní rám	1	49	Klínek	5
2	Přední stabilizátor	1	50	Doraz	2
3	Zadní stabilizátor	1	51	Šroub ST4*1.41*15L	2
4	Imbusový šroub M8x1.25x50L	4	52	Šroub ST4*25L	2
5	Pružinová podložka D15.4xD8.2x2T	9	53	Fixační destička kola	1
6	Rovná podložka D25xD8.5x2T	2	54	Rovná podložka D24*D16*1.5T	1
7	Rovná podložka D18xD8.5x1.2T	9	55	Ložisko #99502	2
8	Imbusový šroub M8x1.25x20L	6	56	Vlnitá podložka D21xD16.2x0.3T	1
9	Sloupek sedadla	1	57	C-svorka S-16(1T)	1
10	Sloupek řídítek	1	58	Imbusový šroub M8x1.25x30L	1
11	Rám nastavení sedadla	1	59	Plastová podložka	2
12	Řídítka	1	60	Rovná podložka D28*D8.5*3T	1
13	Sedadlo	1	61	Matice M8*1.25*6T	1
14	Počítač	1	62	Nylonová matice M8*1.25*8T	1
15	Šroub M5*0.8*10L	4	63	Pružina D2.2*D14*55L	1
16L	Kryt předního stabilizátoru (levý)	1	64	Plastový kryt	2
16R	Kryt zadního stabilizátoru (pravý)	1	65	Pěnovka	2
17	Kryt zadního stabilizátoru	1	66	Pěnovka	2
18	Kotoučový setrvačnick	1	67	Půlkulatá koncovka	4
19	Kryt sloupku řídítek	1	68	Kryt řídítek (levý)	2
20L/20R	Pedály	1	69	Kryt řídítek (pravý)	2
21	Vnitřní objímka	1	70	Čidlo pulsu	4
22	Vnitřní objímka	1	71	Fixační destička čidla pulsu (horní)	2
23	Regulační šroub	2	72	Fixační destička čidla pulsu (dolní)	2
24L	Levá klika	1	73	Převod pulsu	2
24R	Pravá klika	1	74	Šroub ST4x1.41x15L	4
25	Ložisko #6003ZZ	2	75	Ochranný kryt	1
26	Osa kliky	1	76	Regulační šroub	1
27	Pás	1	77	Pouzdro	1
28	Kolo pásu	1	78	Zástrčka kabelu	2
29	Hexagonální šroub M6x1.0x15L	4	80	Kolečko	2
30	Nylonová matice M6x1.0x6T	4	81	Pouzdro	4
31	Vnitřní objímka	2	82	Imbusový šroub M8*1.25*40L	2
32L	Kryt sloupku sedadla (levý)	1	83	Nylonová matice M8*1.25*8T	2
32R	Kryt sloupku sedadla (pravý)	1	84	Stavitelné kolečko	4
33	Šroub M5*0.8*12L	3	85	Šroub ST4.2*15L	1
34	Distanční podložka D22.5*D17.2*6.4T	1	86	Tlumící kroužek	1
35	Vlnitá podložka D22xD17x0.3T	1	87	Šroub M5*0.8*15L	4
36	Rovná podložka D23*D17.2*1.5T	1	88	Propojovací převod	1
37	C-svorka S-17(1T)	1	89	Horní počítačový převod	1
38	Hexagonální šroub M8*1.0*25	2	90	Dolní počítačový převod	1
39	Kryt šroubu	2	91	Kulatý magnet	1
40	Imbusový šroub M6*1.0*15L	4	92	Převod čidla	1
41	Rovná podložka D13*D6.5*1.0T	4	93	Šroub M5*0.8*15L	1
42	Pružinová podložka D10.5*D6.1*1.3T	4	94	Elektrický převod	1
43	Stavitelný šroub	1	95	Adaptér	1
44	Matice M6*1*6T	2	96	Řídící jednotka	1
45L	Levý kryt pásu	1	97	Šroub ST4.2x1.4x15L	2
45R	Pravý kryt pásu	1	98	Fixační svorka	1
46	Zadní kryt (horní)	1	/	Imbusový klíč	1
47	Zadní kryt (dolní)	1	/	Klíč	1
48	Šroub ST4.2x1.4x20L	8			

Kontrolní seznam

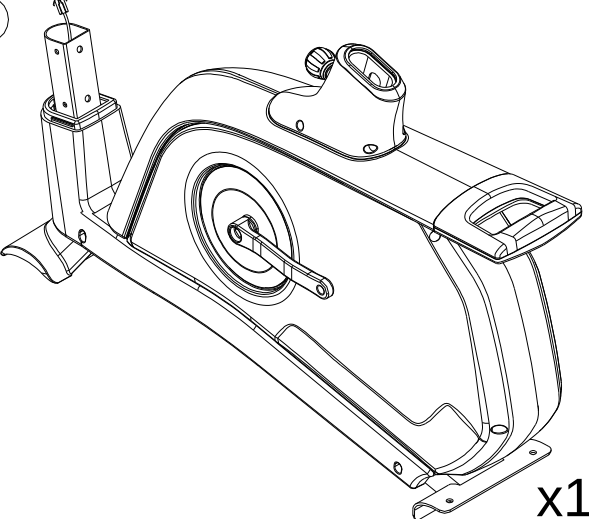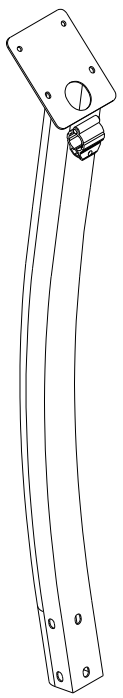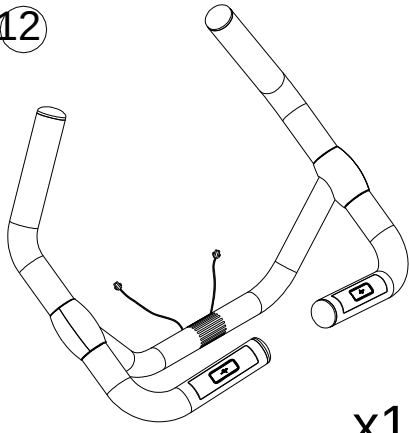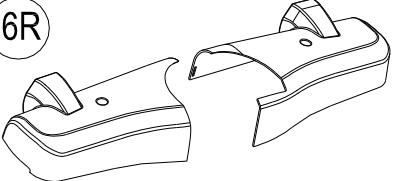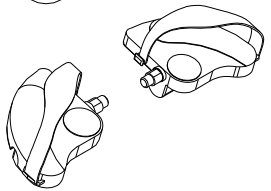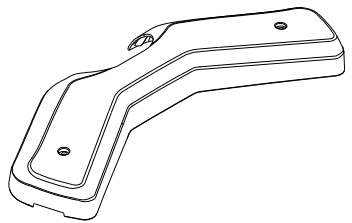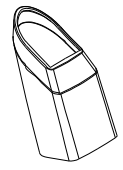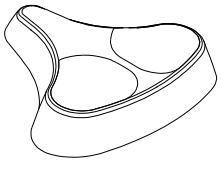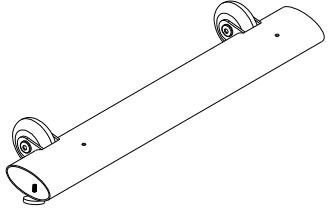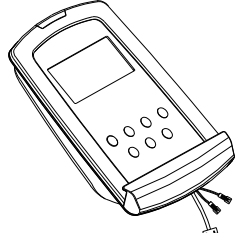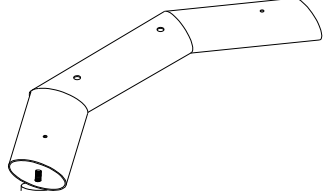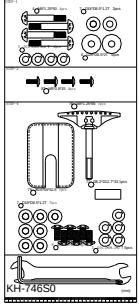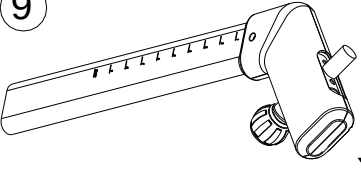1  x1	10  x1	12  x1
16L & 16R  x1		20L & 20R  x1
17  x1	19  x1	13  x1
2  x1	95  x1	14  x1
3  x1	 x1	9  x1

Návod montáže

Příprava


- 1) Před započítím montáže se ujistěte, že kolem sebe máte dostatek prostoru.
- 2) Před započítím montáže se ujistěte, že balení obsahuje veškeré potřebné nářadí (viz „Přehled nářadí“ výše).
- 3) K montáži použijte nářadí přibalené k zařízení.

Montáž

Krok 1




4		M8x1.25x50L	x4
5		D15.4xD8.2x2T	x4
7		D18xD8.5x1.2T	x2
6		D25xD8.5x2T	x2

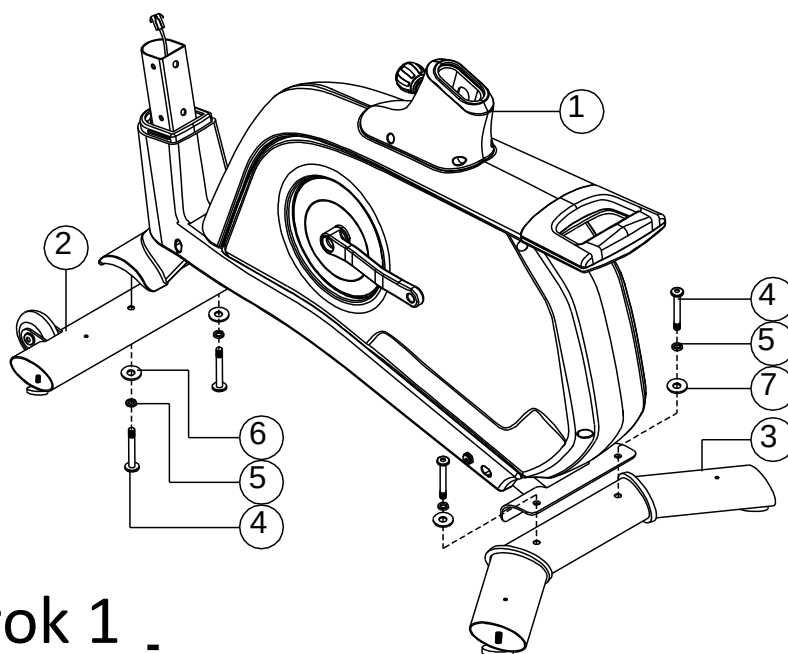

Krok 1 .


- 1) Připevněte přední stabilizátor (2) a zadní stabilizátor (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí imbusového šroubu (4), pružinové podložky (5), rovné podložky (6) a rovné podložky (7).

Krok 2

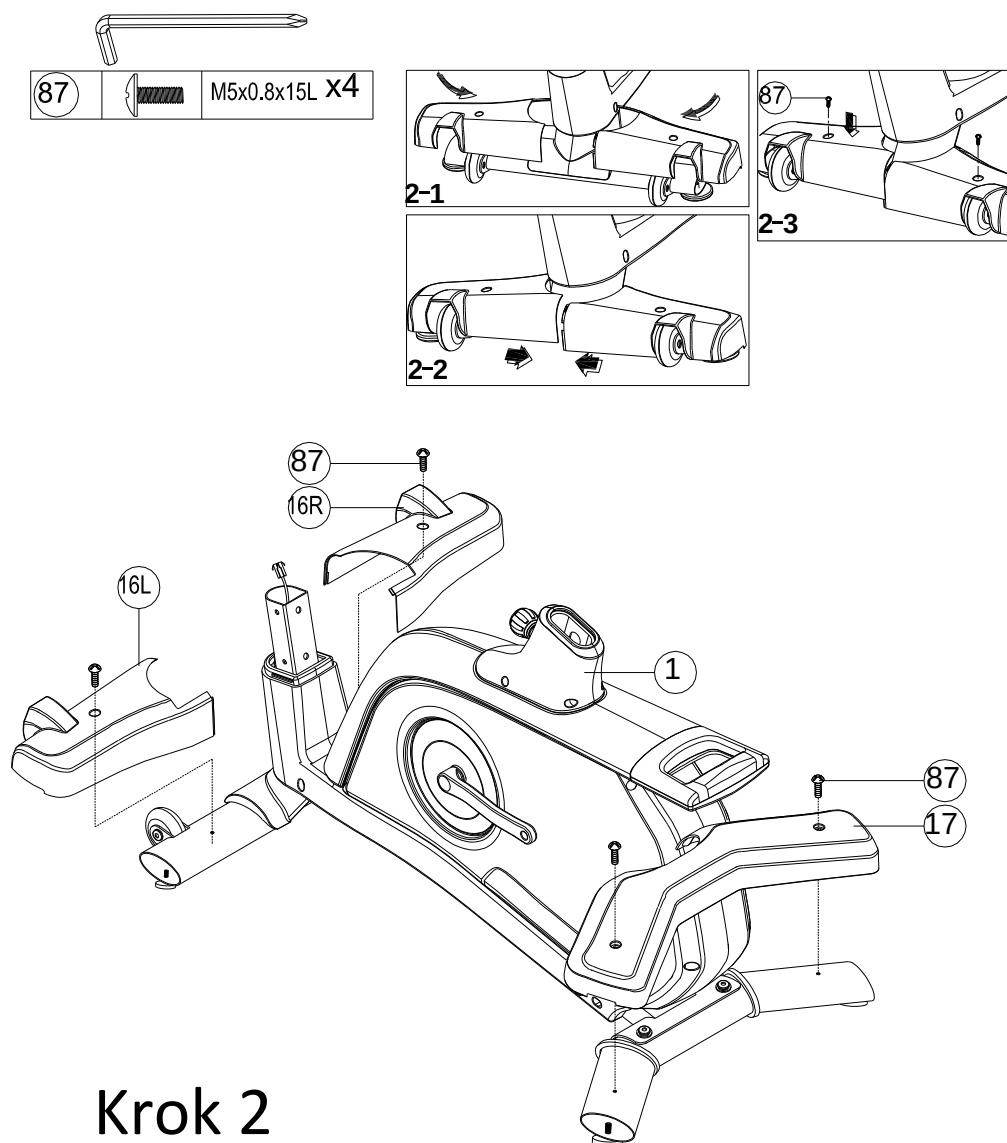

- 1) Připevněte kryt předního stabilizátoru (16L&16R) a kryt zadního stabilizátoru (17) k přednímu a zadnímu stabilizátoru pomocí šroubu (87), viz obr.2-1,2-2 a 2-3.


Krok 3

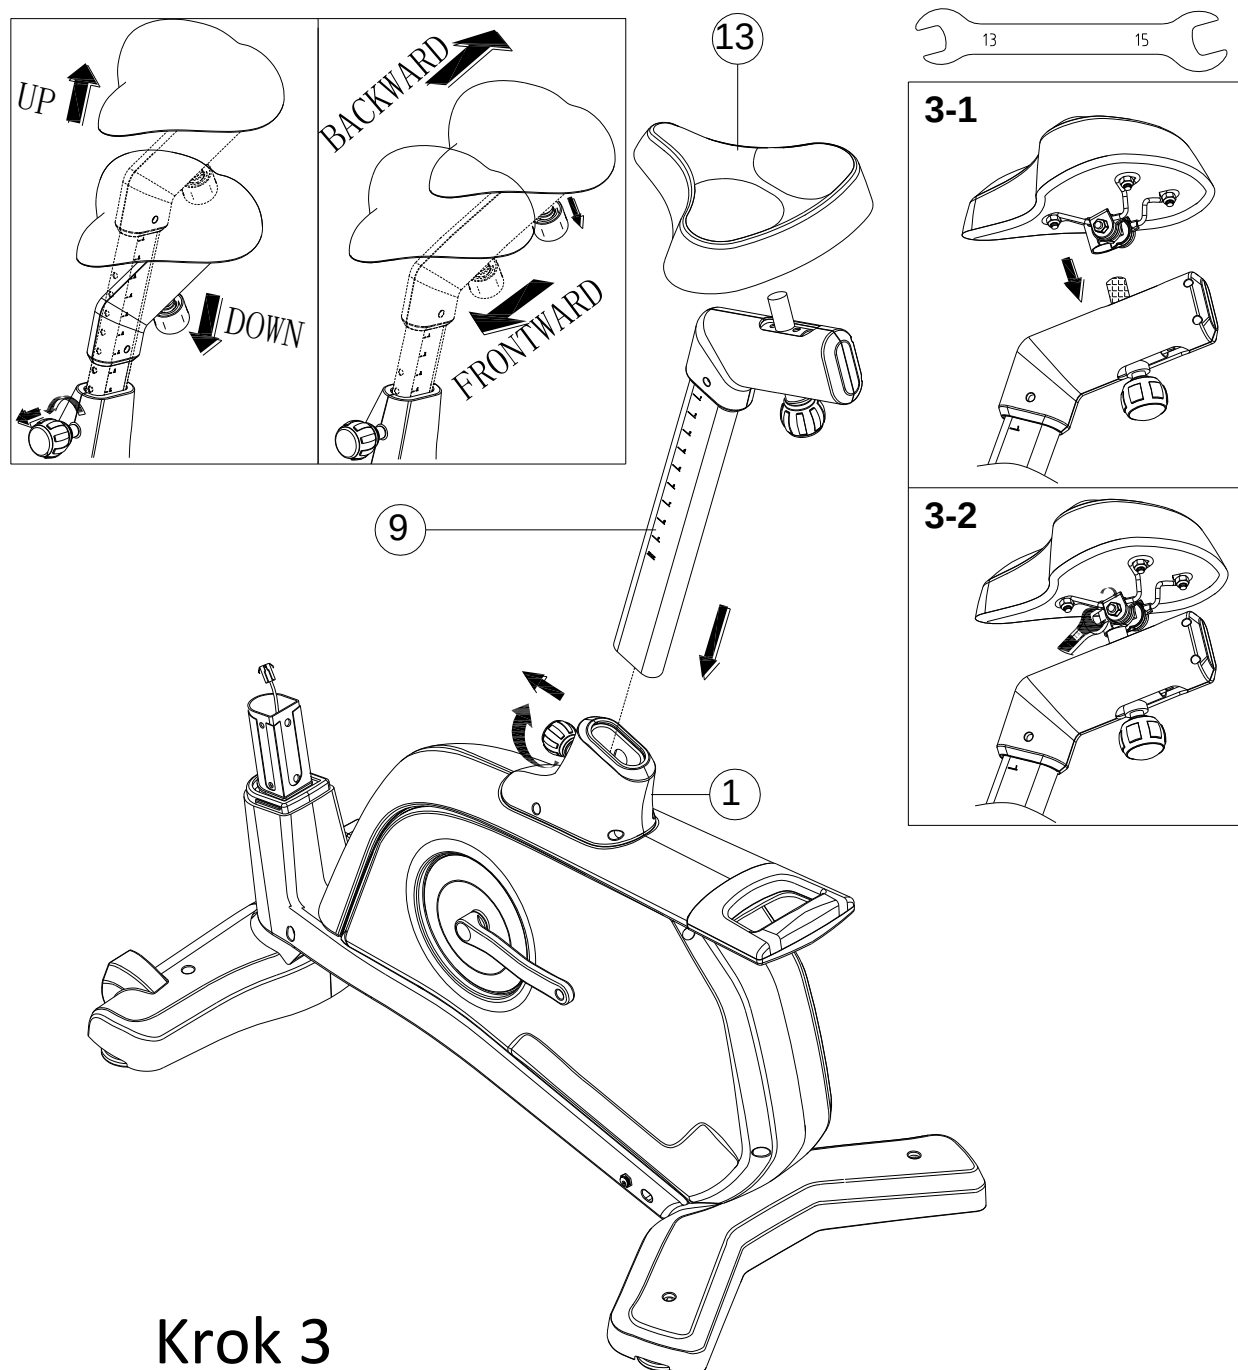

Krok 3

- 1) Vložte sloupek sedadla (9) do hlavního rámu a nastavte jeho výšku pomocí regulačního šroubu.
- 2) Připevněte sedadlo k rámu nastavení sedadla, viz obr.3-1 a 3-2. Sedadlo je možné posunout dopředu nebo dozadu pomocí regulačního šroubu.

Krok 4

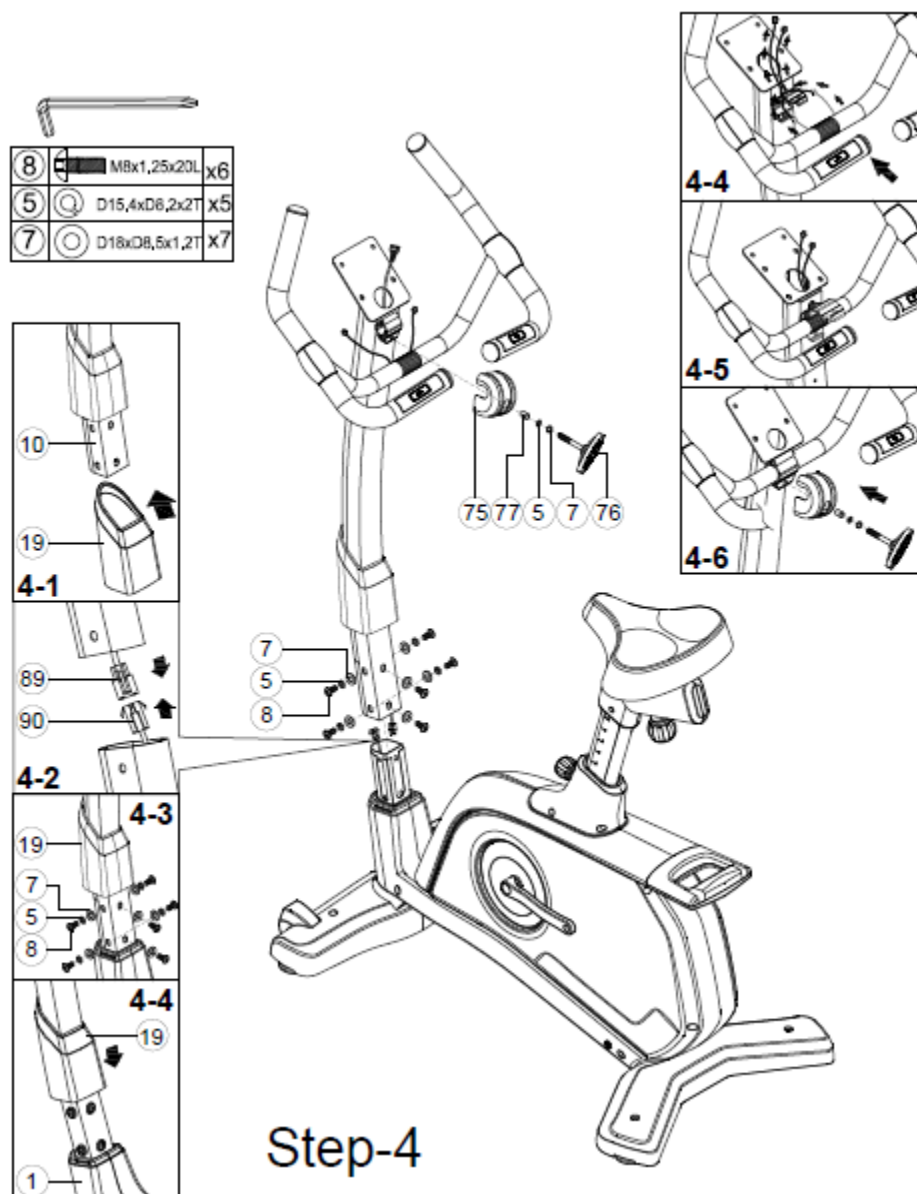


Krok 4

Step-4

- 1) K tomuto kroku montáže je potřeba dvou osob.
- 2) Zvedněte kryt sloupku řídítek (19), viz obr.4-1, a poté spojte horní a dolní počítačový převod (89&90), viz obr. 4-2.
- 3) Vložte sloupek řídítek (10) do hlavního rámu a upevněte jej pomocí pružinové podložky (5), rovné podložky (7) a imbusového šroubu (8), viz obr. 4-3.
- 4) Protáhněte převod vycházející z řídítek ven sloupkem řídítek a poté připevněte řídítka pomocí pružinové podložky (5), rovné podložky (7), ochranného krytu (75), pouzdra (77) a regulačního šroubu (76), viz obr.4-4,4-5 a 4-6.

Krok 5

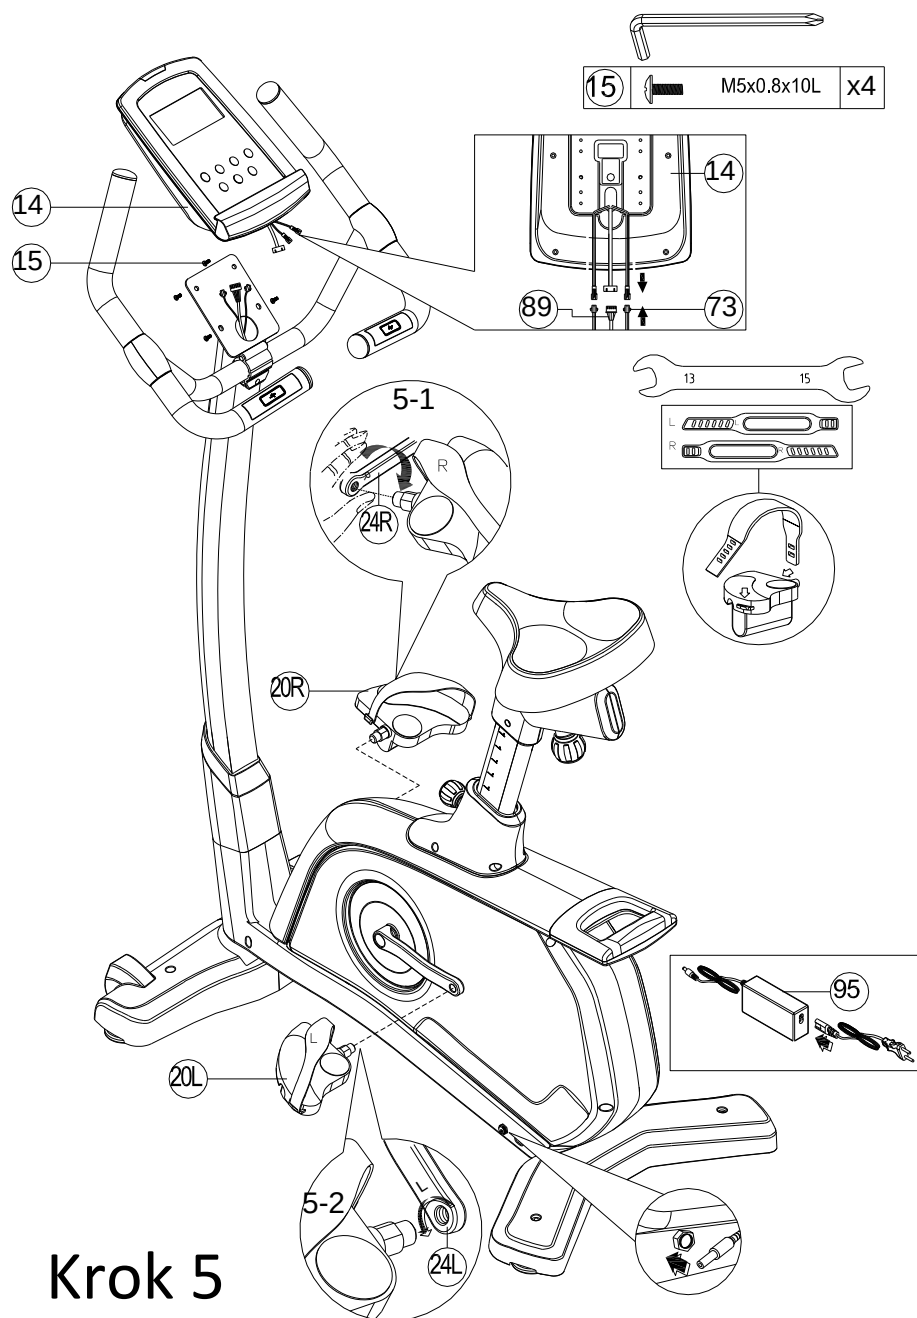

Krok 5

- 1) Spojte horní počítačový převod (89) a převod pulsu (73) s převody vycházejícími z počítače (14) a poté připevněte počítač ke sloupku řídítek pomocí šroubu (15).
- 2) Připevněte pedály (20L&20R) ke klice (24L&24R), viz obr.5-1 a 5-2.
- 3) Zapojte adaptér a zapněte počítač.

Návod k obsluze

Počítač

FUNKCE DISPLEJE:

FUNKCE	POPIS
TIME	.Zobrazuje dobu trvání tréninku. .Rozsah 0:00 ~ 99:59
SPEED	.Zobrazuje rychlost cvičení. .Rozsah 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	.Zobrazuje vzdálenost dosaženou během tréninku. .Rozsah 0.0 ~ 99.9
CALORIES	.Zobrazuje spálené kalorie během tréninku. .Rozsah 0 ~ 999
PULSE	.Zobrazuje hodnotu bpm dosaženou během tréninku. .Při překročení cílové hodnoty bpm se ozve výstražný signál.
RPM	.Počet otáček za minutu. .Rozsah 0 ~ 999
WATT	.Spotřeba energie během tréninku .V režimu Watt, počítač zachová přednastavenou watt hodnotu (rozsah nastavení 0~350)
MANUAL	.Manuální režim tréninku.
PROGRAM	.Výběr z programů: Beginner, Advance a Sporty.
CARDIO	.Tréninkový režim: cílový HR.

FUNKCE TLAČÍTEK:


TLAČÍTKO	POPIS
Up	· Zvyšuje stupeň odporu · Volby nastavení.
Down	· Snižuje stupeň odporu · Volby nastavení.
Mode	· Potvrzuje nastavení nebo volbu.
Reset	· Podržte tlačítko na dobu 2 sekund, počítač se restartuje a spustí se uživatelský režim. · Návrat do hlavního menu během přednastavení hodnot tréninku nebo klidového režimu.
Start/ Stop	· Spouští nebo zastavuje trénink.
Recovery	· Měří heart rate recovery (obnovení rychlosti srdečního tepu) hodnotu.

Body fat	Měří tělesný tuk v % a BMI.
-----------------	-----------------------------

OPERACE:**Zapnutí**

Zapojte napájení, počítač se zapne a na displeji se zobrazí všechny funkce na dobu 2 sekund. Po 4 minutách nečinnosti nebo bez obdržení signálu pulsu se počítač přepne do úsporného režimu.


Stiskněte jakékoliv tlačítko za účelem navrácení počítače do aktivního režimu.

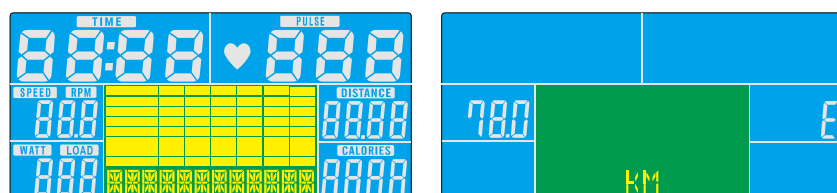**VÝBĚR TRÉNINKU**

Stiskněte tlačítko UP a Down za účelem výběru programu: Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt.

Režim Manual (Ruční nastavení)

Stiskněte tlačítko START v hlavním menu a můžete rovnou začít s tréninkem v režimu Manual.

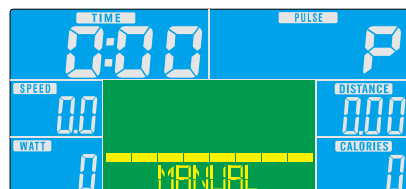


1. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Manual a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
2. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnot TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE a stiskněte MODE za účelem potvrzení nastavení.
3. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
4. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Beginner (Začátečník)

1. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Beginner a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
2. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.

3. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
4. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Advance (Pokročilý)

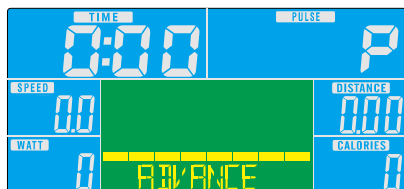


1. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Advance a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
2. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.
3. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
4. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Sporty (Sportovní)




1. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim Sporty a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
2. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.
3. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
4. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Cardio

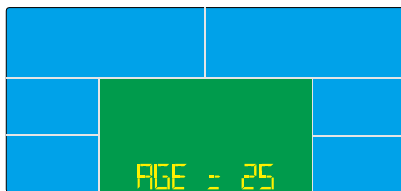

1. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim H.R.C. a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
2. Stiskněte UP nebo Down za účelem výběru 55%.75%.90% nebo TAG (TARGET H.R.) (přednastaveno: 100).
3. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
4. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

Režim Watt

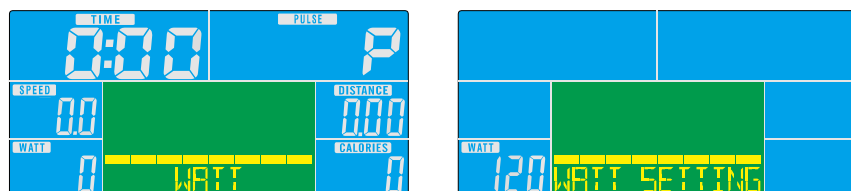

1. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem výběru tréninkového programu, zvolte režim WATT a stiskněte Mode za účelem vstupu do něj.
2. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty WATT. (přednastaveno: 120)
3. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení hodnoty TIME.
4. Stiskněte START/STOP za účelem spuštění tréninku. Stiskněte UP nebo DOWN za účelem nastavení stupně odporu.
5. Stiskněte START/STOP za účelem zastavení tréninku. Stiskněte RESET za účelem návratu do hlavního menu.

USB nabíječka

Počítač může sloužit i jako USB nabíječka pro tablet nebo chytrý telefon. Jednoduše zapojte datový kabel do USB portu.

iConsole+ APP

Zapněte na chytrém telefonu nebo tabletu Bluetooth, vyhledejte kýžené zařízení (počítač) a stiskněte "připojit"(connect). (heslo: 0000).

Spusťte aplikaci i-Console+APP na chytrém telefonu nebo tabletu a začněte trénovat.



POZNÁMKA:

1. Jakmile je připojen počítač k chytrému telefonu nebo tabletu prostřednictvím Bluetooth, tak se displej vypne.
2. Prosím, opusťte aplikaci iconsole app a vypněte funkci Bluetooth, poté se displej opět zapne.

iConsole+

Android - systémové požadavky

1280*800 Android 4.0 nebo vyšší

Quick Start Guide


Krok 1.

Stáhněte aplikaci iConsole+



Krok 2.

Připojte svoje mobilní zařízení pomocí 3,5mm audio kabelu nebo Bluetooth

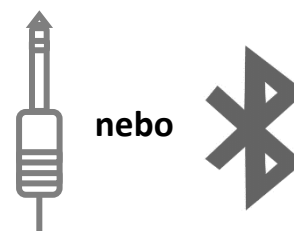

Krok 3.

Otevřete aplikaci




Krok 4.

Začněte cvičit



Krok 5.

Souhrnný přehled

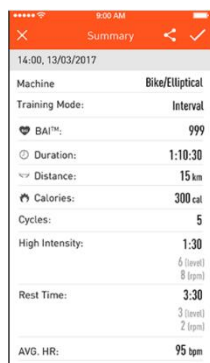

Krok 6.

Sdílejte na Facebook-u nebo Twitter-u

ávod k tréninku

1. Rozcvička

Před započítím tréninku doporučujeme provést zahřívací cviky dle obrázku. Každý cvik je potřeba vykonávat po dobu min. 30 sekund. Rozcvička snižuje riziko úrazu a svalových křečí a způsobuje lepší práci svalů.



2. Pozice

Posaďte se na sedátko, nohy vsuňte na pedály tak, aby byly pevně umístěné mezi pedálem a bezpečnostním páskem pedálu, dlaně mějte opřené o řídítka. Během tréninku mějte záda vzpřímená.



3. Trénink

Pro zlepšení kondice a zdraví je potřeba řídit se návodem k tréninku. Pokud jste již delší čas aktivně nesportovali, je potřeba se před tréninkem poradit s lékařem.

4. Plán tréninku

Rozcvička:

Před každým tréninkem je potřeba vykonat rozcvičku trvající 5-10 min. Je možné provést několik protahovacích cviků nebo pár minut šlapat na rotopedu při malé zátěži.

Trénink:

Délka tréninku může být dána na základě těchto faktorů:

- Každodenní trénink: kolem 10 min
- 2-3 krát týdně: kolem 30 min
- 1-2 krát týdně: kolem 60 min

Odpočinek:

Společně s ukončením tréninku je potřeba postupně snižovat zátěž. Pro vyhnutí se svalovým křečím je možné provést protahovací cviky.

Úspěch

I po krátké době zjistíte, že je potřeba zvyšovat zátěž pro udržení optimální hladiny pulsu. Tréninky pro Vás budou stále lehčí a budete cítit zlepšení fyziky. Přesto je potřeba najít si motivaci k pravidelným tréninkům. Vyberte si konkrétní hodinu tréninku a nezapočítejte trénink příliš agresivně.

Přesto, že děláme vše pro to, abychom zajistili maximální kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady nebo chyby. Pokud si všimnete závady nebo toho, že některá z částí chybí, kontaktujte nás, prosím.


Rozsah užívání

Rotoped M1844 je zařízením třídy H určeným výlučně k domácímu použití. Nemůže být používán k terapeutickým, rehabilitačním a komerčním účelům.

SICHERHEITSANMERKUNGEN

Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt und ist so konzipiert, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten. Es sollten folgende Regeln eingehalten werden:

1. Vor dem Beginn eines Trainings sollten Sie sich von Ihrem Arzt beraten lassen, ob es keine Gegenanzeigen für die Verwendung vom Trainingsgerät gibt. Die Meinung des Arztes ist vor allem wichtig bei Personen, die Medikamente einnehmen, die Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihren Cholesterinspiegel beeinflussen. Dies ist auch bei Menschen über 35 Jahre und bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen notwendig.
2. Bevor Sie Ihr Training beginnen, machen Sie die Aufwärmübungen.
3. Achten Sie auf abnormale Symptome. Die fehlerhafte Durchführung der Übungen und die übermäßige Anstrengung sind gesundheitsgefährdend. Falls irgendein Gesundheitsproblem auftritt (z.B. Schmerzen, Schwindelgefühle, Druckgefühl im Brustkorbbereich, Herzrhythmusstörungen oder andere Symptome), sollte das Training unverzüglich unterbrochen werden. Sie sollten sich auch von Ihrem Arzt beraten lassen. Die Verletzungen können durch die fehlerhafte Durchführung der Übungen oder die übermäßige Anstrengung entstehen.
4. Das Gerät sollte vor dem Zugriff von Kindern und Tieren nach und vor einem Training gesichert werden.
5. Das Gerät sollte auf einer trockenen und flachen Oberfläche gestellt werden. In der Nähe des Geräts sollten alle scharfen Gegenstände entfernt werden. Das Gerät sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eventuelle Bodenunebenheiten sollten ausgeglichen werden. Es wird empfohlen, eine spezielle rutschfeste Unterlage zu verwenden, die verhindert, dass sich das Gerät während der Übungen verschiebt.
6. Der Freiraum sollte nicht kleiner als 0,6 m und nicht größer als die Trainingsfläche in diesen Richtungen sein, in denen das Gerät verfügbar ist. Der Freiraum muss auch den Platz für den Notausstieg vom Laufband enthalten. Wenn die Geräte nebeneinander stehen, kann die Größe des Freiraums aufgeteilt werden.
7. Vor dem ersten Gebrauch und danach in den regelmäßigen Abständen sollte die Befestigung aller Schrauben, Muttern und der sonstigen Verbindungselemente geprüft werden.
8. Die Befestigung der Teile und deren Verbindungselemente sollte vor Beginn der Übungen überprüft werden. Das Training kann nur begonnen werden, wenn das Gerät einwandfrei funktioniert.
9. Das Gerät erfüllt nur dann alle Sicherheitsbedingungen, wenn es regelmäßig im Hinblick auf Verschleiß und Schäden überprüft wird. Besonders wichtig ist es, auf Schaumstoffgriffe, Endkappen und Polsterungen zu achten, die sich am schnellsten abnutzen. Beschädigte Teile müssen sofort repariert oder ersetzt werden. Bis diesem Moment darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
10. Keine anderen Elemente sollten in die Öffnungen eingeführt werden.
11. Achten Sie auf hervorstehende, verstellbare Teile und andere Elemente der Konstruktion, die bei Ihrem Training stören könnten.
12. Das Gerät sollte entsprechend der Zweckbestimmung verwendet werden. Wenn ein Teil beschädigt oder abgenutzt wird oder Sie bei der Benutzung des Geräts ungewöhnliche Geräusche hören, sollten Sie die weitere Benutzung unterbrechen. Das Training kann nur begonnen werden, wenn das Gerät einwandfrei funktioniert.
13. Man sollte entsprechende Sportkleidung und -schuhe tragen. Zu lockere Kleidungsstücke sollten vermieden werden, die an hervorstehenden Teilen des Geräts hängenbleiben oder die Bewegungsfreiheit einschränken könnten.
14. Das Gerät wurde zur Klasse H laut EN ISO 20957-1 Norm angerechnet. Es darf nur für den Heimgebrauch und nicht zu therapeutischen sowie Rehabilitationszwecken verwendet werden.
15. Beim Anheben oder Transport des Geräts sollte eine richtige Körperhaltung eingenommen werden, um die Wirbelsäule nicht zu verletzen.
16. Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Halten Sie Kinder, die nicht unter der Aufsicht von Erwachsenen sind, fern vom Gerät.
17. Das Gerät sollte unter strikter Einhaltung der unten stehenden Bedienungsanleitung montiert werden. Bei der Montage sollten nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile verwendet werden. Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile im Set nach der beigefügten Liste enthalten sind.

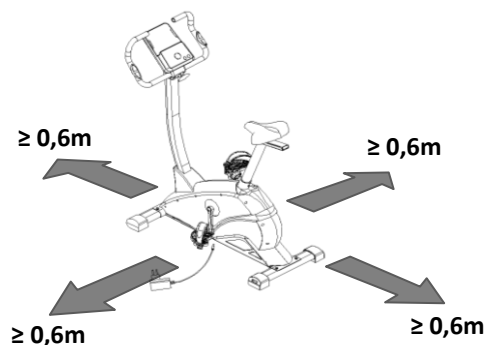

Halten Sie bitte einen Freiraum von mehr als 0,6m von dem auf der Abbildung gezeigten Trainingsbereich ein.

WARNUNG: VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES FITNESSGERÄTS SOLLTE DIE UNTEN STEHENDE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHGELESEN WERDEN. WIR TRAGEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AN GEGENSTÄNDEN, DIE DURCH DEN UNSACHGEMÄßEN GEBRAUCH DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.

TECHNISCHE DATEN

Nettogewicht – 39 kg

Aufstellmaße – 102 x 54 x 155 cm

Gewicht des Schwungrads – 9 kg

Maximale Belastbarkeit des Produkts – 150 kg

WARTUNG: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen. Stellen Sie das Gerät an einem trockenen Ort, um es vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen.

BREMSEN: Stoppen Sie das Pedal, um das Gerät anzuhalten. Der magnetischer Heimtrainer M1820-i verfügt über kein Blockierungssystem und keine Sicherheitsbremse.


VERSTELLUNG DES WIDERSTANDS: Um den Widerstand des Produkts beim Training zu erhöhen oder zu verringern, stellen Sie entsprechend den Drehknopf zur Verstellung des Widerstands ein. Er befindet sich am Stützrohr des Lenkers.

Liste der Teile

Teil-Nr.	Beschreibung	Stk.	Teil-Nr.	Beschreibung	Stk.
1	Haupttrahmen	1	49	Pin	5
2	Vorderer Standfuß	1	50	Bufor	2
3	Hinterer Standfuß	1	51	Schraube ST4*1.41*15L	2
4	Sechskantschraube M8x1.25x50L	4	52	Schraube ST4*25L	2
5	Federring D15.4xD8.2x2T	9	53	Teller	1
6	Flache Unterlegscheibe D25xD8.5x2T	2	54	Flache Unterlegscheibe D24*D16*1.5T	1
7	Flache Unterlegscheibe D18xD8.5x1.2T	9	55	Lager #99502	2
8	Sechskantschraube M8x1.25x20L	6	56	Gebogene Unterlegscheibe D21xD16.2x0.3T	1
9	Stützrohr des Sitzes	1	57	C-clip S-16(1T)	1
10	Stützrohr des Lenkers	1	58	Sechskantschraube M8x1.25x30L	1
11	Rohr des Sitzes	1	59	Unterlegscheibe aus Kunststoff	2
12	Halter des Lenkers	1	60	Flache Unterlegscheibe D28*D8.5*3T	1
13	Sitz	1	61	Mutter M8*1.25*6T	1
14	Computer	1	62	Mutter M8*1.25*8T	1
15	Schraube M5*0.8*10L	4	63	Feder D2.2*D14*55L	1
16L	Schutzabdeckung des Standfußes (links)	1	64	Schutzabdeckung aus Kunststoff	2
16R	Schutzabdeckung des Standfußes (rechts)	1	65	Rolle aus Schaumstoff	2
17	Schutzabdeckung des hinteren Standfußes	1	66	Rolle aus Schaumstoff	2
18	EMS	1	67	Endkappe	4
19	Obere Schutzabdeckung	1	68	Schutzabdeckung des Lenkers (links)	2
20L/20R	Pedal	1	69	Schutzabdeckung des Lenkers (rechts)	2
21	Rohr	1	70	Sensor zur Pulsmessung	4
22	Rohr	1	71	Element vom Kabel zur Pulsmessung (oben)	2
23	Drehknopf	2	72	Element vom Kabel zur Pulsmessung (unten)	2
24L	Kurbel (links)	1	73	Kabel zur Pulsmessung	2
24R	Kurbel (rechts)	1	74	Schraube ST4x1.41x15L	4
25	Lager #6003ZZ	2	75	Schutzabdeckung	1
26	Achse der Kurbel	1	76	Drehknopf	1
27	Riemen	1	77	Unterlegscheibe	1
28	Rad	1	78	Netzstecker	2
29	Schraube HEX M6x1.0x15L	4	80	Runde Räder	2
30	Mutter M6x1.0x6T	4	81	Feder	4
31	Rohr	2	82	Sechskantschraube M8*1.25*40L	2

32L	Schutzabdeckung des Stützrohrs vom Sitz (links)	1	83	Mutter M8*1.25*8T	2
32R	Schutzabdeckung des Stützrohrs vom Sitz (rechts)	1	84	Rad (verstellbar)	4
33	Schraube M5*0.8*12L	3	85	Schraube ST4.2*15L	1
34	Unterlegscheibe D22.5*D17.2*6.4T	1	86	Stoßdämpfer	1
35	Gebogene Unterlegscheibe D22xD17x0.3T	1	87	Schraube M5*0.8*15L	4
36	Flache Unterlegscheibe D23*D17.2*1.5T	1	88	Verbindungskabel	1
37	C-clip S-17(1T)	1	89	Oberes Computerkabel	1
38	Schraube HEX M8*1.0*25	2	90	Unteres Computerkabel	1
39	Endkappe für Schraube	2	91	Okragly magnes	1
40	Sechskantschraube M6*1.0*15L	4	92	Kabel des Sensors	1
41	Flache Unterlegscheibe D13*D6.5*1.0T	4	93	Schraube M5*0.8*15L	1
42	Federring D10.5*D6.1*1.3T	4	94	Kabel	1
43	Verstellbare Schraube	1	95	Netzteil	1
44	Mutter M6*1*6T	2	96	Treiber	1
45L	Schutzabdeckung der Kete (links)	1	97	Schraube ST4.2x1.4x15L	2
45R	Schutzabdeckung der Kete (rechts)	1	98	Clips	1
46	Hintere Schutzabdeckung (oben)	1	/	Sechskantschlüssel	1
47	Hintere Schutzabdeckung (unten)	1	/	Schlüssel	1
48	Schraube ST4.2x1.4x20L	8			

Diagramm

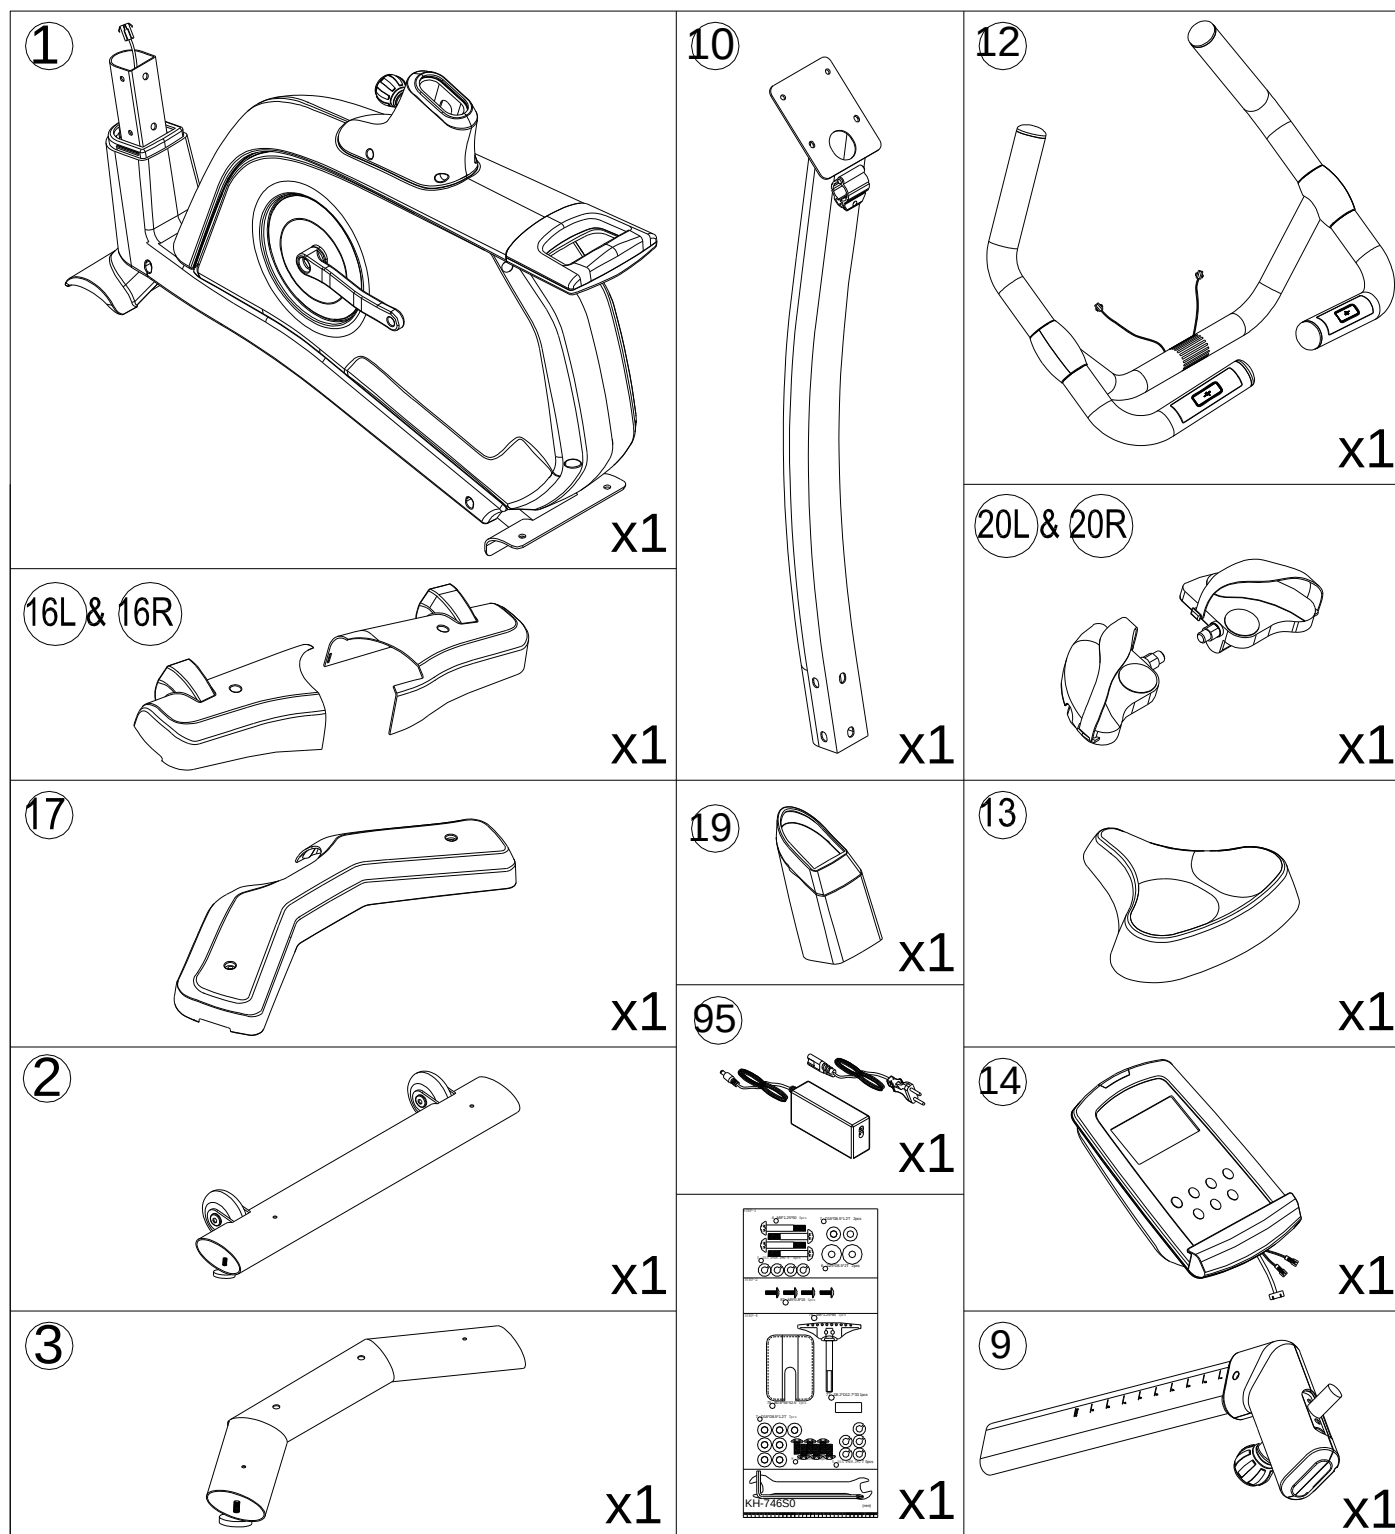

Montageanleitung

Vorbereitung


- 1) Vergewissern Sie sich vor dem Beginn der Montage, dass Sie einen entsprechenden Raum für das Trainingsgerät haben.
- 2) Vergewissern Sie sich vor dem Beginn der Montage, dass alle Teile im Lieferumfang enthalten sind (Sie finden die Liste oben.).
- 3) Benutzen Sie alle im Lieferumfang enthaltene Werkzeuge zur Montage.


Montage

Schritt 1.:

- 1) Montieren Sie den vorderen (2) und hinteren Standfuß (3) am Hauptrahmen (1) mittels Sechskantschrauben (4), Federringe (5), flache Unterlegscheiben (6) und (7).




④		M8x1.25x50L	x4
⑤		D15.4xD8.2x2T	x4
⑦		D18xD8.5x1.2T	x2
⑥		D25xD8.5x2T	x2

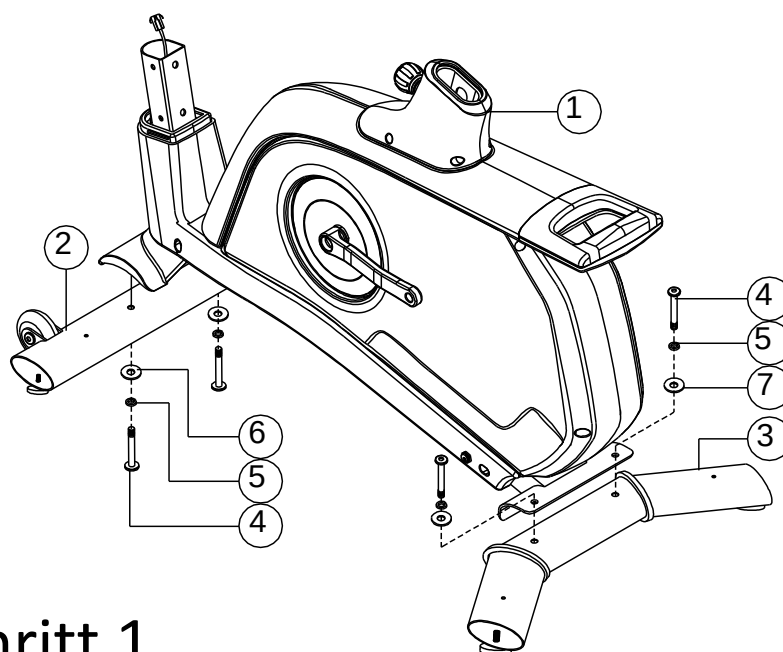

Schritt 1.


Schritt 2.:

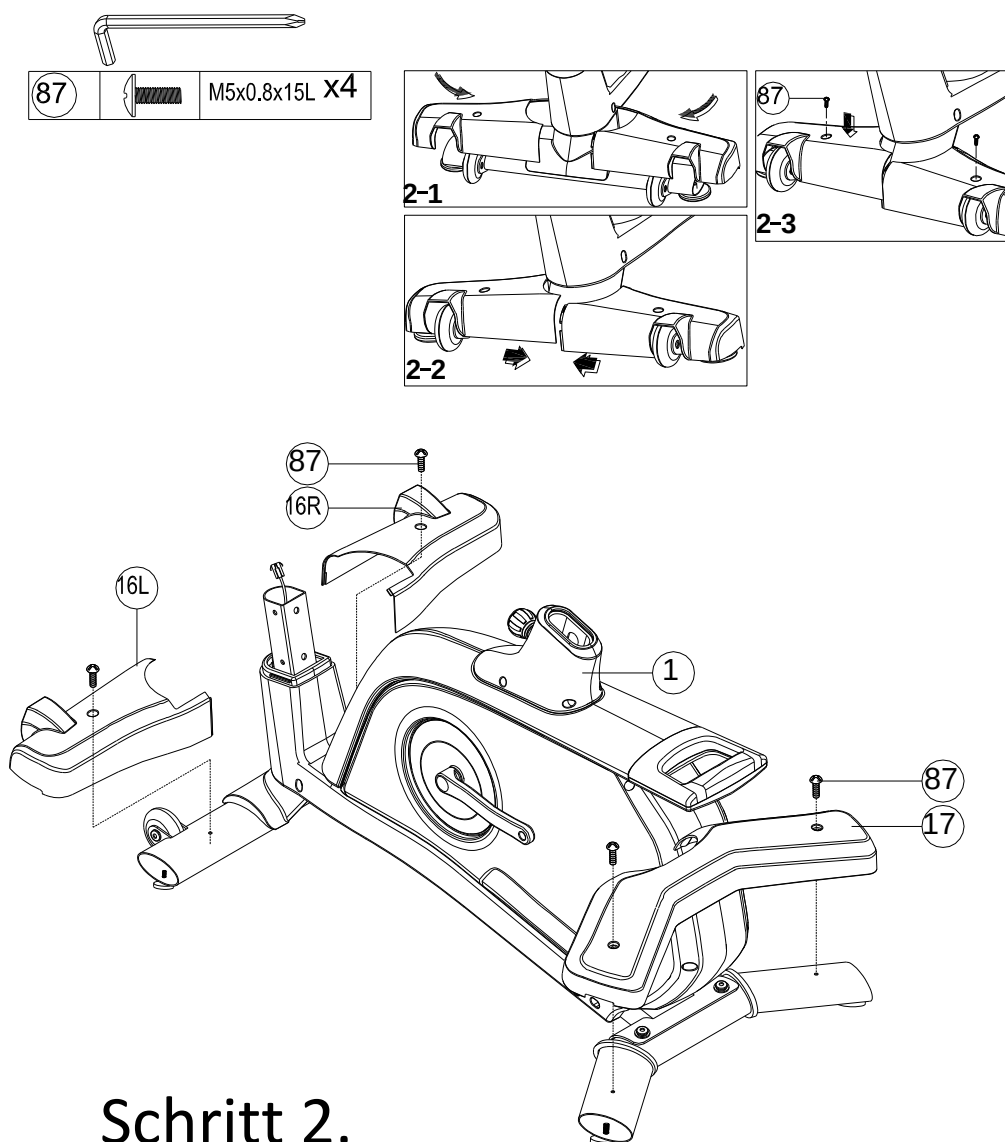

Schritt 2.

- 1) Befestigen Sie die Schutzabdeckung des vorderen Standfußes (16L&16R) und die Schutzabdeckung des hinteren Standfußes (17) mittels Schrauben (87) (Abb. 2-1,2-2 und 2-3).


Schritt 3.:

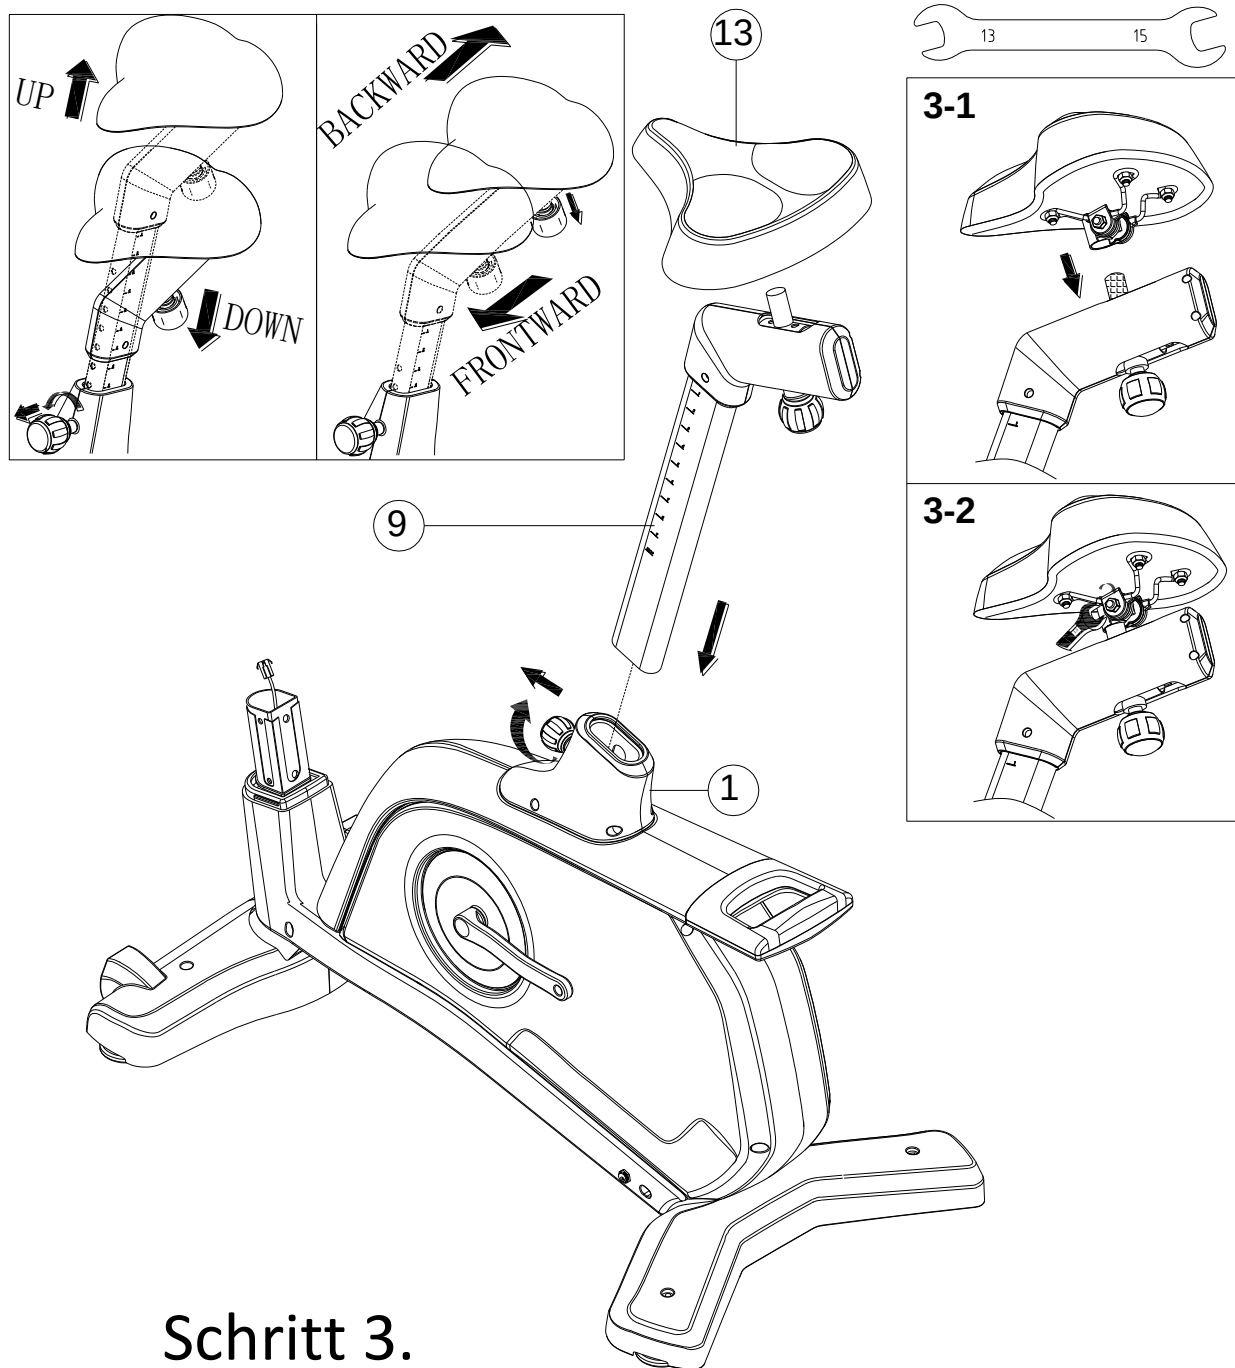

Schritt 3.


- 1) Stecken Sie das Stützrohr des Sitzes (9) ins Loch des Hauptrahmens ein. Stellen Sie die Höhe mittels des Drehknopfs ein.
- 2) Montieren Sie den Sitz am Stützrohr wie auf der Abb. 3-1 und 3-2. Der Sattel ist dank dem Drehknopf verstellbar.

Schritt 4.:

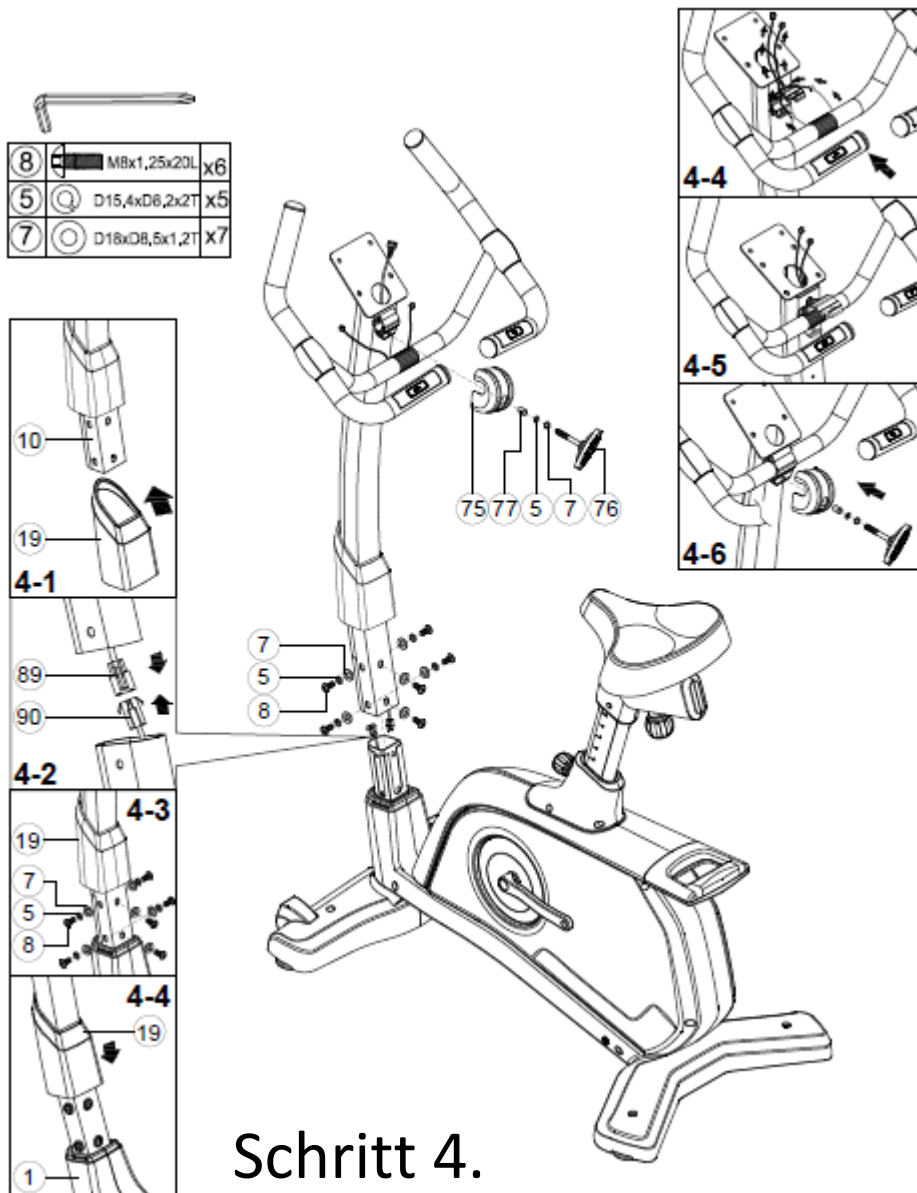

Schritt 4.

- 1) Wir empfehlen, die Montage bei diesem Schritt mit zwei Personen durchzuführen.
- 2) Decken Sie zuerst die obere Abdeckung (19) (Abb. 4-1) ab. Verbinden Sie das obere und untere Computerkabel (89 und 90) wie auf der Abb. 4-2.
- 3) Stecken Sie danach das Stützrohr des Lenkers (10) ins Loch des Hauptrahmens ein. Montieren Sie alles mittels Federringe (5), flache Unterlegscheibe (7) und Sechskantschrauben (8) (Abb. 4-3).
- 4) Ziehen Sie das Kabel durch das Loch im Stützrohr des Lenkers. Befestigen Sie dann den Lenker mittels Federringe (5), flache Unterlegscheiben (7), Schutzabdeckung (75), Feder (77) und eines Drehknopfs (76) (Abb. 4-4, 4-5 und 4-6).

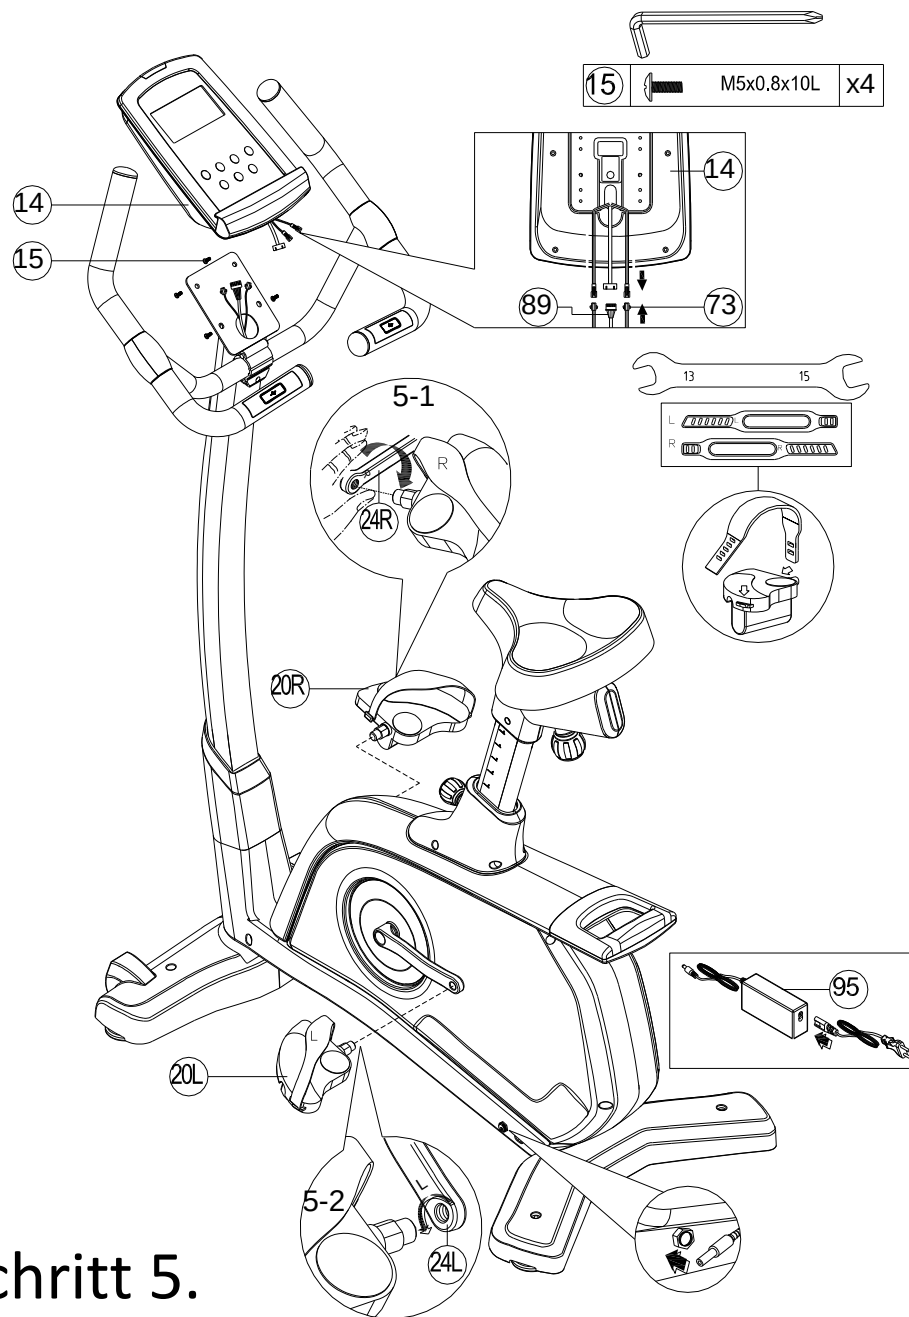Schritt 5:**Schritt 5.**

- 1) Verbinden Sie das obere Computerkabel (89), Kabel zur Pulsmessung (73) mit Kabeln, die beim Computer zu finden sind (14). Befestigen Sie danach den Computer am Stützrohr des Lenkers mittels Schrauben (15).
- 2) Montieren Sie Pedale (20L&20R) an der Kurbel (24L&24R) wie auf der Abb. 5-1 und 5-2.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten Sie den Computer ein.

Computer SM2570 & SE2570

FUNKTIONEN VOM DISPLAY:

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
TIME	Trainingszeit Bereich: 0:00 ~ 99:59
SPEED	Geschwindigkeit Bereich: 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	Distanz Bereich: 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Kalorienverbrauch Bereich: 0 ~ 999
PULSE	Pulsmessung Bereich: 30~230
RPM	Umdrehungen pro Minute Bereich: 0 ~ 999
WATT	Leistung Bereich: 0 ~ 999 Einstellung: 10 ~ 350
MANUAL	Modus des manuellen Trainings
PROGRAM	AnfängerX4, FortgeschrittenX4, Sportlicher ModusX4. Auswahl des Programms.
CARDIO	Ziel des HR-Modus während des Trainings


FUNKTIONEN DER TASTEN:

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Up	Erhöhung des Widerstands Möglichkeit der Einstellung
Down	Verringerung des Widerstands Möglichkeit der Einstellung
Mode	Bestätigung der Einstellungen oder der Wahl
Reset	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Computer ist zurückgesetzt und startet von benutzerdefinierten Einstellungen. Zurück zum Hauptmenu.
Start/ Stop	Starten oder Anhalten während des Trainings.
Recovery	Test der Herzfrequenz.
Body fat	Test von Body Fat % und BMI.

BENUTZUNG:

EINSCHALTEN

Nach dem Einschalten startet der Computer und das Display zeigt alle Funktionen 2 Sekunden lang an. Der Computer gelangt in den Stand-By-Modus, wenn er kein Signal über das Training empfängt oder wenn Sie keine Taste innerhalb von 4 Minuten gedrückt haben. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Computer wieder zu aktivieren.

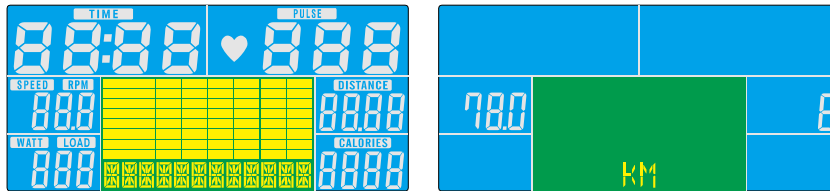


AUSWAHL DES MODUS

Drücken Sie die Taste UP oder Down, um einen Modus des Trainings auszuwählen: Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt.

Manueller Modus

1. Drücken Sie die Taste START im Hauptmenu. Sie können Ihr Training im manuellen Modus beginnen.

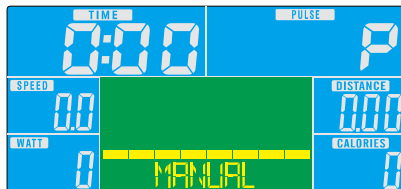


2. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um ein Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie den manuellen Modus und drücken Sie MODE, um die Einstellungen zu bestätigen.
3. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Einstellungen TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE vorzunehmen. Drücken Sie dann MODE, um alles zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training zu beginnen. Drücken Sie dann UP oder DOWN, um den Widerstand anzupassen.
5. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Anfänger-Modus




1. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um ein Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie den Anfänger-Modus (Beginner) und drücken Sie MODE, um die Einstellungen zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Trainingszeit (TIME) einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training zu beginnen. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Widerstand anzupassen.
4. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Fortgeschritten-Modus

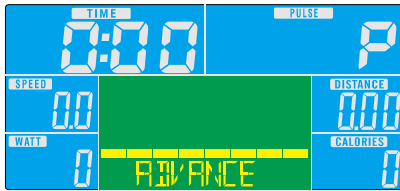



1. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um ein Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie den Modus ADVANCE und drücken Sie MODE, um die Einstellungen zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Trainingszeit (TIME) einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training zu beginnen. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Widerstand anzupassen.
4. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Sportlicher Modus

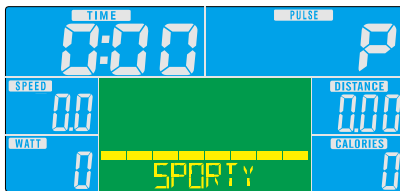



1. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um ein Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie den Modus SPORTY MODE und drücken Sie MODE, um die Einstellungen zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Trainingszeit (TIME) einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training zu beginnen. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Widerstand anzupassen.
4. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Tryb Cardio

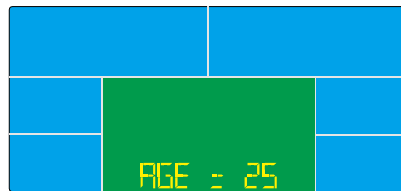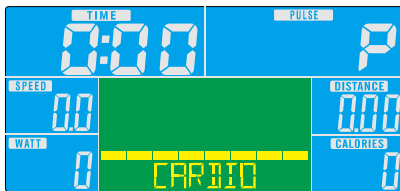

1. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um ein Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie den Modus H.R.C und drücken Sie MODE, um die Einstellungen zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um 55%.75%.90% albo TAG (TARGET H.R.) (default: 100) auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Trainingszeit (TIME) einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Watt-Modus

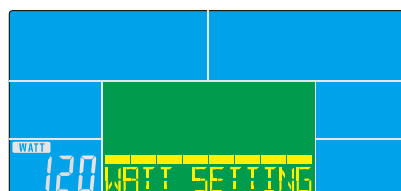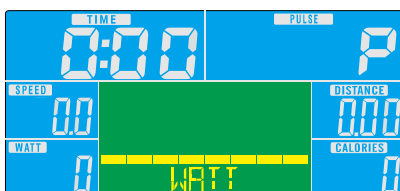

1. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um ein Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie den Modus WATT und drücken Sie MODE, um die Einstellungen zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Ziel von WATT (default: 120) einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Trainingszeit (TIME) einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste START/STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Body Fat Modus

1. Drücken Sie BODY FAT im STOP-Modus, um die Messung zu beginnen.
2. Der Benutzer muss sein Geschlecht (GENDER), Körpergröße (HEIGHT), Gewicht (WEIGHT) mit den Tasten UP/DOWN einzustellen. Drücken Sie die Taste ENTER und der Computer beginnt die Messung. Während dieses Prozesses müssen die Hände auf den Sensoren zur Pulsmessung gelegt werden.
3. Auf dem Display wird " = = " 8 Sekunden lang angezeigt, bis die Messung beendet ist. Nach der Messung wird das Symbol BODY FAT und den Wert des Körperfettanteils 30 Sekunden lang auf dem LCD-Display angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste BODY FAT, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Fehler:

"E-1" – Dieses Symbol wird angezeigt, wenn kein Signal des Pulses vom Gerät empfangen wird oder der Benutzer die Hände nicht auf die Sensoren der Pulsmessung gelegt hat.

"E-4" – Dieses Symbol wird angezeigt, wenn FAT % den Bereich 5,0% ~ 50 % überschritten hat.

Recovery Modus

Legen Sie die Hände auf die Sensoren nach einer gewissen Trainingszeit oder benutzen Sie den Telemetriegürtel. Drücken Sie die Taste RECOVERY nach dem Empfang des Pulses vom Gerät. Alle angezeigten Funktionen werden angehalten. Nur die Zeit wird von 00:60 bis 00:00 (Abb. 11) heruntergezählt. Auf dem LCD-Display wird den Wert mit Symbolen F1, F2 ... bis F6 (Abb. 12) angezeigt. F1 ist das beste Ergebnis und F6 ist das schlechteste Ergebnis. Der Benutzer kann mit Training fortsetzen, um die Herzfrequenz zu erhöhen. Drücken Sie nochmal die Taste RECOVERY, um ins Hauptmenu zu gelangen.

Aufladen durch USB

Der Computer kann zum Aufladen Ihres Tablets oder Smartphones dienen. Es reicht nur, das Kabel in den USB-Port zu stecken.

iConsole+ APP

Schalten Sie die Funktion Bluetooth auf Ihrem Tablet oder Smartphone ein und suchen Sie das Gerät (Computer) aus. Drücken Sie CONNECT (Verbinden). Der Passwort ist: 0000. Verbinden Sie Ihr Tablet oder Smartphone mit dem Computer durch Bluetooth. Starten Sie die App i-Console+ auf dem Smartphone oder Tablet. Beginnen Sie Ihr Training. Die Benutzung der App ist in der Bedienungsanleitung von der App i-Console+ beschrieben.



WICHTIG:

1. Wenn der Computer mit Smartphone oder Tablet durch Bluetooth verbunden ist, das Display ist ausgeschaltet.
2. Schließen Sie die App und die Funktion Bluetooth aus. Das Display wird dann wieder aktiviert.

iConsole+

Android - Systemanforderungen

1280*800 Android 4.0 oder höhere Version

iOS - Systemanforderungen

iOS 5.1.1 oder höhere Version

Schnell-Start


Schritt 1.

Laden Sie die App iConsole+ herunter.



Schritt 2.

Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät durch 3,5 mm Kabel oder Funktion Bluetooth.

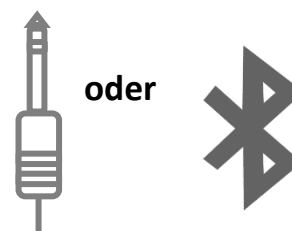

Schritt 3.

Öffnen Sie die App.



Schritt 4.

Beginnen Sie Ihr Training.



Schritt 5.

Überprüfen Sie die Zusammenfassung Ihres Trainings.



Summary	
14:00, 13/03/2017	
Machine	Bike/Elliptical
Training Mode:	Interval
BAI™:	999
Duration:	1:10:30
Distance:	15 km
Calories:	300 cal
Cycles:	5
High Intensity:	1:30
	6 (level)
	8 (level)
Rest Time:	3:30
	3 (level)
	2 (level)
AVG. HR:	95 bpm


Schritt 6.

Teilen Sie Ihr Ergebnis auf Facebook oder Twitter.

Trainingsanleitung

1. Aufwärmübungen

Vor dem Beginn Ihres Trainings empfehlen wir es, die unten auf der Abbildung dargestellten Aufwärmübungen zu machen. Jede Übung soll mindestens 30 Sekunden lang durchgeführt werden. Die Verletzungsgefahr sinkt durch das Aufwärmen. Es verhindert auch die Muskelkrämpfe sowie verbessert die Muskelleistung.

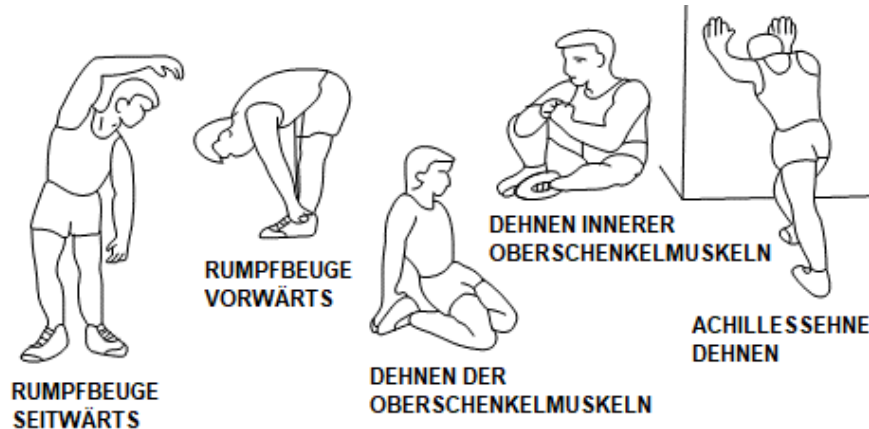

2. Körperhaltung

Setzen Sie sich auf den Sattel. Legen Sie Ihre Füße in die Pedale, so dass sie zwischen der Pedaloberfläche und dem Sicherheitsgurt gesichert werden. Legen Sie Ihre Hände auf die Handläufe. Halten Sie Ihren Rücken während des Trainings gerade.

3. Training

Befolgen Sie diese Trainingsanweisungen, um Ihre körperliche Ausdauer und Ihre Gesundheit zu verbessern. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum nicht körperlich aktiv waren, sollten Sie einen Arzt vor Beginn der Übung aufsuchen.



4. Trainingsplan

Aufwärmen:

Vor jedem Training sollten Sie 5-10 Minuten lang aufwärmen. Sie sollten ein paar Aufwärmübungen machen oder ein paar Minuten lang mit wenig Widerstand in die Pedale treten.

Trainingszeit:

Die Trainingszeit kann nach folgenden Regeln bestimmt werden:

- alltägliches Training: circa 10 min
- 2-3 Mal pro Woche: circa 30 min
- 1-2 Mal pro Woche: circa 60 min

Erholung:


Wenn Sie Ihr Training beenden wollen, sollten Sie dann die Intensität stufenweise verringern. Dehnübungen werden auch empfohlen, um Muskelkrämpfen vorzubeugen.

Erfolg

Schon nach kurzer Zeit werden Sie bemerken, dass Sie stufenweise den Widerstand erhöhen müssen, um den optimalen Wert des Pulses zu halten. Ihre Trainings werden leichter und Sie werden sich besser im Alltag fühlen. Sie sollten jedoch ständig motiviert sein und regelmäßig Sport treiben. Wählen Sie eine bestimmte Trainingszeit und übertreiben Sie nicht bei den Übungen.

Anwendungsbereich

Der Heimtrainer M1844 ist ein Gerät der Klasse H und ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Er darf nicht zu therapeutischen, kommerziellen sowie Rehabilitationszwecken verwendet werden.

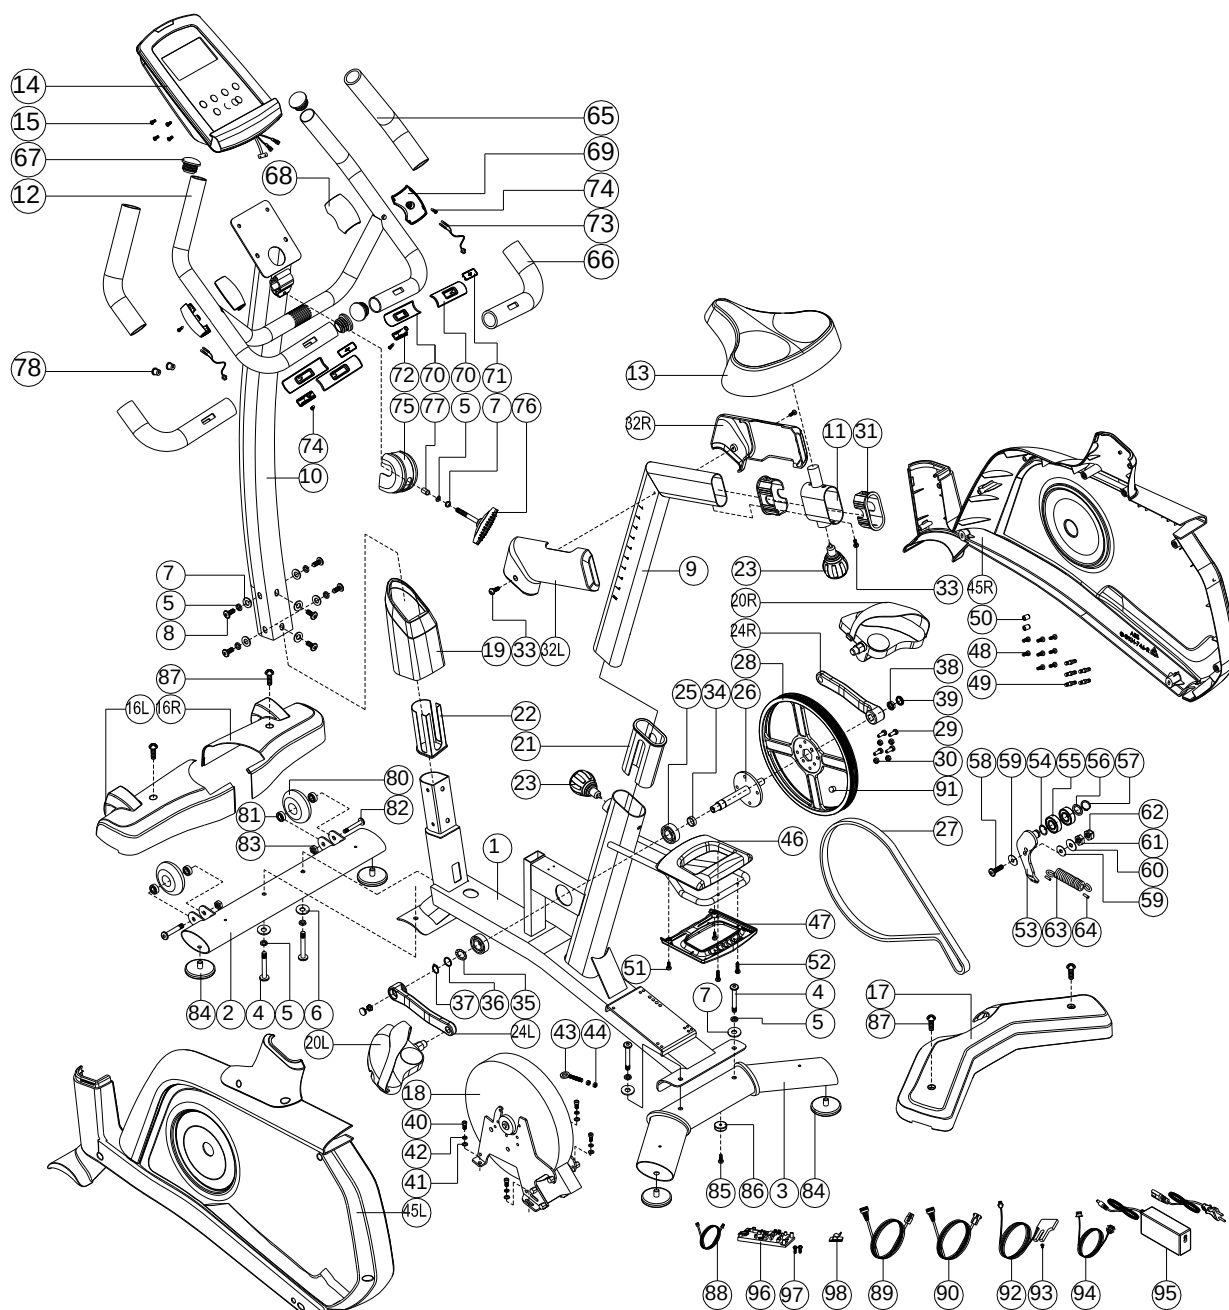

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczęcią sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszonej na stronie internetowej:
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller provides guarantee on behalf of the Guarantor within the territory of the Republic of Poland for the period of 24 months from the date of sale: electric power assisted booster 24 months, charger 6 months.
2. The Guarantee will be recognised by the shop or service centre after the client provides:
 - clearly and correctly filled-in guarantee card with the sale stamp and the seller's signature
 - valid purchase confirmation for the equipment including the date of sale / bill, complained product.
3. Possible defects and damages revealed during the guarantee period shall be remedied free of charge within not more than 21 days from the delivery of the product to the shop or service.
4. Should it be necessary to import some components, the guarantee term can be extended by the period required to import such part, however such period shall not be longer than 90 days.
5. The guarantee does not cover:
 - mechanical damages and subsequent defects,
 - damages and defects resulting from incorrect storage and usage of the equipment against its purpose,
 - incorrect assembly and maintenance,
 - damages and consumption of such elements as: cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The guarantee expires in the event of:
 - expiry of the validity term,
 - self-repairs,
 - failure to follow the rules of correct operation.
7. The product handed over for repair should be complete and clean. If some parts are missing, the service is entitled to refuse to accept the product for repair. The service may refuse to accept a dirty product or clean in on the client's expense after the client's written permit.
8. The guarantee does not cover activities related to assembly, maintenance, which, according to the instruction, the user is obliged to perform themselves.
9. The Guarantor also informs that they offer post-guarantee service.
10. The product should be provided in its original packaging and should be secured for shipment.
11. To exercise the guarantee follow the procedure posted on the website: <https://serwis.abisal.pl/>

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notificacion	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

GARANTIEKARTE

Artikelname:.....

EAN-Code:.....

Verkaufsdatum:.....

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer gewährt im Namen des Garanten eine Garantie für 24 Monate nach dem Verkaufsdatum auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen: Roller 24 Monate, Akku 6 Monate.
2. Die Garantie wird von dem Laden oder dem Service nach Vorlage:
 - der leserlich und korrekt ausgefüllten Garantiekarte mit Verkaufsstempel und Unterschrift des Verkäufers,
 - eines gültigen Kaufnachweises für das Gerät mit dem Verkaufsdatum / Rechnung, der beanstandeten Ware durch den Kunden respektiert.
3. Während der Garantiezeit festgestellte Mängel und Schäden werden innerhalb von 21 Tagen nach dem Datum der Lieferung an den Laden oder den Service kostenlos repariert.
4. Falls es erforderlich ist, importierte Ersatzteile einzuführen, kann die Gewährleistungsfrist um die Zeit, die erforderlich ist, um den Import durchzuführen, jedoch nicht länger als 90 Tage verlängert werden.
5. Die Garantie umfasst nicht:
 - mechanische Schäden und die durch Schäden verursachten Mängel,
 - Schäden und Mängel infolge unsachgemäßer Verwendung und Lagerung,
 - falsche Montage und Wartung,
 - Beschädigung und Verschleiß von Elementen wie: Kabeln, Riemen, Gummielementen, Pedalen, Schwammhaltern, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt:
 - nach Ablauf der Haltbarkeit,
 - bei freiwilligen Reparaturen,
 - Nichteinhaltung der Regeln für den ordnungsgemäßen Betrieb.
7. Das zu reparierende Produkt sollte vollständig und sauber sein. Bei Feststellung von Mängeln ist der Service, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Im Falle der Lieferung eines verschmutzten Produkts kann der Service die Annahme verweigern oder auf Kosten des Kunden mit seiner schriftlichen Genehmigung die Reinigung durchführen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit Montage und Wartung, zu deren Durchführung der Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung selbst verpflichtet ist.
9. Der Garant teilt ferner mit, dass er einen Nachgarantieservice durchführt.
10. Das Produkt sollte sich in der Originalverpackung befinden und für den Versand gesichert sein.
11. Um die Garantie zu beanspruchen, folgen Sie dem Reklamationsverfahren auf der Website:
<https://serwis.abisal.pl/>

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polska po dobu 24 měsíců od data prodeje: skútr 24 měsíců, baterie po dobu 6 měsíců.
2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platného doklad o koupi produktu s datem prodeje (účtu),
 - reklamovaného produktu.
3. Jakékoli závady a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
4. Je-li třeba produkt převézt z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k jeho vrácení, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady způsobené nimi,
 - poškození a vady vyplývající z nesprávného použití a skladování,
 - špatnou montáž a údržbu,
 - poškození a opotřebení součástí které podléhají zkáze, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, držáky na houby, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká, pokud:
 - vyprší její platnost,
 - bylo do produktu neodborně zasaženo,
 - nebyla dodržena pravidla řádné údržby.
7. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy. V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným svolením k čištění.
8. Záruka se nevztahuje na činnosti související s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provádět sám uživatel.
9. Ručitel také informuje, že provozuje pozáruční servis.
10. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.
11. V případě reklamace zboží prosím postupujte podle návodu na webových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)



PL: Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

EN: Marking the equipment with a symbol of a crossed-out waste container informs about prohibition of placing used electrical and electronic equipment with other household waste. According to the WEEE Directive on used electrical and electronic waste management, separate disposal methods must be applied for this type of equipment. A user, who intends to dispose this product, is required to deliver it to a collection point for used electrical and electronic equipment in order to contribute to reuse, recycling, or recovery and consequently, to protect the environment. To do this, contact the point where the device was purchased or local government officials. Hazardous components contained in the electronic equipment can cause long-lasting adverse changes in the environment, as well as have a harmful effect on human health.

CZ: Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpad informuje o zákazu ukládání použitých elektrických a elektronických zařízení společně s ostatním odpadem. Podle směrnice WEEE o nakládání s použitým elektrickým a elektronickým odpadem je nutné pro tento typ zařízení používat oddělené metody likvidace.

Uživatel, který hodlá tento výrobek zlikvidovat, je povinen jej odevzdat na sběrném místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení, čímž přispěje k opětovnému použití, recyklaci nebo zpracování na druhotné suroviny, a tím přispěje k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem se obraťte na místo, kde byl spotřebič zakoupen, nebo na místní úřad. Nebezpečné složky obsažené v elektronických zařízeních mohou způsobit dlouhodobé nepříznivé změny v životním prostředí a také mít škodlivý vliv na lidské zdraví.

DE: Die Kennzeichnung von Geräten mit einem durchgestrichenen Abfallbehälter weist darauf hin, dass das Produkt vom normalen Haushaltsabfall getrennt gesammelt und entsorgt werden muss. Nach der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte muss man diese Art der Geräte getrennt entsorgen. Der Nutzer, der dieses Gerät entsorgen will, ist dazu verpflichtet, es an die Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückzugeben, was zur Wiederverwendung, zum Recycling oder zur Verwertung und damit zum Schutz der Umwelt beiträgt. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden. Gefährliche Komponenten in elektronischen Geräten können zu dauerhaften nachteiligen Veränderungen der Umwelt und zu schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit führen.





HMS-FITNESS.COM



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl