

NILS®

ZDK020



Przeczytaj uważnie instrukcję. Wyjmij wszystkie części i elementy montażowe z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Oddaj do recyklingu wszystkie materiały opakowaniowe.

- a) Postępuj zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu lub mienia.
- b) Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich zasad dotyczących operacji składowania.
- c) Należy starannie składać i konserwować produkt, aby zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.
- d) Warunki pogodowe, korozja, lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować awarię zestawu.
- e) Tylko do użytku domowego. Nie należy używać produktu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- f) Sprawdź dokręcenie śrub przed każdym użyciem. Muszą mocno trzymać. Dokręć w razie potrzeby.
- g) Produkt nie jest zabawką.
- h) Podczas użytkowania noś wygodną odzież sportową. Zawsze noś obuwie sportowe.
- i) Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji.
- j) Dzieci mogą korzystać z produktu tylko pod nadzorem rodziców. Montaż może wykonywać wyłącznie osoba dorosła. Do montażu wymagane są dwie osoby dorosłe. Regularnie sprawdzaj stan produktu. Natychmiast przestań używać produktu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- l) Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
- m) Nie nosić biżuterii podczas użytkowania.
- n) Nie wieszaj się na obręczy. Unikaj potencjalnego zderzenia twarzy (zębów) z deską lub koszem, aby uniknąć obrażeń.
- o) Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem sesji ćwiczeń.
- p) Zamontowana jednostka musi być w każdym momencie napęczniona piaskiem lub wodą. Nigdy nie pozostawiaj zestawu w pozycji pionowej bez napętnienia podstawy obciążeniem, ponieważ zestaw może przewrócić się powodując obrażenia.
- q) Regularnie sprawdzaj podstawę pod kątem wycieków. Powolne wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się zestawu. Powierzchnia pod podstawą musi być gładka i wolna od żwiru lub innych ostrych elementów. Przebicia, które mogą zrobić takie elementy, powodują wyciek i mogą spowodować przewrócenie się zestawu.
- r) Przez cały czas na górze słupka musi znajdować się zaśleпка.
- s) Przed każdym użyciem, sprawdź słupek pod kątem oznak korozji (rdza, wżery, odpryski). Jeśli rdza przeniknęła przez stal w jakimkolwiek miejscu, natychmiast przestań używać produktu.

OSTRZEŻENIE: Nadmierne przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się chory, natychmiast przestań ćwiczyć!

Trzymaj twarz i usta z dala od obręczy i siatki podczas gry. Jeśli zęby lub twarz stykają się z obręczą i siatką, może dojść do poważnych obrażeń ciała. Przed każdym użyciem sprawdzaj zużycie osprzętu, oraz stabilność konstrukcji. Dokręć wszystkie luźne części.

Nie wieszaj się na obręczy. Nie wolno nosić biżuterii podczas gry. Nie używaj kosza w wietrzne dni lub w ciężkich warunkach pogodowych. Konstrukcja może się przewrócić. Umieść kosz w obszarze chronionym przed wiatrem oraz z dala od mienia, która może ulec zniszczeniu w przypadku upadku konstrukcji. Nie używaj blisko linii energetycznych napowietrznych. Nie przycepiaj niczego do obręczy.



OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż oraz wieszanie się na obręczy kosza może skutkować poważnymi obrażeniami a nawet śmiercią.

PRECAUTIONS:

Before use read the manual carefully. Remove all parts and components from the box and place them on a soft and clean surface. Check that nothing is missing. Recycle all packaging materials.

- a) Follow the instructions. Failure to follow these instructions could result in serious injury and/or damage to the equipment or property.
- b) The owner must ensure that all users know and follow all rules for storage operations.
- c) Carefully assemble and maintain the product to ensure safety. If you use a ladder during the assembly, stay very careful.
- d) Weather conditions, corrosion, or improper use can cause a failure of the kit.
- e) Use in a household only. The product must be not be used in a way contrary to its intended use.
- f) Check the tightness of the screws before each use. They must be tightened firmly. Tighten as necessary.
- g) The product is not a toy.
- h) Wear comfortable sportswear during use. Always wear footwear intended for athletes.
- i) Do not implement any unauthorized modifications.
- j) Children may use the product exclusively under supervision of their parents. The assembly may be carried out by an adult only. For assembly two adults are required.
- k) Regularly check condition of the product. Stop using the product immediately in case it is worn or damaged.
- l) Use original spare parts only.
- m) Do not wear jewelry during use.
- n) Do not hang from the rim. Avoid potential face (teeth) collision with the board or the basket to avoid injury.
- o) Consult your doctor before a first workout.
- p) Mounted unit must be filled with sand or water at all times. Never leave the kit upright, without filling the base with a load, as the set may tip over causing an injury.
- q) Regularly check the base for leaks.
- r) Slow leaks can cause the kit to tip over unexpectedly. The surface under the base must be smooth and free of gravel or other sharp elements. Punctures caused by such elements can result in leaks and tipping over of the set.
- s) There must be a cap on top of the post at all times.
- t) Before each use, check the post for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). If rust has penetrated the steel at any spot, immediately stop using the product.

WARNING: Excessive overload during training can cause serious injury or death. If you feel sick, stop exercising immediately!

Keep your face and mouth away from the rim and mesh while playing. Serious injury can result if teeth or face make contact with the rim and mesh. Before each use, check the wear of the accessories and the stability of the structure. Tighten all loose parts.

Don't hang on the rim. Jewelry is not allowed during the game. Do not use the basket on windy days or in severe weather conditions. The structure may overturn. Place the basket in an area protected from the wind and away from property that could be damaged if the structure falls. Do not use near overhead power lines. Do not attach anything to the rim.



WARNING: Improper installation or swinging on the ring may cause serious injury or death.

Pečlivě si přečtěte pokyny. Vyjměte všechny díly a montážní součásti z krabice a položte je na měkký a čistý povrch. Zkontrolujte, zda nic nechybí. Recyklujte všechny obalové materiály.

- a) Postupujte podle pokynů. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění, poškození zařízení nebo majetku.
- b) Vlastník musí zajistit, aby všichni uživatelé znali a dodržovali všechna pravidla pro skladování.
- c) Výrobek pečlivě složte a pravidelně udržujte, abyste zajistili jeho bezpečnost. Pokud při montáži používáte žebřík, pracujte s ním velmi opatrně.
- d) Povětrnostní podmínky, koroze nebo nesprávné používání mohou způsobit selhání sady.
- e) Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- f) Před každým použitím zkontrolujte dotažení šroubů. Musí pevně držet. Podle potřeby je dotáhněte.
- g) Výrobek není hračka.
- h) Při používání noste pohodlné sportovní oblečení. Vždy noste sportovní obuv.
 - i) Neprovádějte neoprávněné úpravy.
 - j) Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem rodičů. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. K montáži jsou zapotřebí dvě dospělé osoby.
 - k) Pravidelně kontrolujte stav výrobku. Pokud je výrobek opotřebovaný nebo poškozený, okamžitě jej přestaňte používat.
- l) Používejte pouze originální náhradní díly.
- m) Během používání nenoste šperky.
- n) Nezavěšujte se na obruč. Vyvarujte se možného střetu obličej (zubů) s deskou nebo košem, aby nedošlo ke zranění.
- o) Před zahájením hry se poraďte se svým lékařem.
- p) U modelů se základnou musí být základna vždy naplněna pískem nebo vodou. Nikdy nenechávejte soupravu ve svislé poloze bez naplněné základny, protože by se mohla převrhnout a způsobit zranění.
- q) Pravidelně kontrolujte těsnost základny. Pomalé úniky mohou způsobit nečekané převrácení soupravy. Povrch pod základnou musí být hladký a bez štěrku nebo jiných ostrých předmětů. Průrazy, které tyto prvky mohou způsobit, způsobují netěsnost a mohou způsobit převrácení soupravy.
- r) Na vrcholu sloupku musí být vždy zásepka.
- s) Před každým použitím zkontrolujte, zda sloupek nevykazuje známky koroze (rez, vrypy, odštipnutí). Pokud do oceli na jakémkoli místě pronikla rez, okamžitě přestaňte výrobek používat.

VAROVÁNÍ: Nadměrná zátěž během tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud vám je nevolno, okamžitě přestaňte cvičit!

Během hry držte obličej a ústamimo obruče asiř. Pokud se zuby nebo obličej dotknou obruče, nebsitě, může dojít kvážnému zranění. Před každým použitím zkontrolujte opotřebení příslušenství a stabilitu konstrukce. Utáhněte všechny uvolněné díly.

Nezavěšujte na obruč. Šperky nejsou během hry povoleny. Nepoužívejte koš ve větrných dnech nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek. Konstrukce se může převrátit. Umístěte koš na místo chráněné před větrem a mimo majetek, který by se mohl poškodit, pokud by se konstrukce zhroutila. Nepoužívejte v blízkosti nadzemního elektrického vedení. Na obruč nic nevěšujte.



VAROVÁNÍ: Nesprávná instalace a věšení se na obruč může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Nehmen Sie alle Teile und Elemente zur Montage aus dem Karton heraus und legen Sie sie auf eine weiche und saubere Oberfläche. Prüfen Sie, ob es kein Teil und kein Element fehlt. Recyceln Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

- a) Gehen Sie nach der vorliegenden Gebrauchsanleitung vor. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung kann zu schweren Personen-, Geräte- oder Sachschäden führen.
- b) Der Eigentümer muss sich vergewissern, dass alle Nutzer alle Regeln für die Aufbewahrung des Produkts kennen und einhalten.
- c) Montieren und warten Sie das Produkt aufmerksam, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn Sie bei der Montage eine Leiter brauchen, verwenden Sie besonders vorsichtig.
- d) Wetterbedingungen, Korrosion oder unsachgemäße Verwendung können zu einem Fehler am Gerät führen.
- e) Nur für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- f) Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schrauben fest angezogen sind. Sie müssen festhalten. Bei Bedarf nachziehen.
- g) Das Produkt ist kein Spielzeug.
- h) Tragen Sie bei der Benutzung bequeme Sportkleidung. Tragen Sie immer Sportschuhe.
- i) Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen vor.
- j) Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht der Eltern benutzen. Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Für die Montage sind zwei erwachsene Personen erforderlich.
- k) Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts. Beenden Sie die Benutzung des Produkts sofort, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist.
- l) Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- m) Tragen Sie während des Spielens keinen Schmuck.
- n) Hängen Sie nicht an den Korbring. Vermeiden Sie einen potenziellen Kontakt des Brettes oder des Basketballkorbes mit Ihrem Gesicht (Ihren Zähnen), um Verletzungen zu vermeiden.
- o) Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Training beginnen.
- p) Das montierte Produkt muss immer mit Sand oder Wasser gefüllt sein. Lassen Sie das Produkt niemals aufrecht stehen, ohne den Standfuß zu beschweren, da das Produkt umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- q) Prüfen Sie den Standfuß regelmäßig auf Undichtigkeiten. Langsame Leckagen können zum unerwarteten Umkippen des Produkts führen. Die Oberfläche unter dem Standfuß muss glatt und frei von Kies oder anderen scharfen Elementen sein. Die durch solche Elemente entstehenden Löcher führen zu Leckagen und können zum Umkippen des Produkts führen.
- r) Auf dem Pfosten muss sich immer eine Kappe befinden.
- s) Überprüfen Sie den Pfosten vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Lochfraß, Abplatzungen). Wenn Rost an irgendeiner Stelle in den Stahl eingedrungen ist, muss die Benutzung des Produkts sofort beendet werden.

VORSICHT: Übertraining kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich krank fühlen, hören Sie auf zu trainieren!

Halten Sie Ihr Gesicht und Ihren Mund fern vom Korbring und Netz während des Spiels. Wenn Ihre Zähne oder Ihr Gesicht in der Nähe vom Korbring und Netz sind, kann es zu schweren Verletzungen kommen. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Geräts und Stabilität des Korbs. Drehen Sie alle losen Teile fest.


Hängen Sie nicht an den Korbring. Tragen Sie keinen Schmuck während des Spiels. Benutzen Sie den Korb nicht an windigen Tagen oder bei schlechten Wetterbedingungen. Die Konstruktion kann umkippen. Stellen Sie den Korb in einen windgeschützten Ort und fern von Gegenständen, die bei einem Umsturz der Konstruktion beschädigt werden können. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Bringen Sie nichts an den Korbring an.









WARNUNG: Eine unsachgemäße Montage und das Hängen am Korbring können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.


Instrukcja montażu

Lista części:

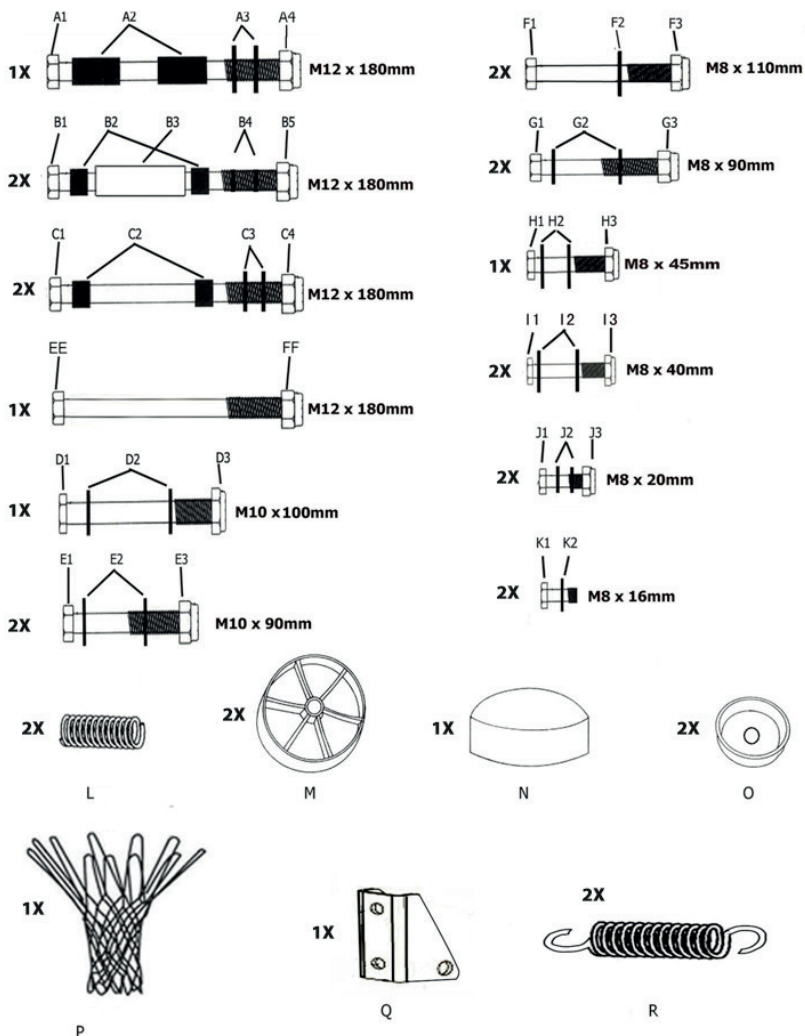


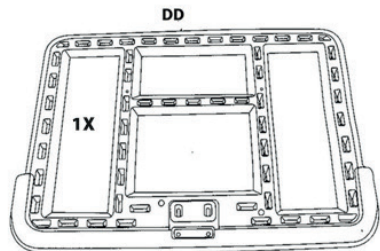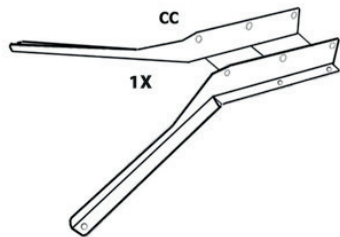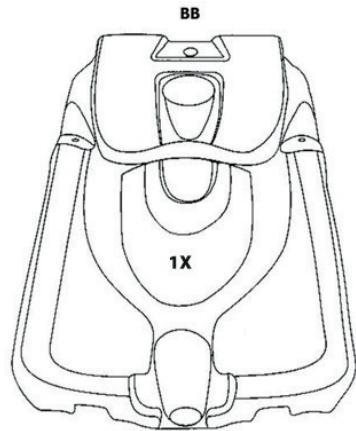

Jak pokazano na rysunku, połącz górną rurę W i środkową rurę X, a następnie zamocuj śruby analogicznie postępuj z połączeniem rury środkowej X z dolną Y. Proszę zwrócić uwagę na kierunek otworów.

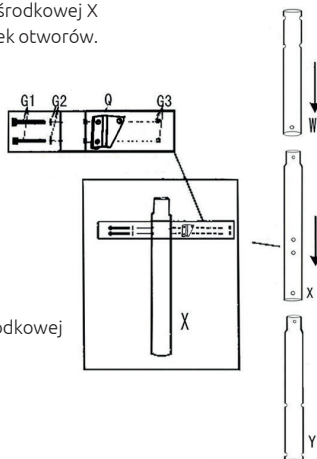


Zamocuj trójkątny kształtownik Q na środkowej rurze X używając śrub G1, G2 i G3.

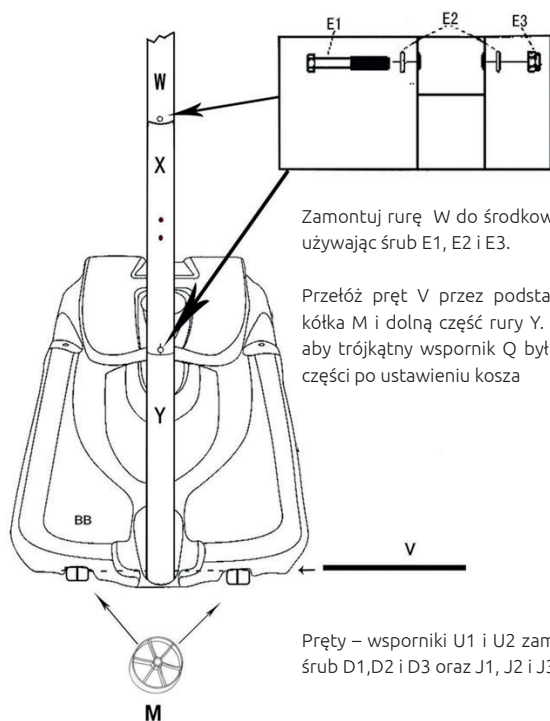


Zamontuj rurę W do środkowej rury X oraz rurę Y używając śrub E1, E2 i E3.


Przełóż pręt V przez podstawę BB, kółka M i dolną część rury Y. Pamiętaj aby trójkątny wspornik Q był w tylnej części po ustawieniu kosza

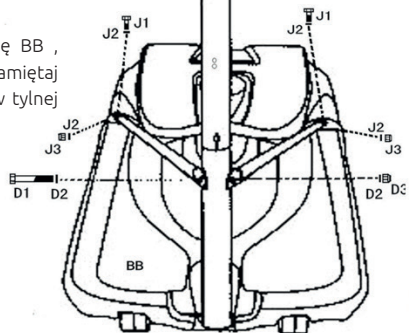


Pręty – wsporniki U1 i U2 zamocuj do środkowej rury Y i podstawy BB używając śrub D1, D2 i D3 oraz J1, J2 i J3.

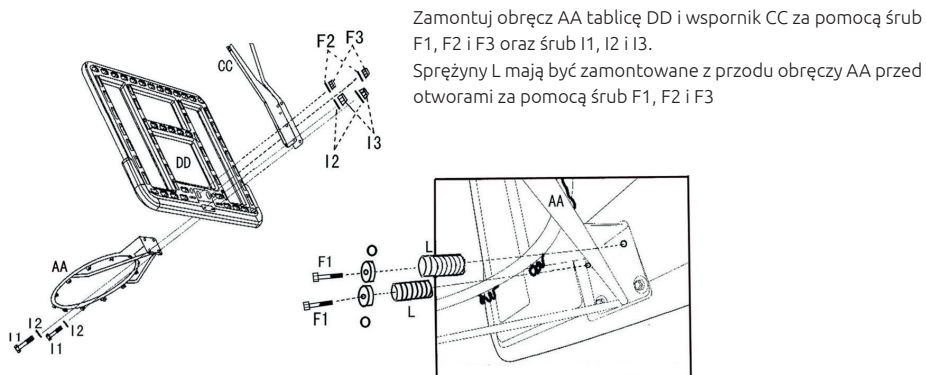



Na wspornik CC załóż tuleje B3

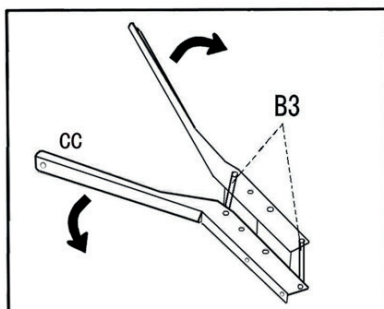


Wspornik CC zamontuj z tyłu tablicy DD używając śrub K2

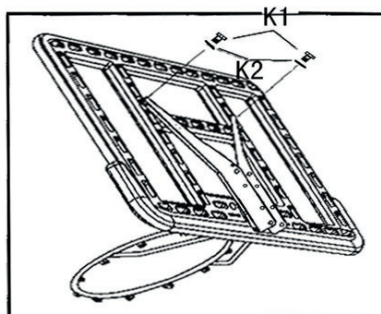


Drążek S i T zamontuj do wspornika CC używając śrub B1, B2, B3, B4 i B5

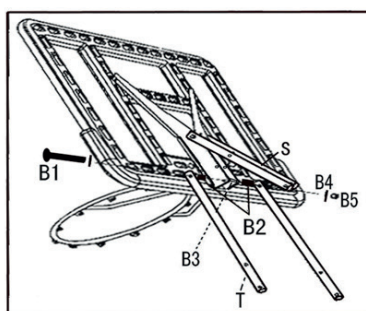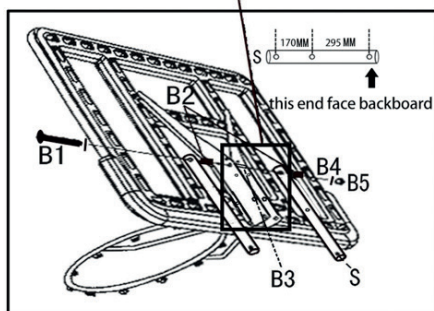


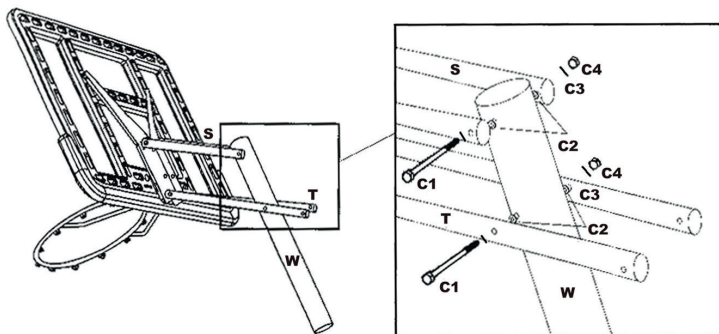


Jak pokazano na rysunku do drążków S i T zamocuj rurę W używając śrub C1, C2, C3 i C4.

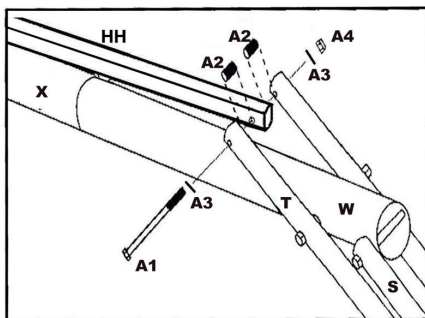


Zamontuj do górnej części drążka HH drążek T używając śrub A1, A2, A3 i A4. Pomiędzy drążki należy umieścić dystanse A2.

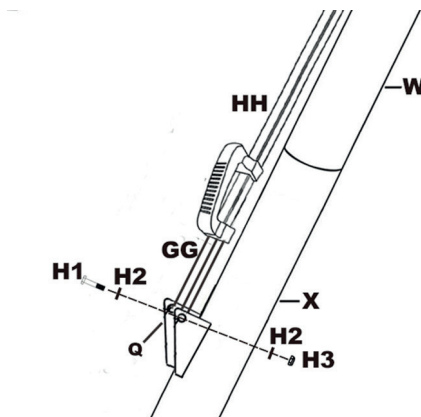


Zamocuj wewnętrzny drążek regulacji GG do trójkątnego kształtownika Q za pomocą śrub H1, H2 i H3.

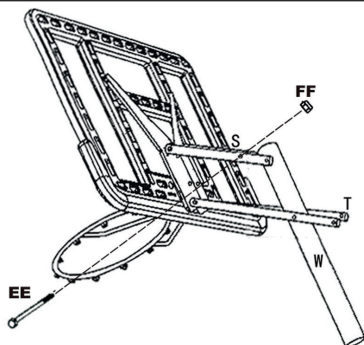


Założ śrubę EE na dwa krótsze drążki S i przejdź do montażu dużych sprężyn

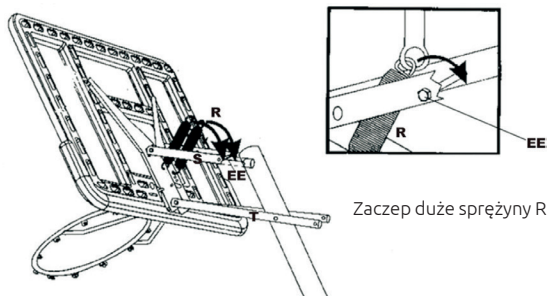

Zaczepek duże sprężyny R do otworów w drążkach CC i przykręć śrubę EE.

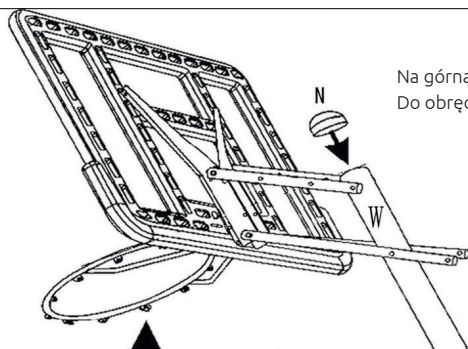

Na górną część rury W załóż zaślepkę N.
Do obręczy AA przymocuj siatkę P jak na poniższym schemacie.

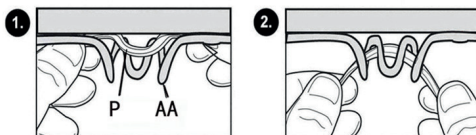

NAPEŁNIANIE BAZY

NIGDY nie zostawiaj konstrukcji w pozycji pionowej bez odpowiedniego obciążenia w bazie. Zaleca się stosowanie piasku.

Umieść bazę w miejscu w którym będzie używana. Odkręć i usuń korek.



1 Pierwsza osoba: Przechyl bazę pod kątem 45°.

2 Druga osoba: Ostrożnie przesyń piasek do bazy.

3 Pozwól aby piasek zleciał na dół. Stopniowo opuszczaj bazę podczas wsypywania piasku aby upewnić się, że wypełni całą przestrzeń. Po wypełnieniu zakręć korek

Uwaga:









W okresie zimowym woda może zamarznąć i uszkodzić podstawę zaleca się użycia piasku.

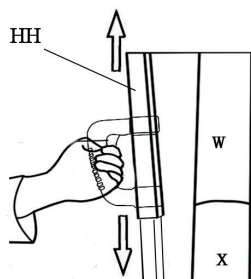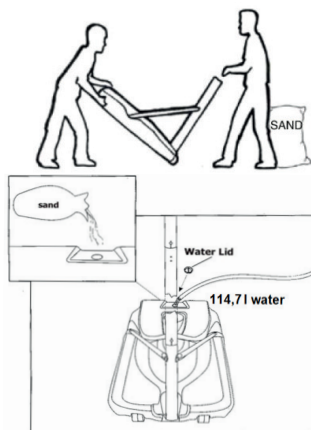**Regulacja wysokości:**

Ściśnij uchwyt HH i przesuważ konstrukcję w górę i w dół dostosuj kosz do wymaganej wysokości.

Assembly instruction

Parts list:




L

M

N

O




P

1X


Q

2X


R

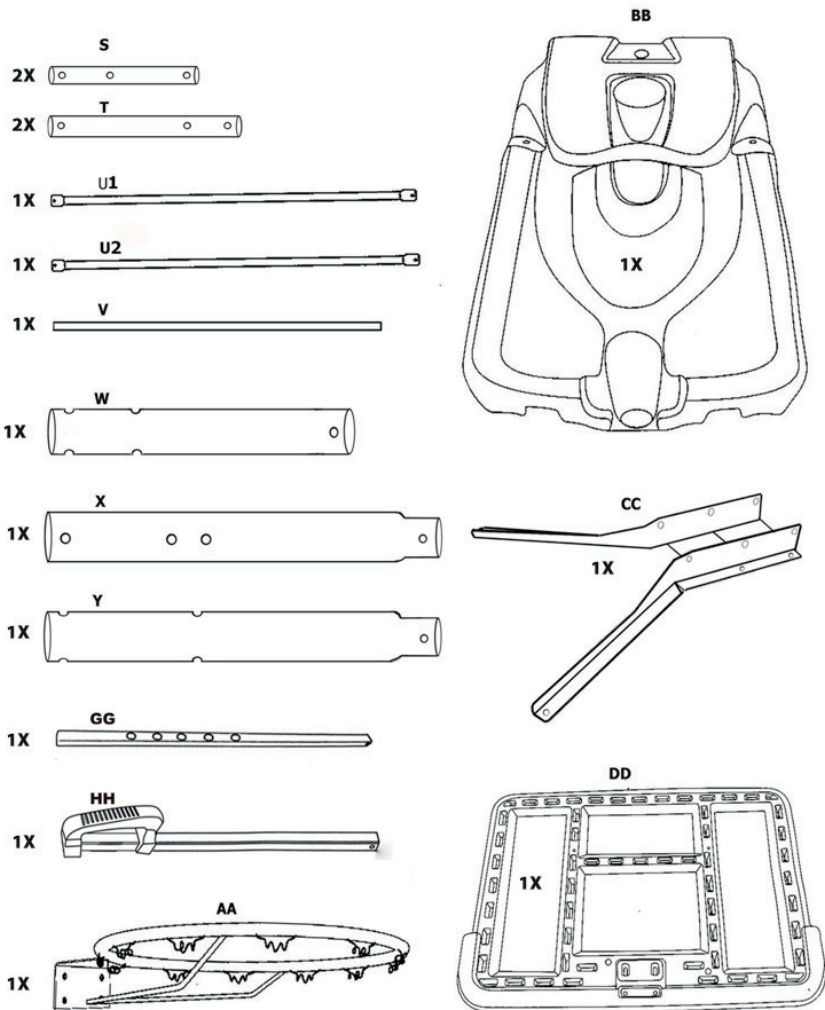

As shown in the right figure, connect top pole (W) and middle pole (X), in order to convenient the next installation of bolt fixed, please pay attention to the direction of holes.

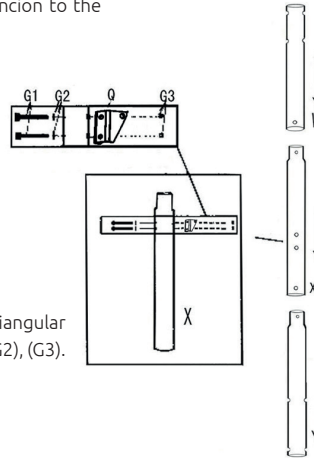


As shown in the above figure, install the triangular block (Q) on middle pole (X) by bolt (G1), (G2), (G3).

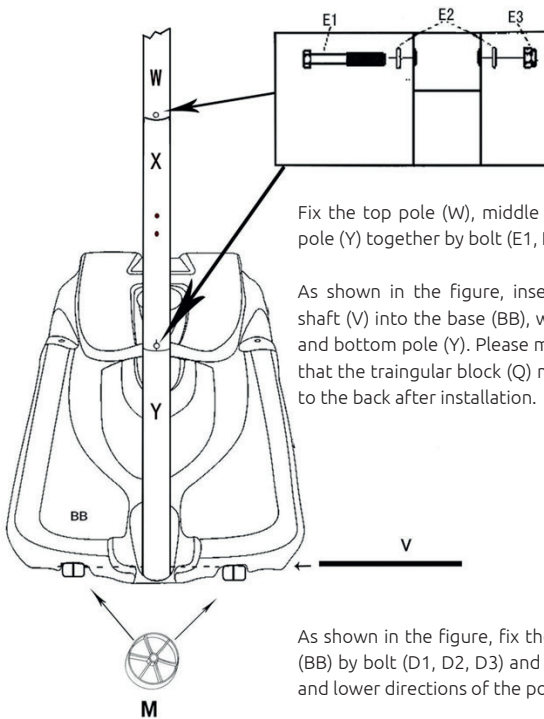


Fix the top pole (W), middle pole (X) and bottom pole (Y) together by bolt (E1, E2, E3).

As shown in the figure, insert wheel shaft (V) into the base (BB), wheel (M) and bottom pole (Y). Please make sure that the traingular block (Q) must face to the back after installation.


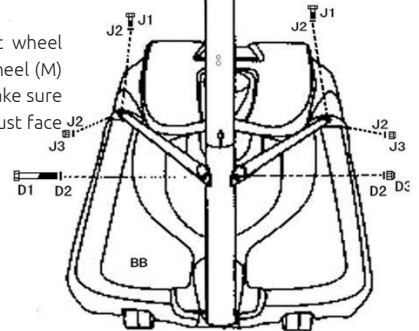


As shown in the figure, fix the pole brace (U1, U2) on bottom pole (Y) and base (BB) by bolt (D1, D2, D3) and bolt (J1, J2, J3). Please pay attention to the upper and lower directions of the pole brace.


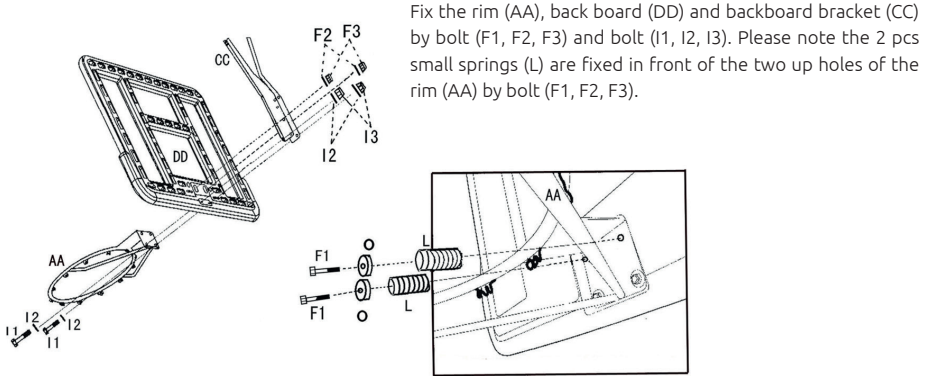



As shown in the bellow figure, pull the backboard bracket (CC) in both side

Fix the top end of backboard bracket (CC) behind the backboard (DD) by bolt (K1)

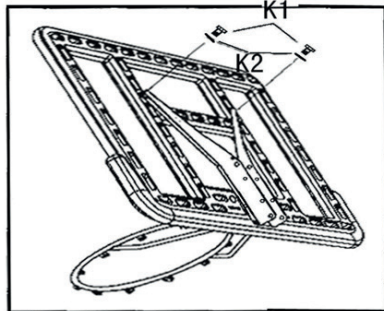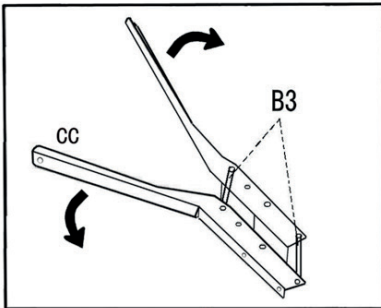


As shown in the figure, connect the backboard brase (S) and (T) on backboard bracket (CC) by bolt (B1, B2, B3,B4, B5). Please not that sleeve (B3) must be installed inside the backboard bracket (CC).

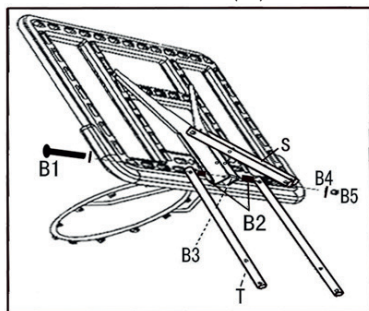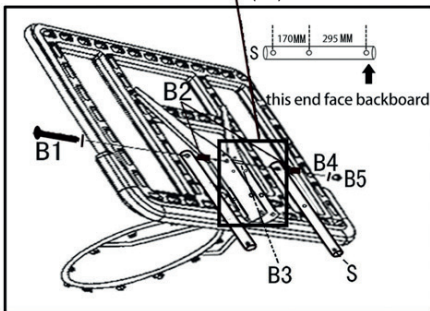


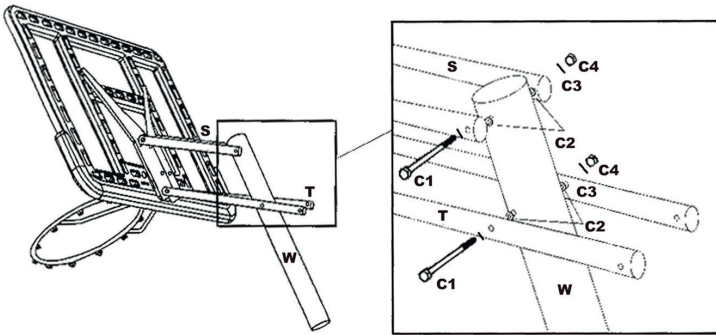


As shown in the above picture, install the backboard brace (T) and (S) on the top pole (W) by bolt (C1, C2, C3, C4).

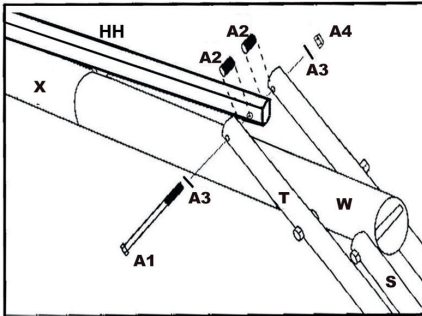


As shown in below figure, fix the top end of outer lifter pole (HH) on the end of longer backboard brace (T) by bolt (A1, A2, A3, A4). Please note that sleeve (A2) must between the longer backboard (T) and outer lifter pole (HH).

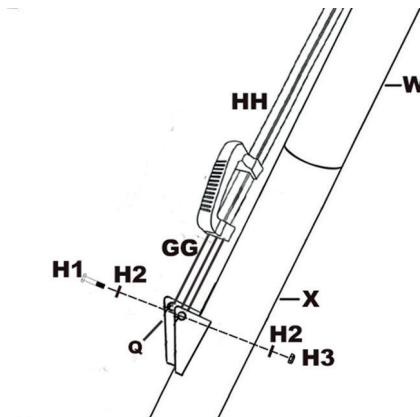


Fix the inner adjustment bar GG to the triangular Q-profile with screws H1, H2 and H3.

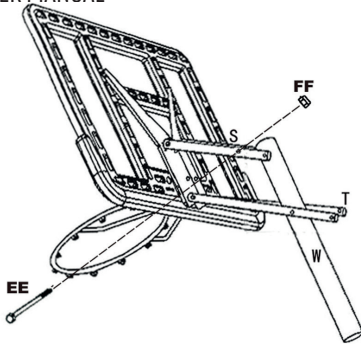

Attach the screw (EE) to the two shorter rods (S) and proceed to assemble the large springs.

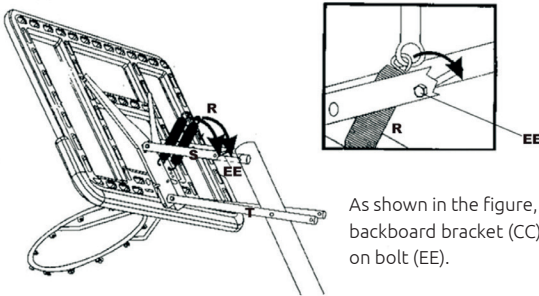

As shown in the figure, Fix one end of big springs (R) on the hole of the backboard bracket (CC), then hang the other end of the big springs (R) on bolt (EE).

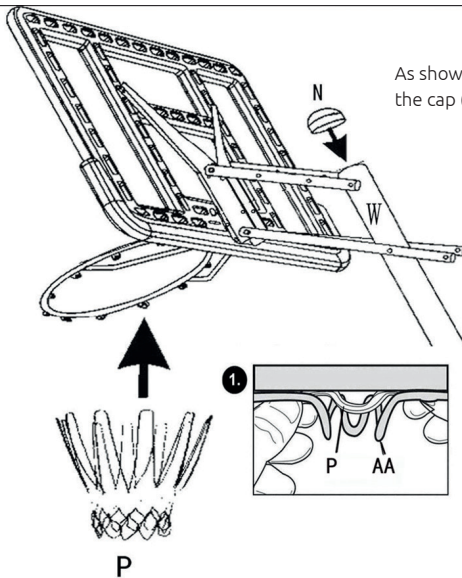

As shown in the figure, install the net (P) on rim (AA) and install the cap (N) on top pole (W).

FILLING THE TANK

NEVER leave the structure in a vertical position without adequate load in the base. It is recommended to use sand.

Place the base in the place where it will be used. Unscrew and remove the cork.



1 First person: Tilt the base to a 45 ° angle.

2 Second person: Carefully pour sand into the base.

3 Let the sand fall down. Gradually lower the base as you add sand to it
make sure it fills all the space. After filling, screw the cap back on.

Caution:

In winter, the water can freeze and damage the tank. It is recommended to use sand.

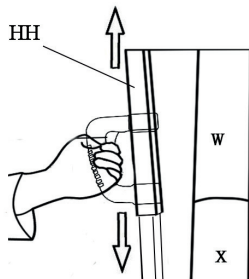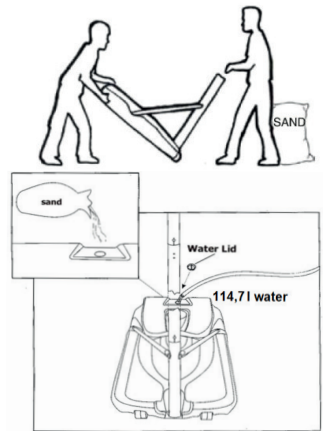








Height adjustment:

As shown in the figure, Pinch the lifting handle bar in (HH), make the rim up and down.


Uživatelský manuál

Seznam dílů:

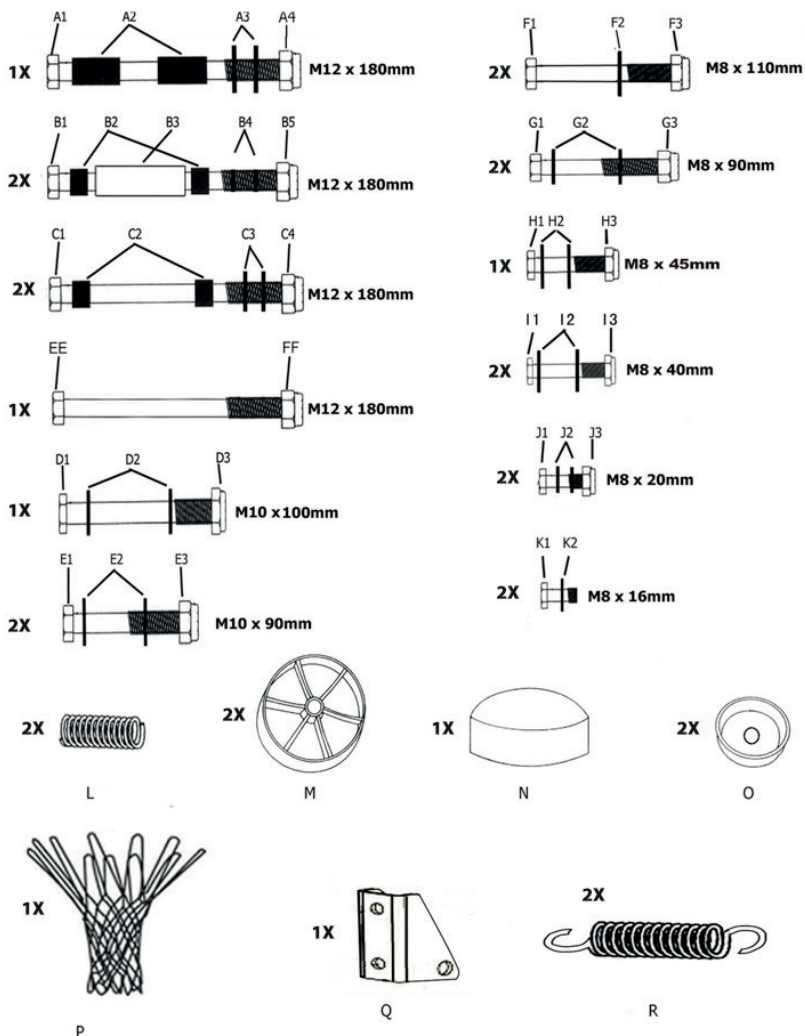


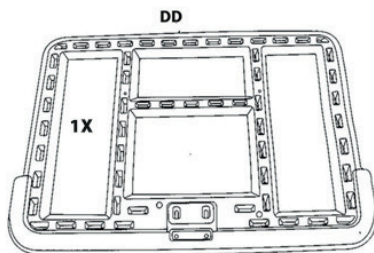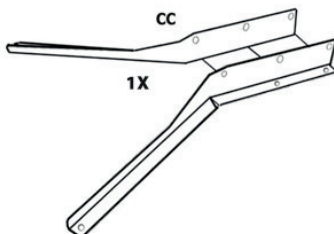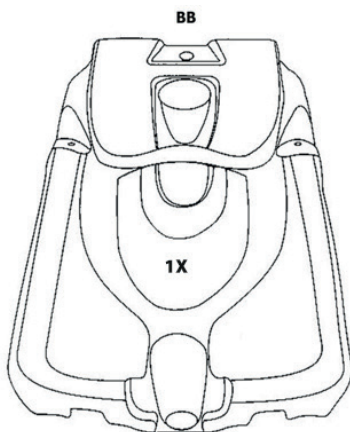

Jak je znázorněno na obrázku, na střední trubku (X) připevníte záračku (Q) pomocí šroubů (G1, G2, G3).

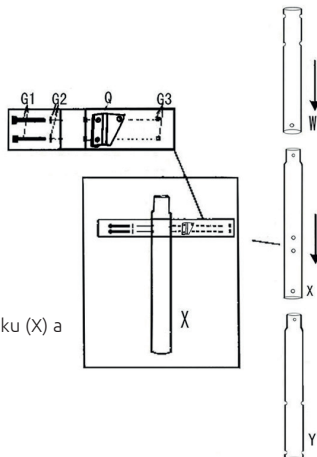


Na spodní trubku (Y) nasadíte střední trubku (X) a na ni nasadíte horní trubku (W).

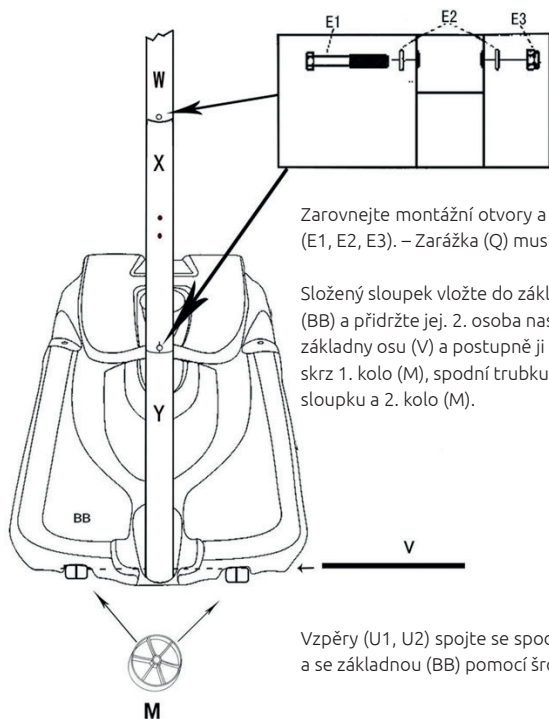


Zarovnejte montážní otvory a trubky spojte šrouby (E1, E2, E3). – Záračka (Q) musí být vzadu.

Složený sloupek vložte do základny (BB) a přidržeť jej. 2. osoba nasune do základny osu (V) a postupně ji protlačí skrz 1. kolo (M), spodní trubku (Y) sloupku a 2. kolo (M).

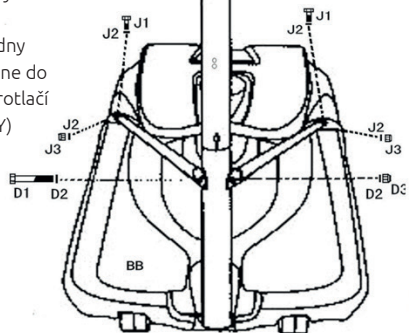



Vzpěry (U1, U2) spojte se spodní trubkou (Y) sloupku pomocí šroubu (D1, D2, D3) a se základnou (BB) pomocí šroubů (J1, J2, J3)

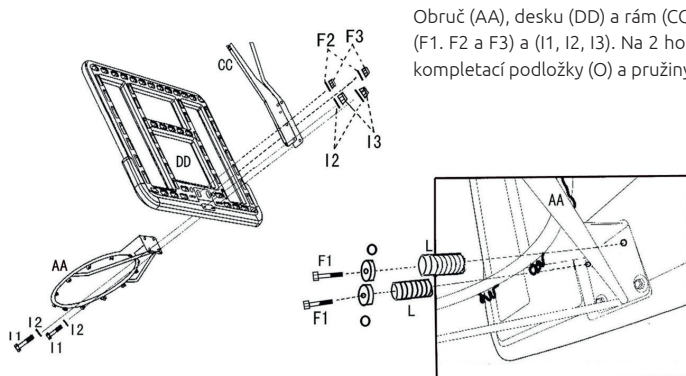



Obruč (AA), desku (DD) a rám (CC) spojte pomocí sady šroubů (F1, F2 a F3) a (I1, I2, I3). Na 2 horní šrouby (F1) nasadte před kompletací podložky (O) a pružiny (L).


Do rámu (CC) vložte válečky (B3) jak je ukázáno na obrázku níže.

Rám (CC) připevněte k desce (DD) pomocí šroubů (K2).

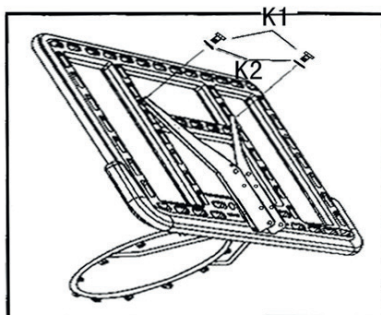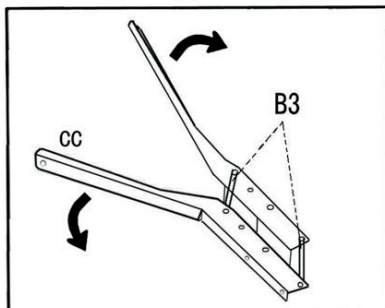


Horní tyče (S) připevněte k rámu (CC) v úrovni horního válečku (B3) a spodní tyče (T) připevněte k rámu (CC) v úrovni dolního válečku (B3). Všechny 4 tyče (S a T) připevněte pomocí sady šroubů (B1, B2, B3, B4 a B5).

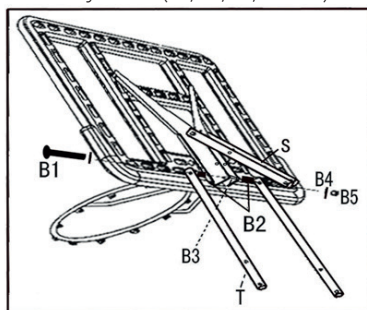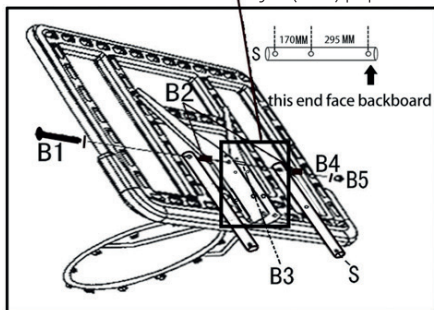


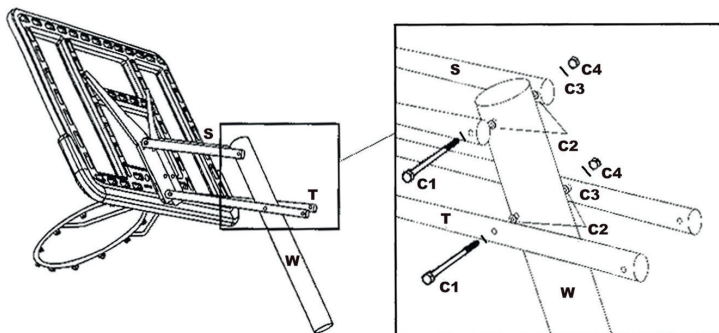


Jak je znázorněno na obrázku, připevněte trubku W k tyčím (S a T) pomocí sady šroubů (C1, C2, C3, C4 a C5, C6, C7 a C8).

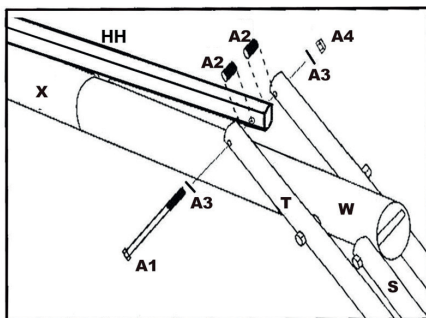


Spojte trubky (T) s tyčí pro regulaci výšky koše (HH) pomocí sady šroubů (A1, A2, A3 a A4).

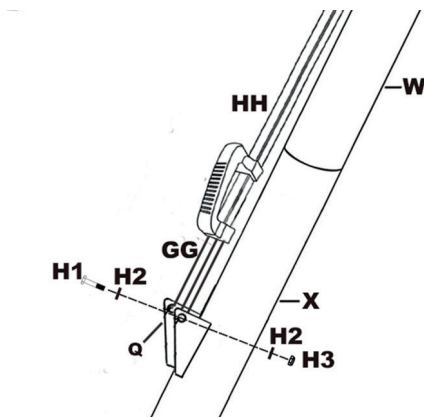


Spodní část tyče pro regulaci výšky koše (GG) spojte s zarážkou (Q) pomocí sady šroubů (H1, H2 a H3).

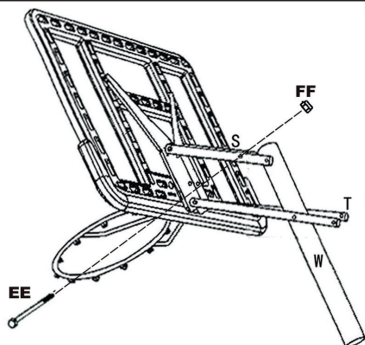


Tyče (S) spojte pomocí sady šroubu (D1, D2 a D3) a pokročte k založení pružin.

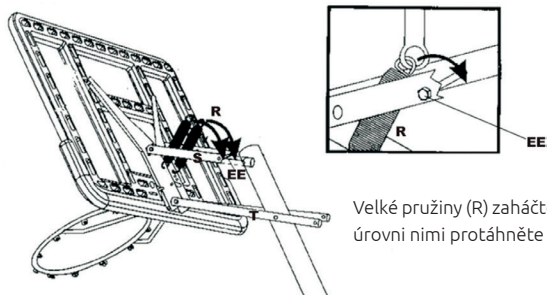

Velké pružiny (R) zaháčte za otvory v rámu (CC) a v poloze koše v nejvyšší úrovni nimi protáhněte šroub (D1) a zajistěte jej maticí.

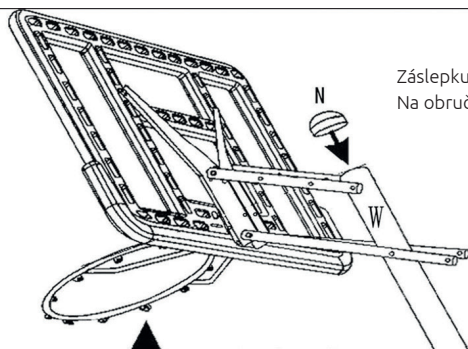

Záslepku (N) nasadte na horní trubku (W).
Na obruč (AA) nainstalujte sítku (P).

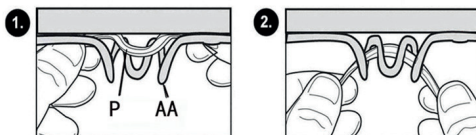

PLNĚNÍ ZÁKLADNY




NIKDY nenechávejte konstrukci ve svislé poloze, pokud není základna vyplněna zátěžovým materiálem (postup je sepsán pro naplnění pískem).

Pro montáž je potřeba 2 osob. Základnu umístěte na místo, kde chcete nainstalovat basketbalový koš. Vyšroubujte špunt a pečlivě ho uschovejte.

1. První osoba uchopí základnu na straně plnicího otvoru a zveden ji do úhlu 45°.
2. Druhá osoba začne základnu plnit pískem.
3. První osoba během plnění postupně spouští základnu tak, aby písek vyplnil celý její prostor.
4. Zašroubujte špunt.

Pozor:

Během chladných dnů může voda v základně zmrznout a poškodit základnu, doporučujeme použít písek.

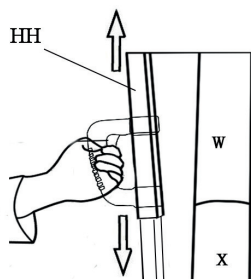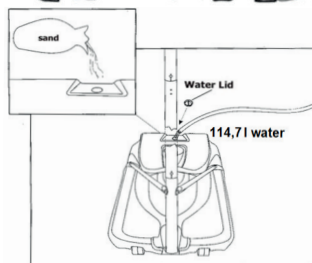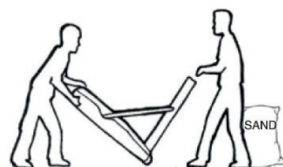




Regulace výšky:

Stiskněte tlačítko na posuvném madle (HH) a posuňte koš nahoru nebo dolů.


Montageanleitung

Liste der Teile:

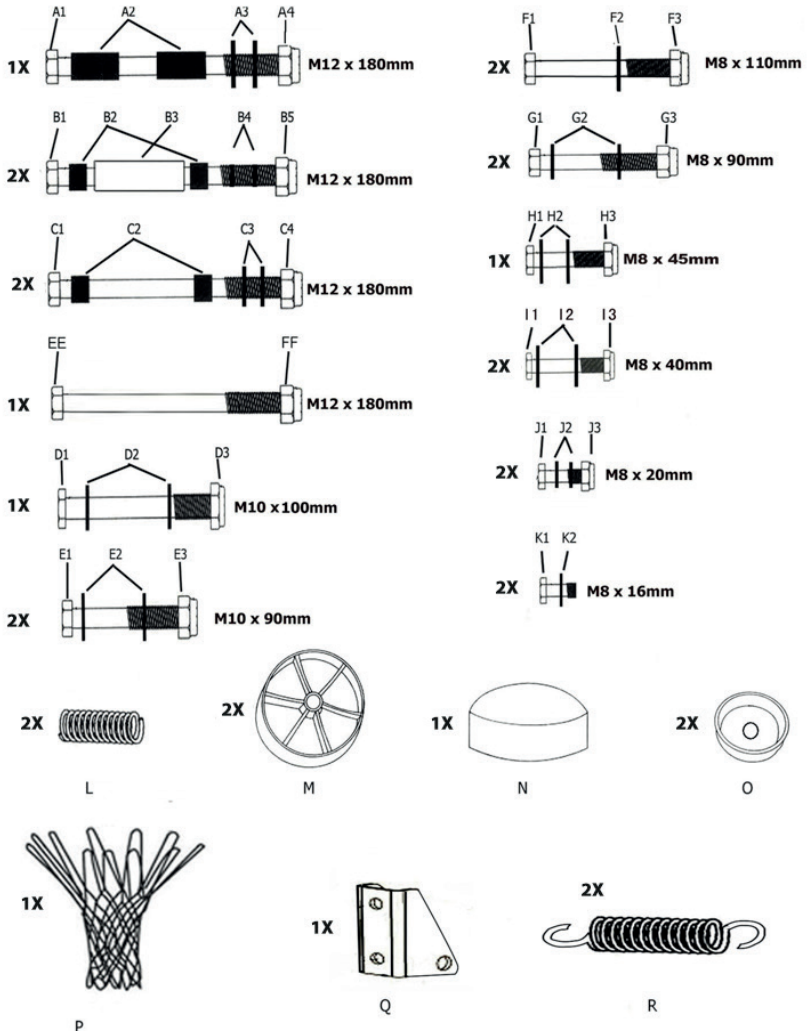


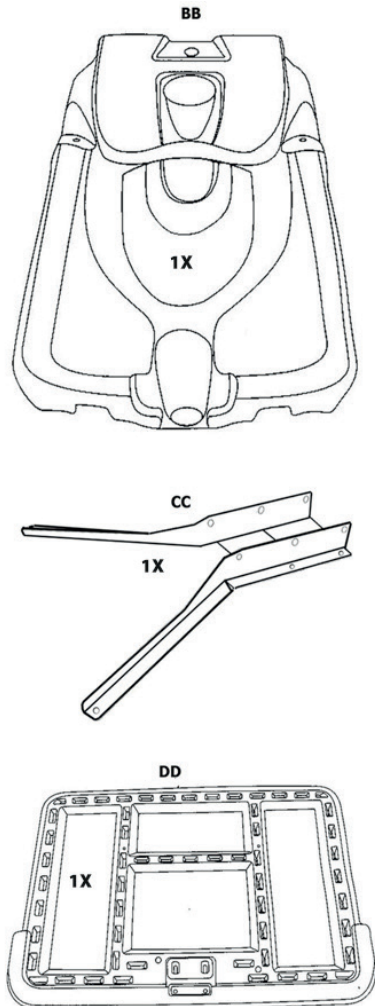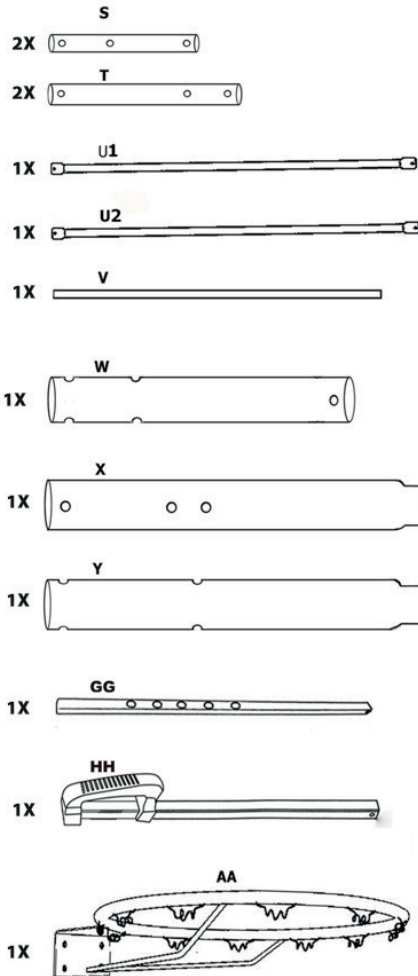

Verbinden Sie, wie es auf der Abbildung dargestellt ist, das obere Rohr (W) mit dem mittleren Rohr (X). Befestigen Sie dann die Schrauben auf die gleiche Weise, um das mittlere Rohr (X) mit dem unteren Rohr (Y) zu verbinden. Beachten Sie die Richtung der Löcher.

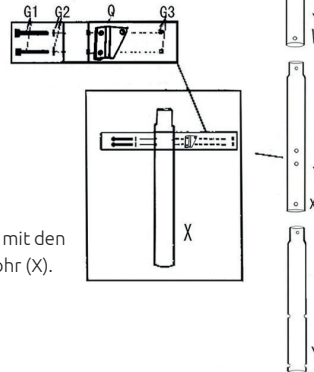


Befestigen Sie den dreieckigen Winkel (Q) mit den Schrauben G1, G2 und G3 am mittleren Rohr (X).

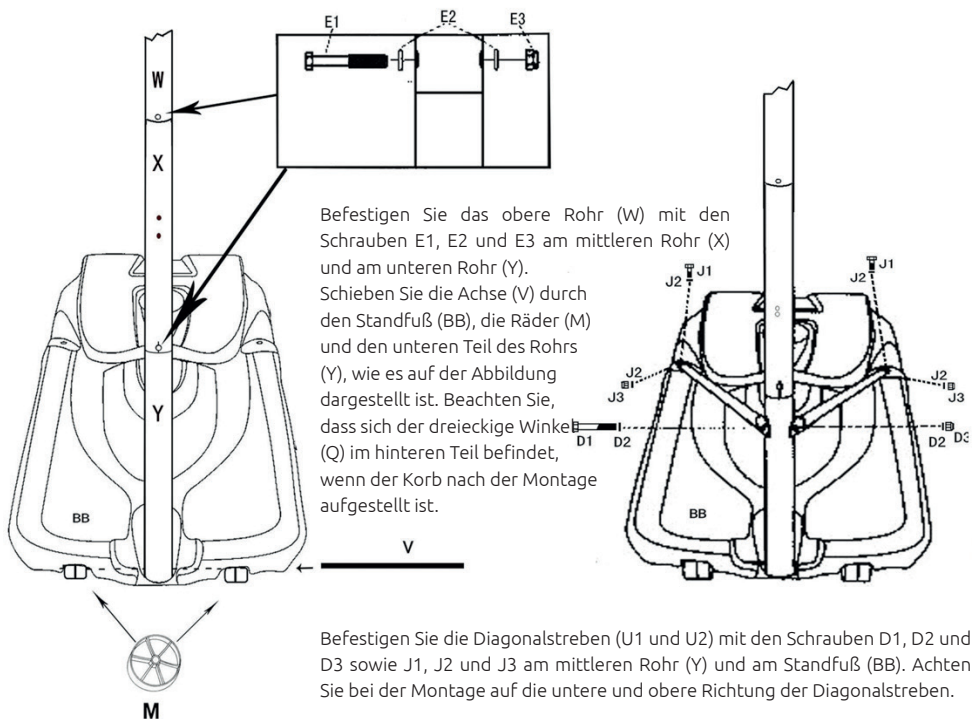


Befestigen Sie das obere Rohr (W) mit den Schrauben E1, E2 und E3 am mittleren Rohr (X) und am unteren Rohr (Y). Schieben Sie die Achse (V) durch den Standfuß (BB), die Räder (M) und den unteren Teil des Rohrs (Y), wie es auf der Abbildung dargestellt ist. Beachten Sie, dass sich der dreieckige Winkel (Q) im hinteren Teil befindet, wenn der Korb nach der Montage aufgestellt ist.


Befestigen Sie die Diagonalstreben (U1 und U2) mit den Schrauben D1, D2 und D3 sowie J1, J2 und J3 am mittleren Rohr (Y) und am Standfuß (BB). Achten Sie bei der Montage auf die untere und obere Richtung der Diagonalstreben.

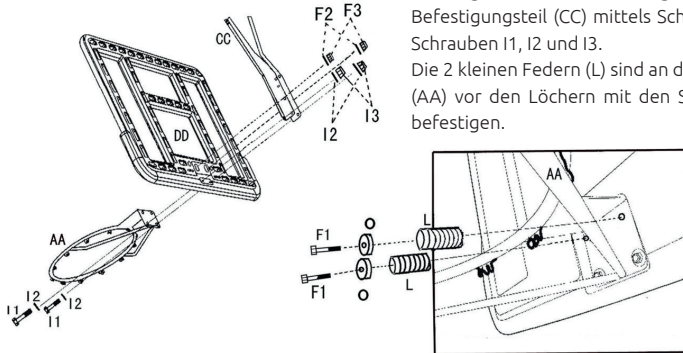



Bringen Sie die Hülßen (B3) am Befestigungsteil (CC) an.

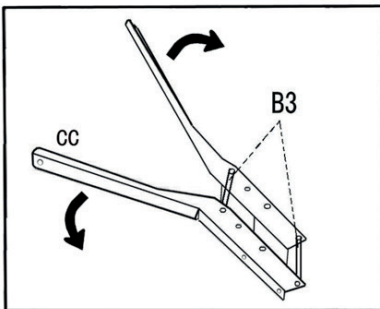


Montieren Sie das Befestigungsteil (CC) auf der hinteren Seite des Bretts (DD) mittels Schrauben K2

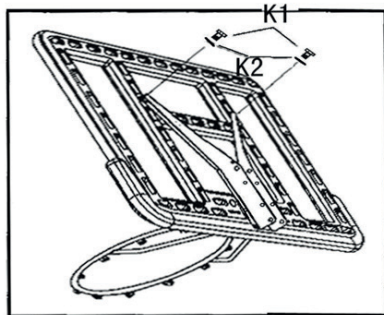


Montieren Sie die Stangen (S und T) am Befestigungsteil (CC) mittels Schrauben B1, B2, B3, B4 und B5.

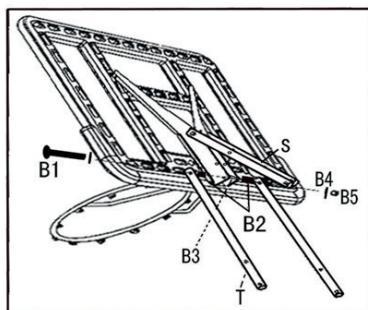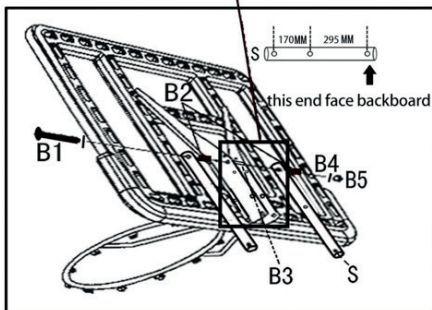


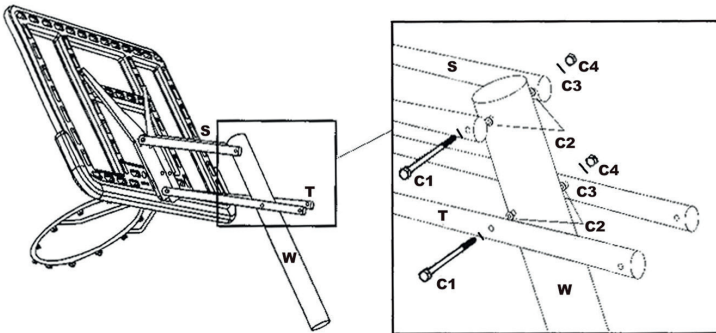


Befestigen Sie das Rohr an den Stangen (S und T) mittels Schrauben C1, C2, C3 und C4, wie es auf der Abbildung dargestellt ist.

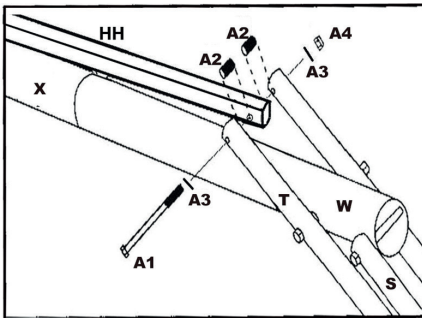


Befestigen Sie die Stange (T) am oberen Teil des Griffs (HH) mittels Schrauben A1, A2, A3 und A4. Montieren Sie zwischen Stangen die Distanzhülsen (A2).

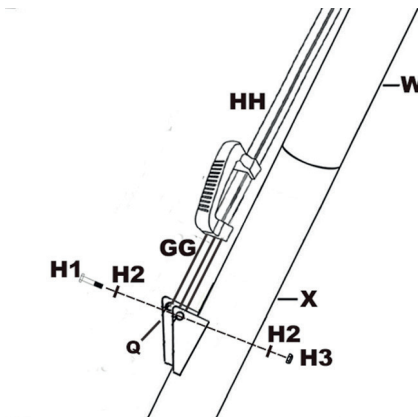


Befestigen Sie die äußere Stange zur Verstellung (GG) am dreieckigen Winkel (Q) mittels Schrauben H1, H2 und H3.

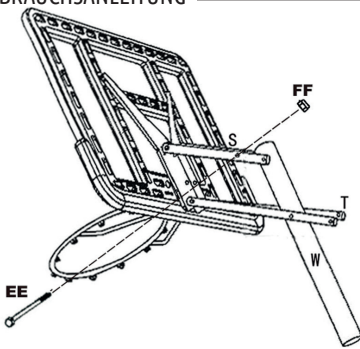

Bringen Sie die Schraube (EE) an die zwei kürzeren Stangen (S) an und gehen Sie in die Montage der großen Federn.

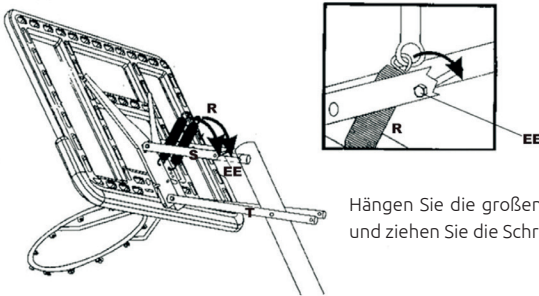

Hängen Sie die großen Federn (R) in die Löcher der Stangen (CC) ein und ziehen Sie die Schraube EE fest an.

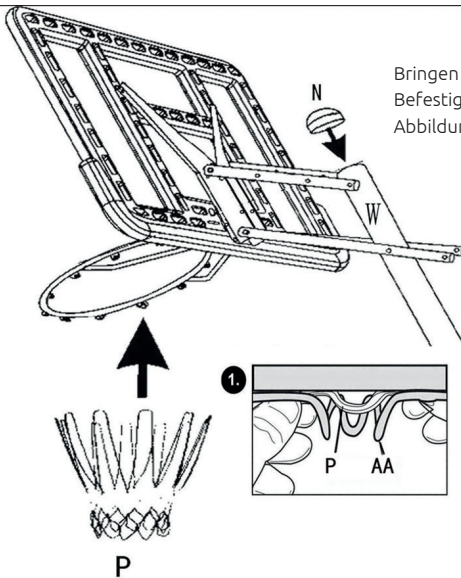

Bringen Sie die Endkappe (N) an das obere Rohr (W) an. Befestigen Sie das Netz (P) am Korbring (AA), wie es auf der Abbildung dargestellt ist.

TANK FÜLLEN

Lassen Sie NIEMALS die Konstruktion ohne entsprechende Belastung des Standfußes aufrecht stehen. Es wird empfohlen, den Tank mit Sand zu füllen.

Stellen Sie den Basketballständer an dem gewünschten Ort, wo Sie ihn benutzen wollen. Lösen und entfernen Sie den Stöpsel.



1 Die erste Person: Kippen Sie den Ständer um 45°.

2 Die zweite Person: Füllen Sie den Standfuß vorsichtig mit Sand.

3 Warten Sie bis diesem Moment, wenn der Tank mit Sand gleichmäßig im unteren Teil des Standfußes gefüllt wird. Ziehen Sie den Standfuß während der Befüllung herunter, um sich zu vergewissern, dass der gesamte Tank ausgefüllt ist. Drehen Sie den Stöpsel nach der Befüllung zu.

Vorsicht:

Im Winter kann das Wasser gefrieren und den Tank beschädigen. Es wird empfohlen, Sand zu verwenden.

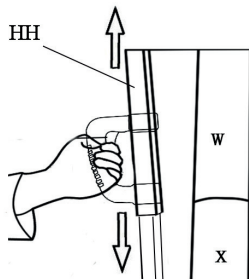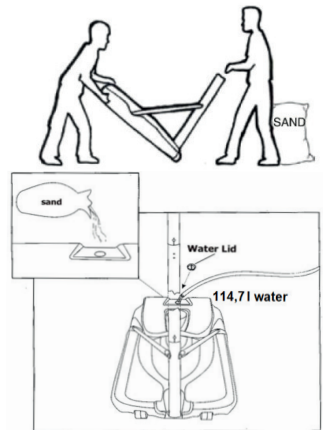

Höhenverstellung:

Drücken Sie den Griff (HH) und stellen Sie die Konstruktion auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie den Korb auf und ab bewegen.

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller, on behalf of the Guarantor, provides a guarantee in the territory of the Republic of Poland for a period of 24 months from the date of sale.
2. The guarantee will be honoured by the shop or service centre upon presentation by the customer:
 - a legibly and correctly completed warranty card with the sales stamp and the seller's signature,
 - a valid proof of purchase of the equipment with the date of sale / receipt, the goods claimed.
3. Any defects and damage discovered during the warranty period will be repaired free of charge within a maximum of 21 days from the date of delivery of the goods to the service.
4. In the case of the necessity to import parts, the repair period may be extended by the time necessary for their import, but not longer than 90 days.
5. The warranty does not cover:
 - mechanical damage and defects caused by them,
 - damages and defects resulting from improper use and storage,
 - improper assembly and maintenance,
 - damage and wear of components such as cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The warranty is void in the event of:
 - expiry date,
 - self-repair,
 - failure to observe the rules of correct operation.
7. Product returned for repair should be complete and clean. In the case of defects the service has the right to refuse acceptance for repair. If the product is delivered dirty, the service centre may refuse to accept it or clean it at the customer's expense with his written consent.
8. The warranty does not cover installation and maintenance work, which, according to the user manual, must be carried out by the user himself.
9. The guarantor also informs that it provides post-warranty service.
10. The goods should be protected for shipping.
11. In order to make use of the warranty, please follow the procedure on the website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętą sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszonej na stronie internetowej:
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude uznána prodejnou nebo servisním střediskem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněný záruční list s prodejním razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platný doklad o koupi zařízení s datem prodeje/příjmu, reklamované zboží.
3. Veškeré závady a poškození zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení zboží do servisu.
4. V případě nutnosti dovozu dílů může být doba opravy prodloužena o dobu nutnou k jejich dovozu, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a jimi způsobené závady,
 - poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a skladování,
 - nesprávné montáže a údržby,
 - poškození a opotřebení součástí, jako jsou kabely, řemínky, gumové díly, pedály, houbové rukojeti, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká v případě:
 - datum vypršení platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržení pravidel správného provozu.
7. Výrobek vrácený k opravě by měl být kompletní a čistý. V případě závad má servis právo odmítnout přijetí do opravy. Pokud je výrobek dodán znečištěný, může jej servisní středisko s písemným souhlasem zákazníka odmítnout přijmout nebo jej na jeho náklady vyčistit.
8. Záruka se nevztahuje na instalační a údržbářské práce, které si podle návodu k obsluze musí uživatel provádět sám.
9. Garant dále informuje, že poskytuje pozáruční servis.
10. Zboží by mělo být chráněno pro přepravu.
11. Pro uplatnění záruky postupujte podle postupu na internetových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>.

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

GARANTIEKARTE

Artikelname:.....

EAN-Code:.....

Verkaufsdatum:.....

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer übernimmt im Namen des Garantiegebers eine Garantie auf dem Gebiet der Republik Polen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum.
2. Die Garantie wird von der Verkaufsstelle oder dem Servicecenter bei Vorlage des Kunden gewährt:
 - eine leserlich und korrekt ausgefüllte Garantiekarte mit dem Verkaufsstempel und der Unterschrift des Verkäufers,
 - einen gültigen Kaufbeleg für das Gerät mit dem Datum des Verkaufs/der Quittung, die reklamierte Ware.
3. Alle während der Garantiezeit festgestellten Mängel und Schäden werden innerhalb von maximal 21 Tagen ab dem Datum der Übergabe der Ware an den Service kostenlos behoben.
4. Im Falle der Notwendigkeit, Teile zu importieren, kann die Reparaturfrist um die Zeit, die für den Import erforderlich ist, verlängert werden, jedoch nicht länger als 90 Tage.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - mechanische Schäden und dadurch verursachte Mängel,
 - Schäden und Mängel, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung zurückzuführen sind,
 - unsachgemäße Montage und Wartung,
 - Schäden und Verschleiß an Komponenten wie Kabeln, Riemen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt im Falle von:
 - Verfallsdatum,
 - Selbstreparatur,
 - Nichtbeachtung der Regeln für den korrekten Betrieb.
7. Das zur Reparatur eingesandte Produkt muss vollständig und sauber sein. Im Falle von Mängeln hat der Service das Recht, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Wird das Produkt verschmutzt angeliefert, kann der Kundendienst die Annahme verweigern oder es auf Kosten des Kunden mit dessen schriftlicher Zustimmung reinigen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Installations- und Wartungsarbeiten, die laut Gebrauchsanweisung vom Benutzer selbst durchgeführt werden müssen.
9. Die Garantiegeberin weist darauf hin, dass sie auch einen Nachgarantieservice anbietet.
10. Die Ware sollte für den Versand geschützt werden.
11. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolgen Sie bitte das Verfahren auf der Website: <https://serwis.abisal.pl/>.

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

NOTATKI

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NILSGROUP.COM

NILS[®]
NILSGROUP.COM

IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: **ABISTORE SPORT S.R.O.**, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl